VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 VTi, PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 207 HATCHBACK. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

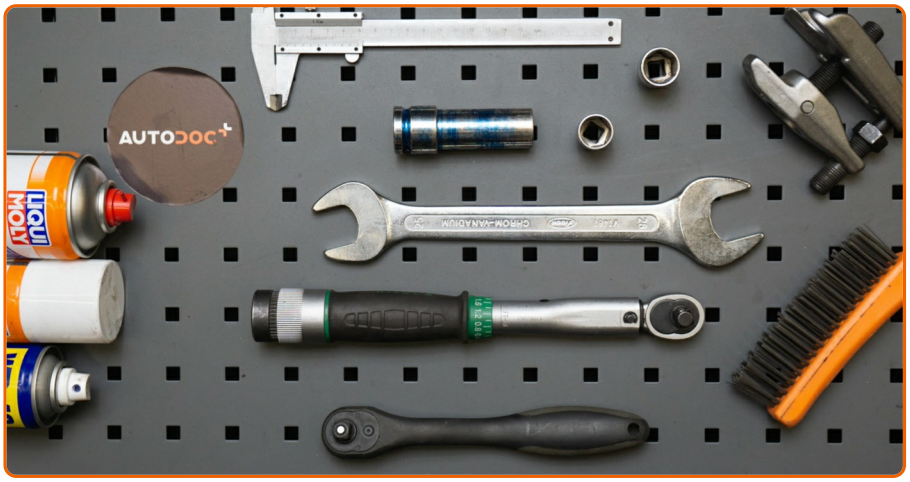

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Kombinasjonsnøkkel #25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

Utskifting: styreledd – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 207 HATCHBACK. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Peugeot 207 hatchback

5

Ta av hjulet.

6

Rens festene som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Ved reinstallering, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

8

Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24 (2 stykker).

9

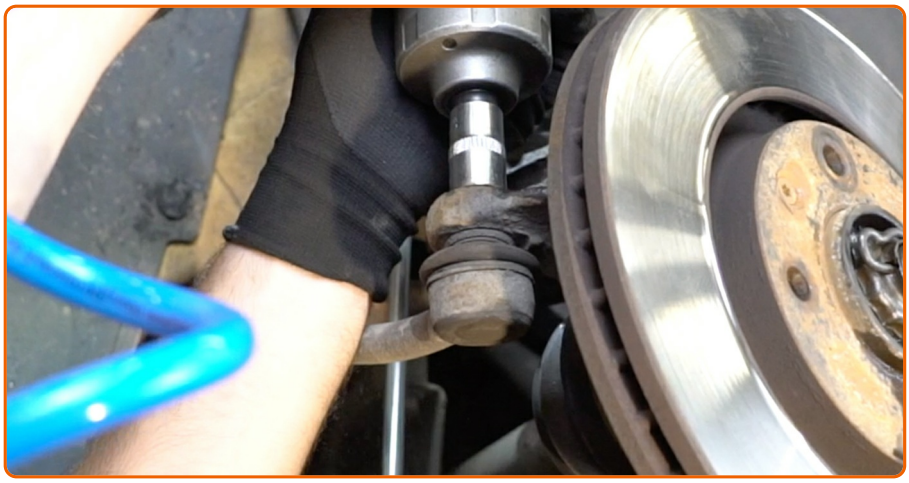

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

10

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

11

Skru enden av strekkstangen.

12

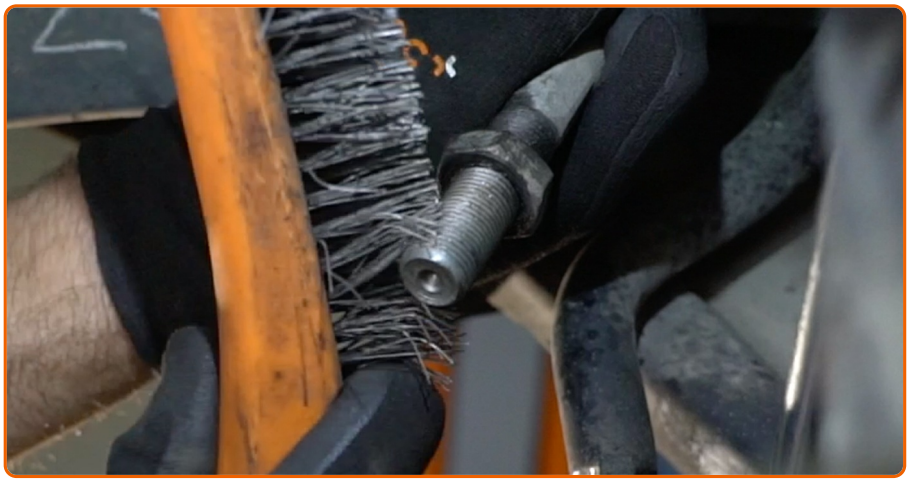

Rengjør festepunktene til endeleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13

Skru på en ny strekkstangende.

Utskifting: styreledd – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

14

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

15

Skru på festemutteren som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

16

Stram festemutteren som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

17

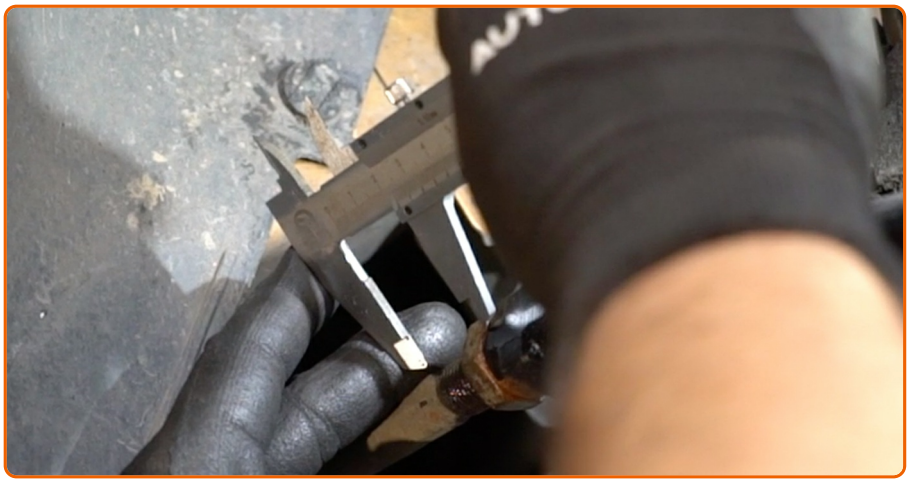

Ved reinstallering, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

18

Stram strekkstangendens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en kombinasjonsnøkkel #25. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

19

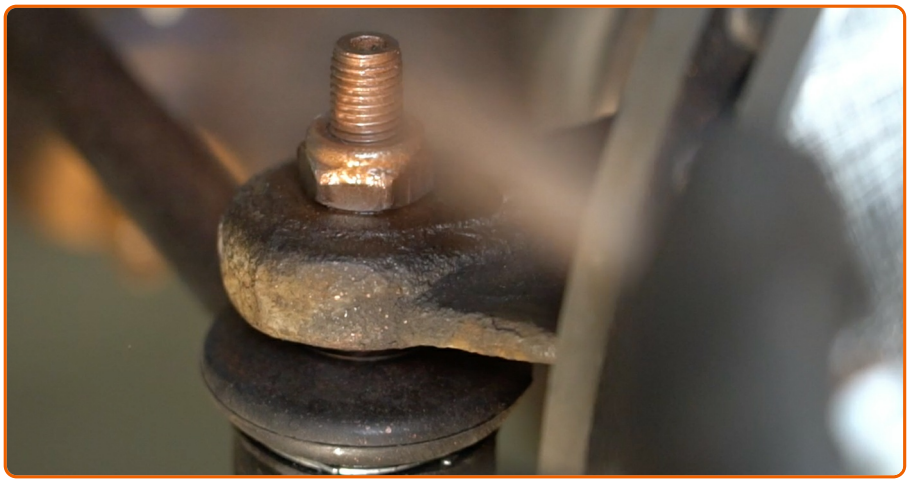

Behandle festet som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

20

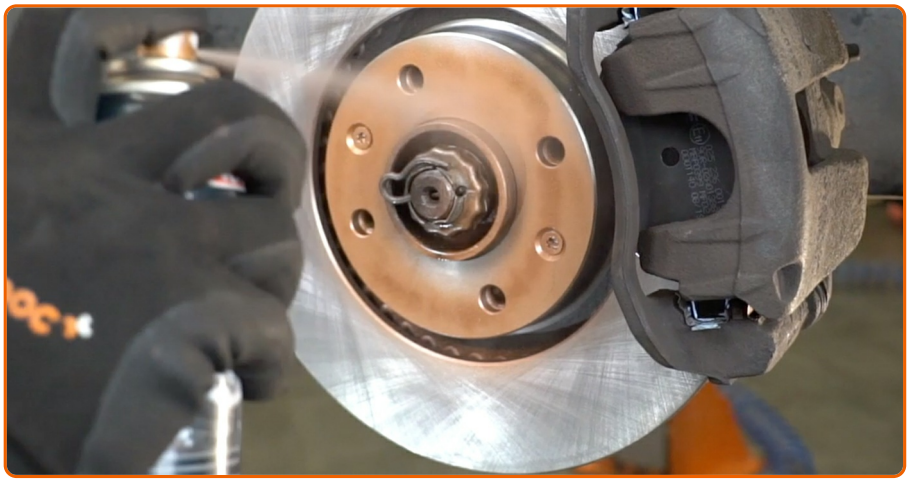

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

21

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

Utskifting: styreledd – Peugeot 207 hatchback. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

Utskifting: styreledd – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

25

Fjern jekker og klosser.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

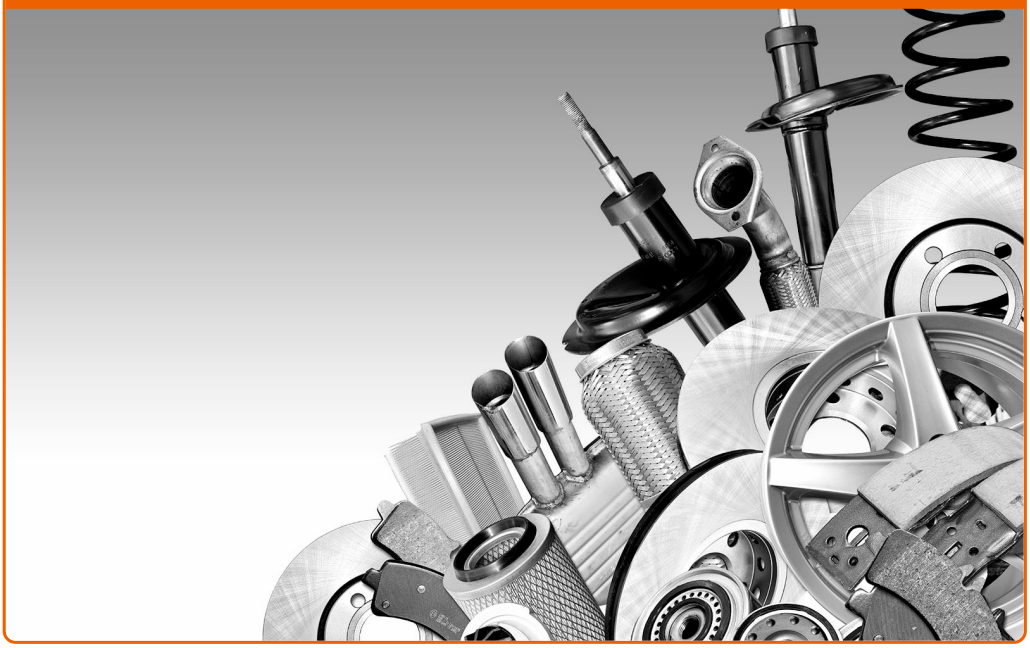

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 207

STYRELEDD FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

STYRELEDD FOR PEUGEOT 207: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.