



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
Peugeot 207 hatchback
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, (+ 238)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: OLJE OG OLJEFILTER – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Hex bit nr. H6
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: olje og oljefilter – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Peugeot 207 hatchback

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

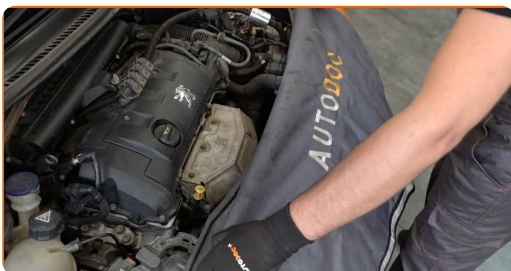

3 Skru løs oljepåfyllingslokket.




4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


5 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

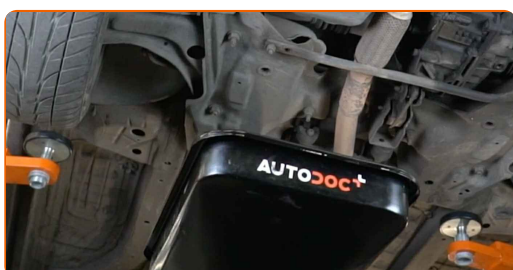


6 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



7 Skru ut bunnpluggen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

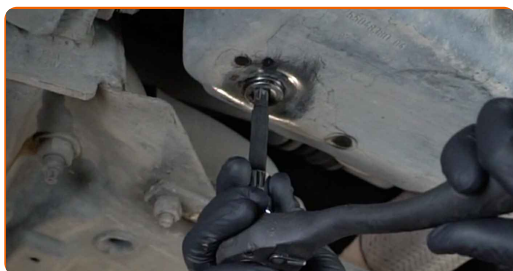

8 Tapp ut den brukte oljen.

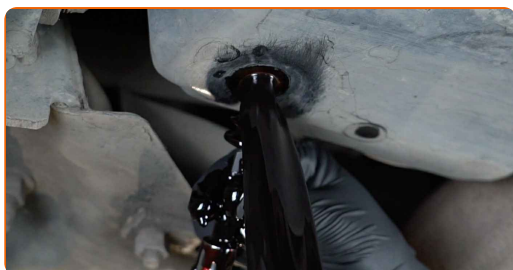


Utskifting: olje og oljefilter – Peugeot 207 hatchback. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


9

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

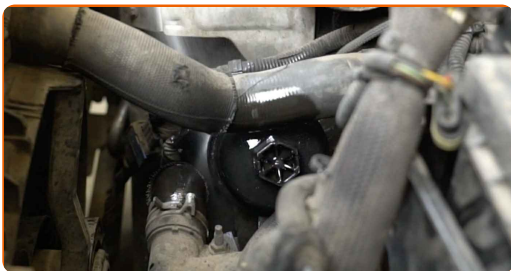

10

Skruløs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

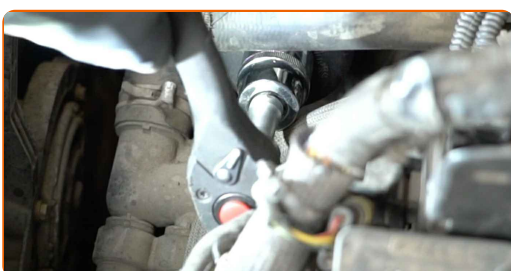


11

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

12

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

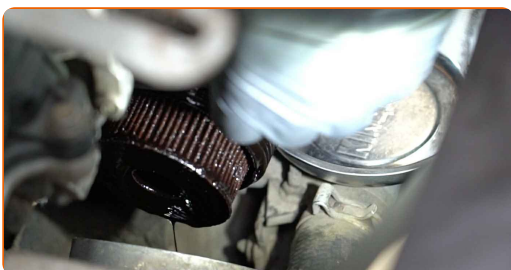


AUTODOC anbefaler:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

13 Koble oljefilteret fra filterdekslet.




14 Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

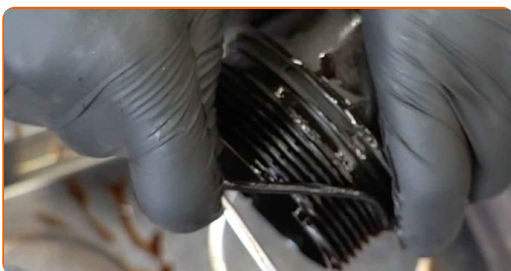


15 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



16 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.

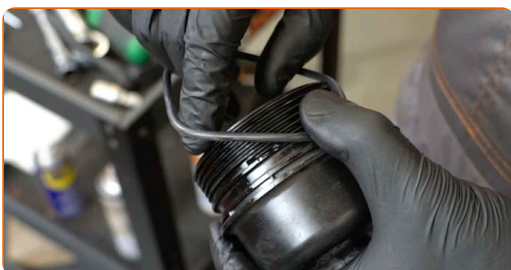

17 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

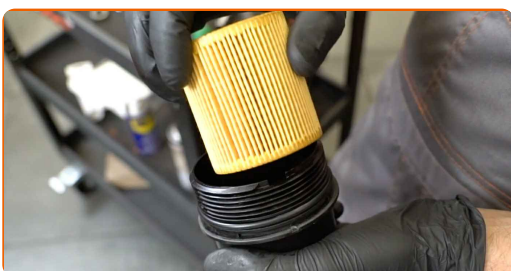

Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.


18

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




19

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

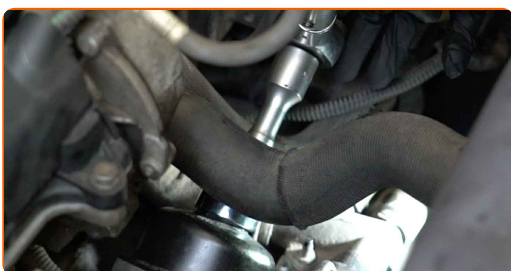


20

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

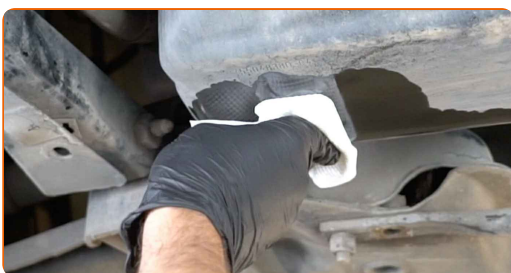


21

Skrue inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

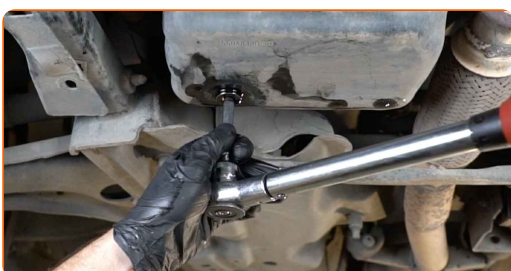


22

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

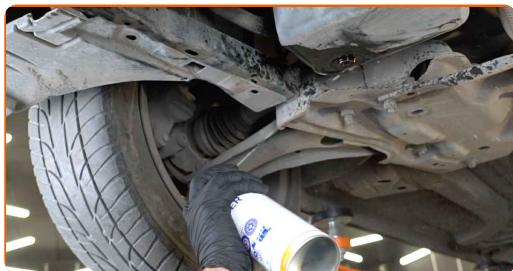

23

Senk bilen

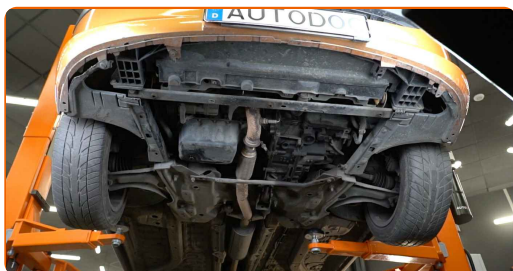


24

Fjern oljepåfyllingslokket.




25

Sett inn i trakten.

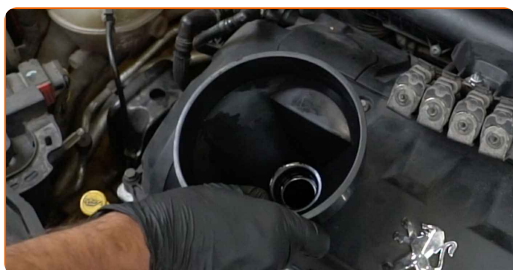

26

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.

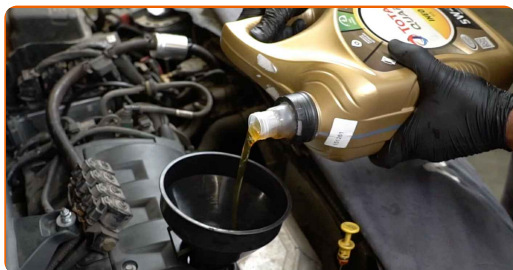

Utskifting: olje og oljefilter – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOC:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

27

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

28

Installer oljepåfyllingslokket.

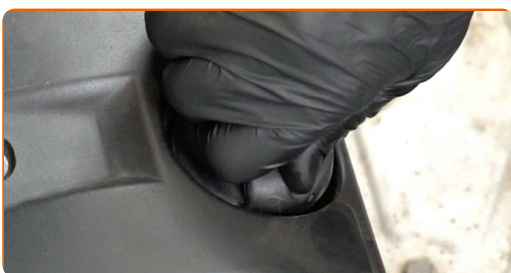

29

Stram oljepåfyllingslokket.




30

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



31

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

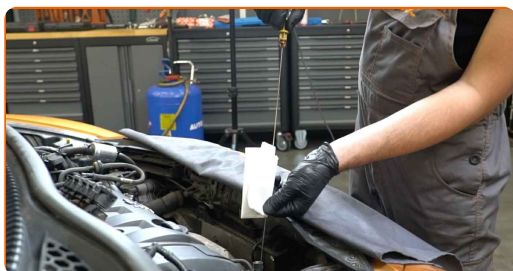

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.


32

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



33

Lukk panseret.

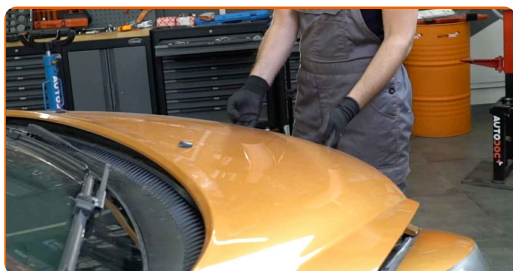

Utskifting: olje og oljefilter – Peugeot 207 hatchback. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 207

OLJEFILTER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

OLJEFILTER FOR PEUGEOT 207: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.