



Slik bytter du
stabilisatorstag bak på en
Audi A4 B5 Avant –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.3, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V,
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8,
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE
(89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8
quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4
Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, (+ 70)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B5 AVANT. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 15
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift stabilisatorkoblinger på Audi A4 B5 Avant i par.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B5 AVANT. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.



2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en krafpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Audi A4 B5 Avant

5

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Skru av stabilisatorkoblingens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern stabilisatorstaget.



Utskifting: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. Tips:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

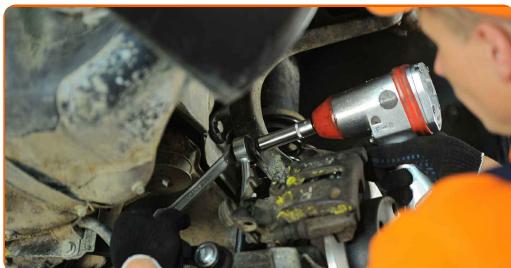
- 10** Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 11** Installer en ny stang, og stram festene.

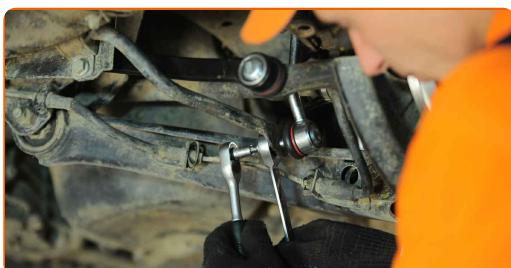


12

Stram stabilisatorkoblingens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

**13**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**14**

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

15

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**16**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Audi A4 B5 Avant

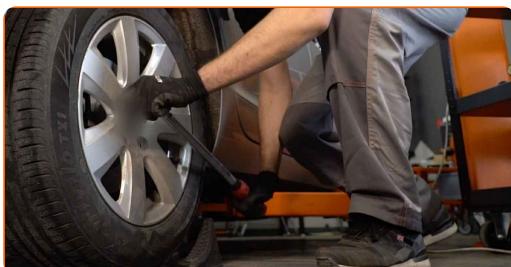
18

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 120 Nm dreiemoment.



20

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B5 AVANT**STABILISATORSTAG FOR AUDI: KJØP NÅ****STABILISATORSTAG FOR AUDI A4 B5 AVANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.