


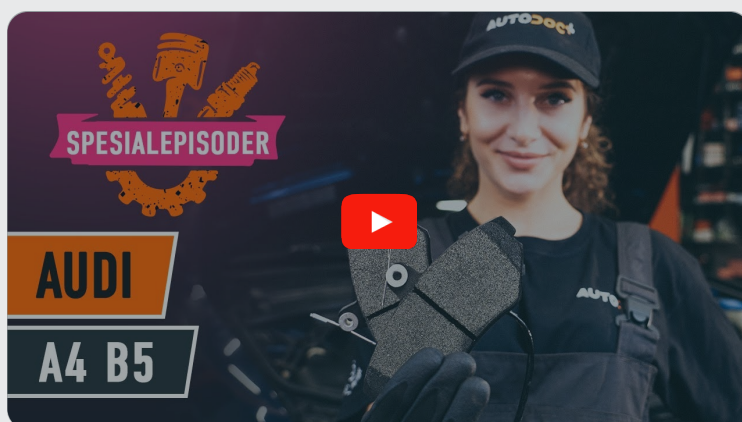

Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Audi A4 B5 sedan**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A4 B5 SEDAN.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

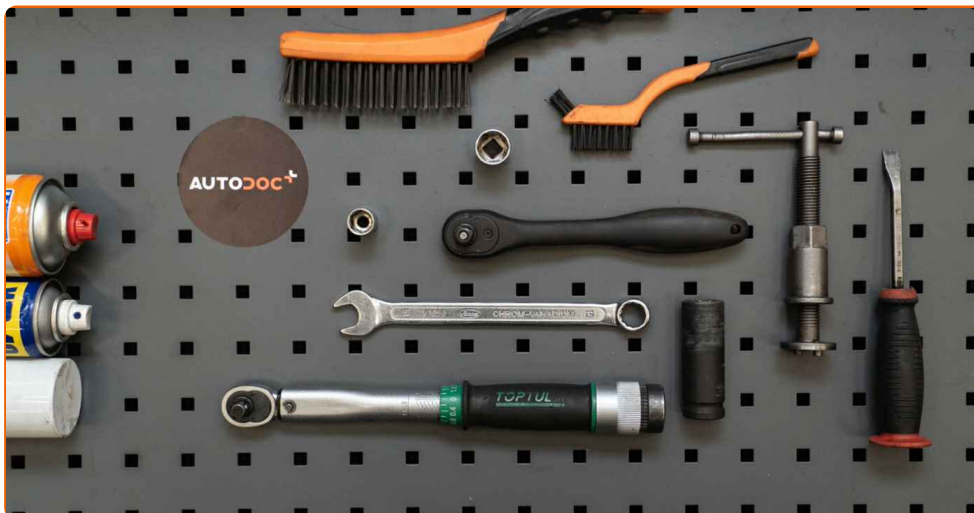

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pibenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsesempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A4 B5 SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

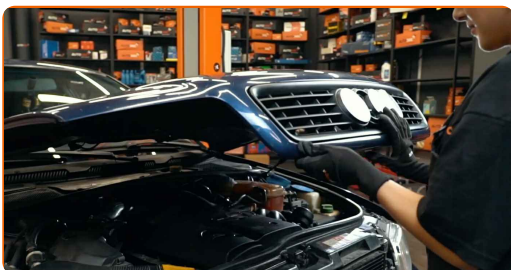

2

Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Audi A4 B5 sedan

6


Ta av hjulet.

7


Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

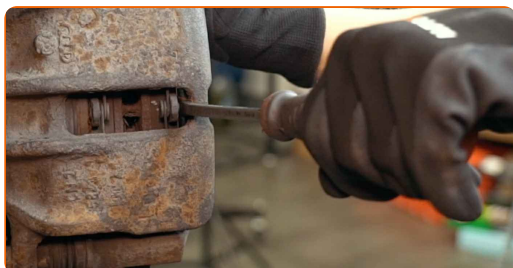

8 Koble fra ABS-sensorens ledninger.

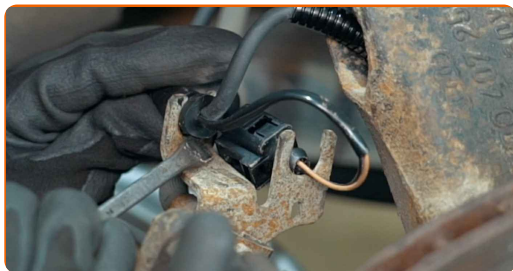

9 Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

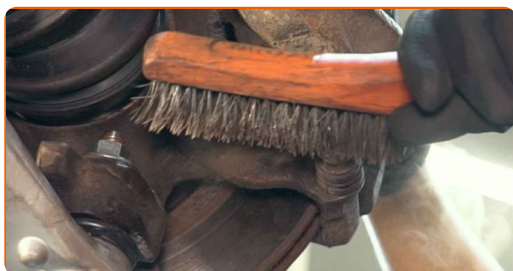

10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



11 Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.




Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.

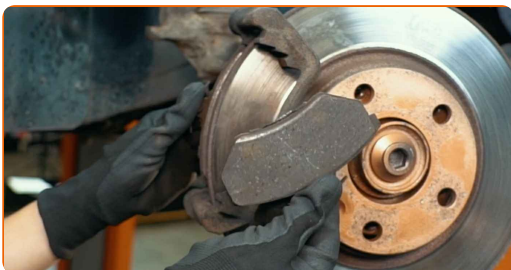


Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

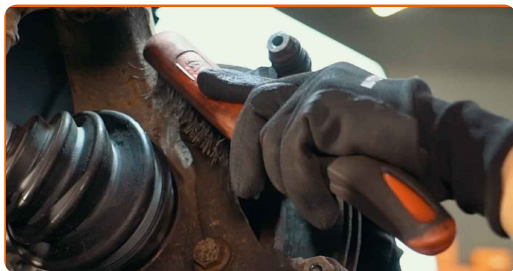

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

15 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

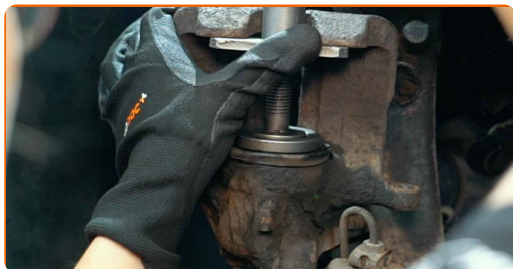


16 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


17 Installer nye bremseklosser.

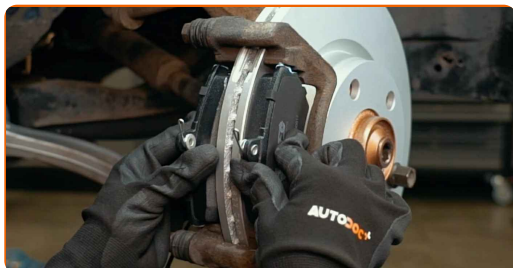


Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


- 18** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

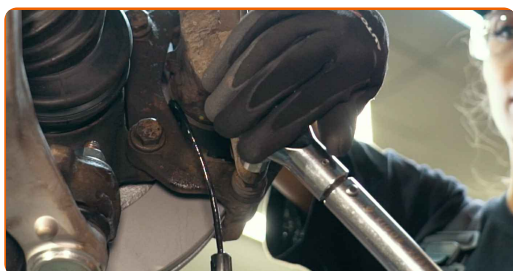

- 19** Koble til ABS-sensorledningene.

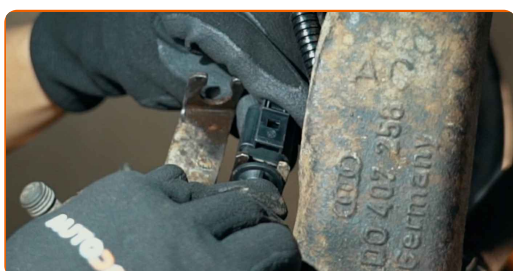

- 20** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

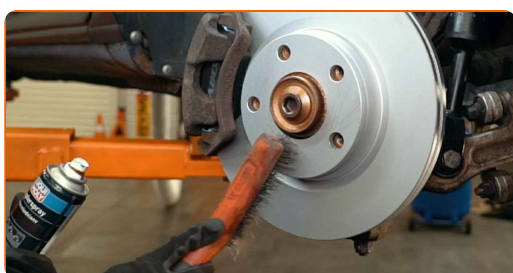

- 21** Behandle overflaten hvor bremseklaffen kontakter felgen. Bruk kobberfett.

- 22** Rengjør overflaten av bremseklaffen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Audi A4 B5 sedan

24


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

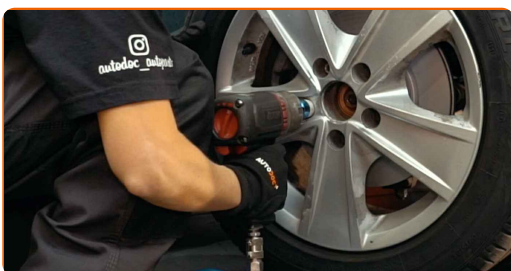

- 25** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

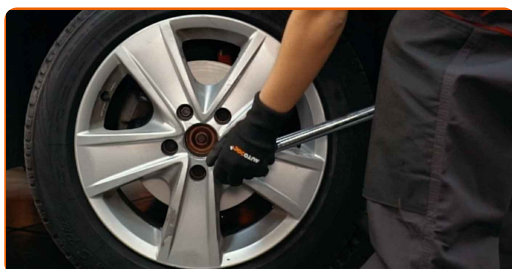


- 26** Fjern jekker og klosser.

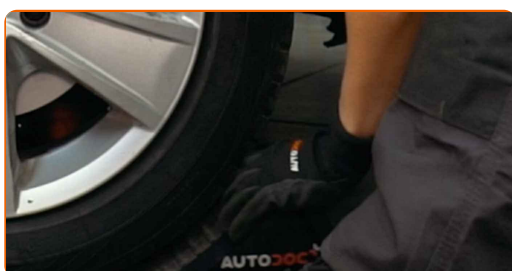

Utskiifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 27** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

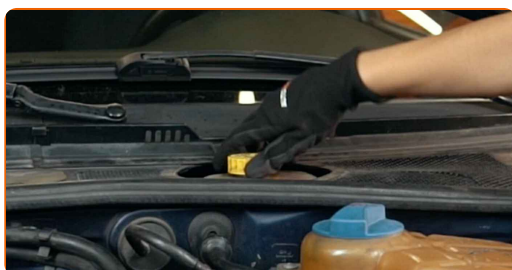

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC anbefaler:


- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

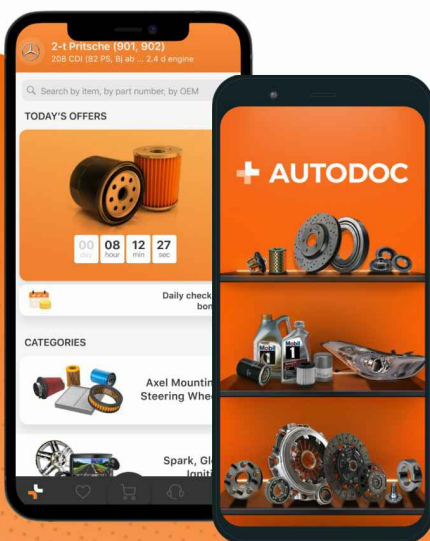

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B5 SEDAN

BREMSEKLOSSER FOR AUDI: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.