



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **ALFA ROMEO 166**  
**(936)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6, ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – ALFA ROMEO 166 (936). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). AUTODOC anbefaler:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – ALFA ROMEO 166 (936).

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



**2** Sikre hjulene med klosser.

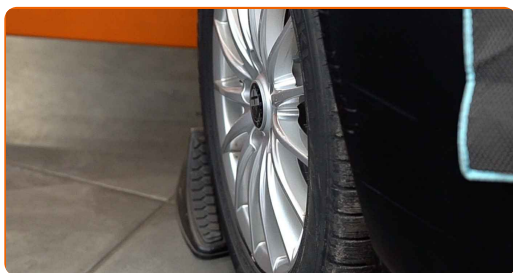

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

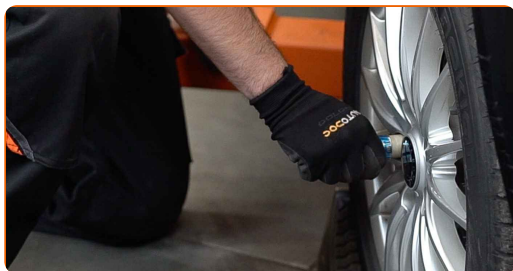

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.




**Utskiifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

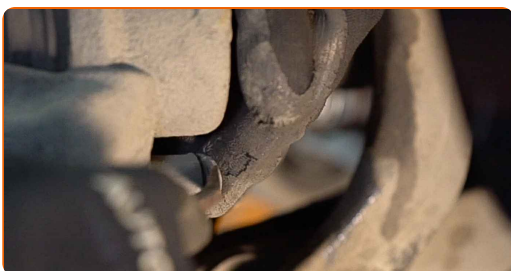

8 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


11

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



12

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

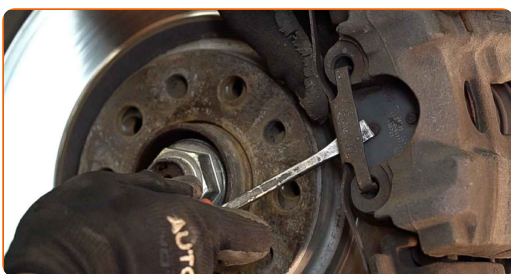

13

Fjern bremsekaliperen.

### Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

14

Fjern bremseklossene.




### Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremseeskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

15

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

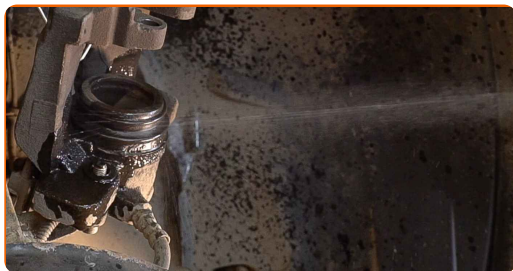


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskiifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


16

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

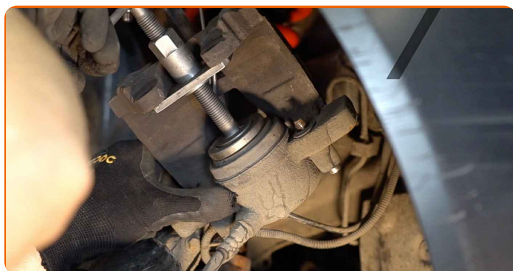

17

Rengjør bremsecalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

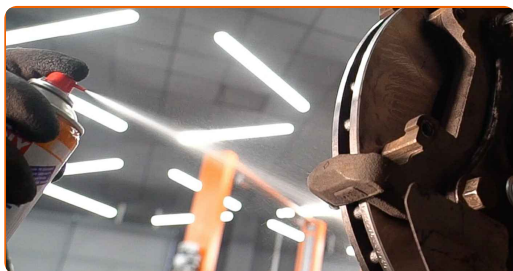

**Utskiifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Tips:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.



- 18** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 19** Installer nye bremseklosser.




**Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Tips fra AUTODOC:**

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


20

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

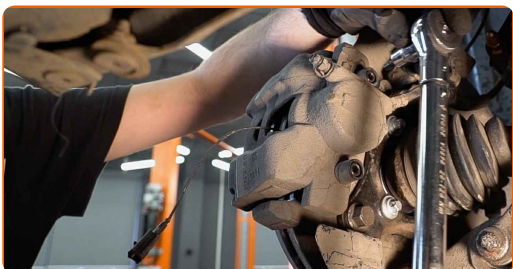


21

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

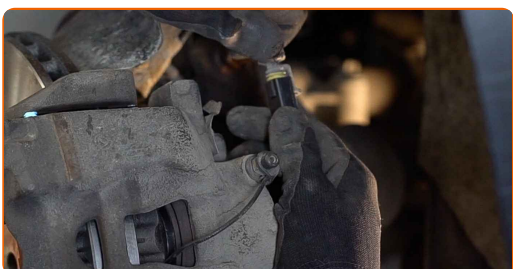


22

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

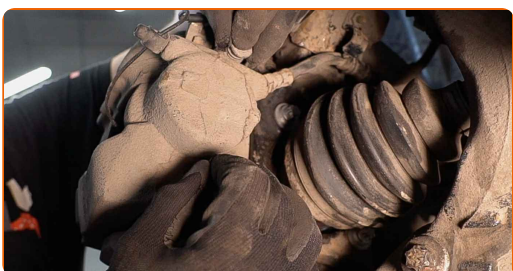


23

Monter bremsekaliperens holderfjær.

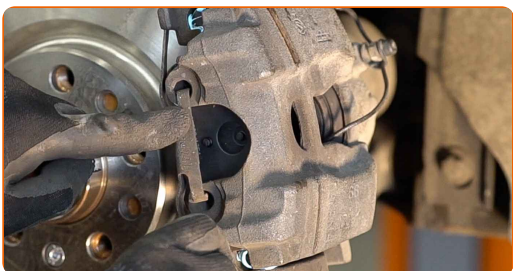


24

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

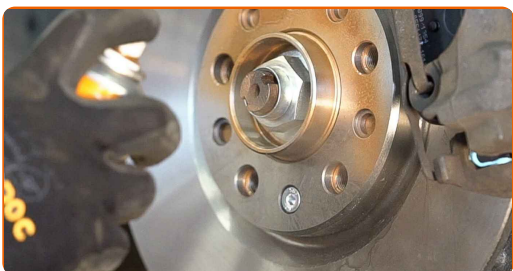

25

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

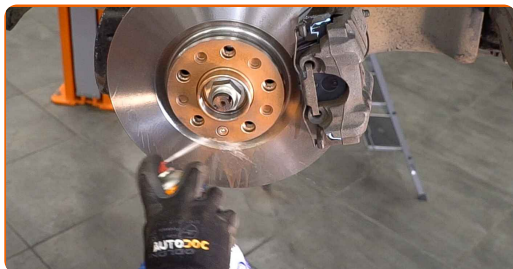

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

27


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**28** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




**29** Fjern jekker og klosser.

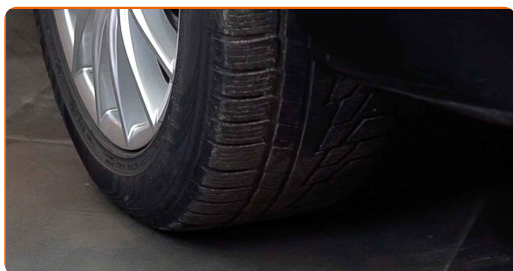

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

**30** Stram tanklokket til bremsevæsken.

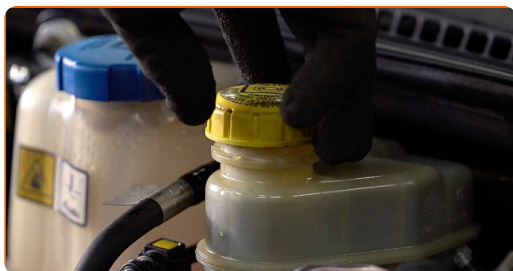

**AUTODOC anbefaler:**

- ALFA ROMEO 166 (936) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

31

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – ALFA ROMEO 166 (936). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.