



Slik bytter du luftfilter på
en **AUDI A4 Avant (8K5,
B8)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

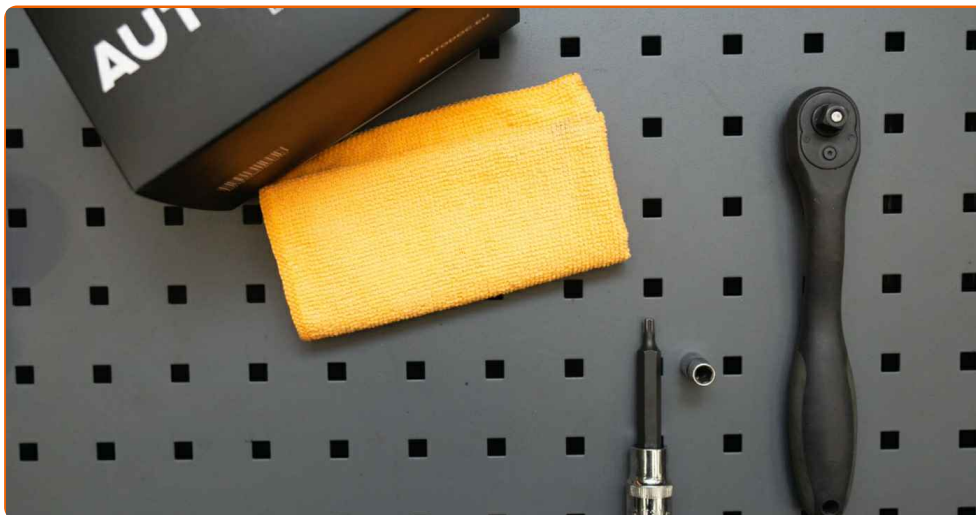

- Pipenøkkelinnsats # 7
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Du må ikke ignorere vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer angående bruken av bildelen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.



4 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.



6 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



7 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

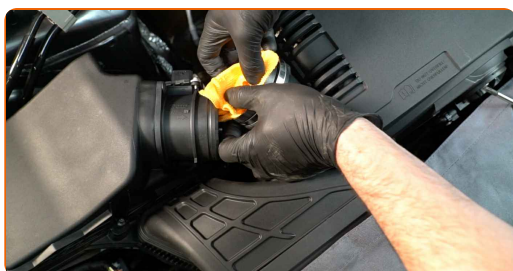

8 Ta av filterlokket.




Utskifting: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern delen vertikalt med hensyn til motordekselet.


9

Fjern filterelementet fra filterhuset.

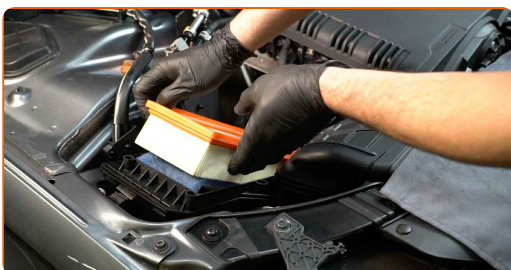

10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

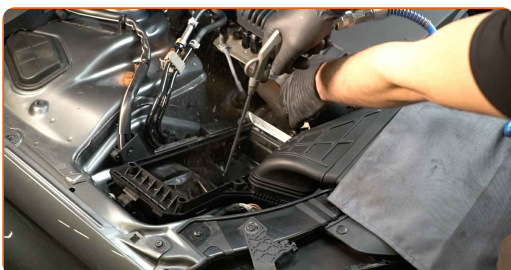


Utskifting: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

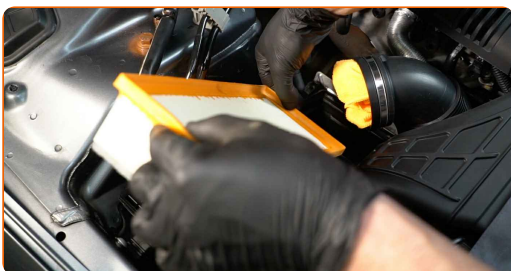

Utskifting: luftfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – AUDI A4 Avant (8K5, B8).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


12

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




13

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T30. Bruk en skralløkkel.

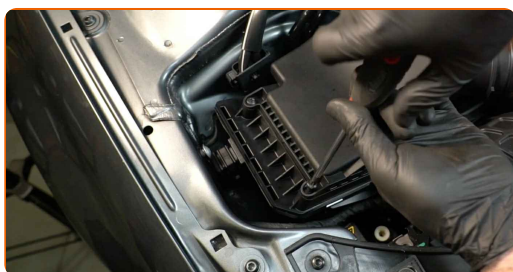

14

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

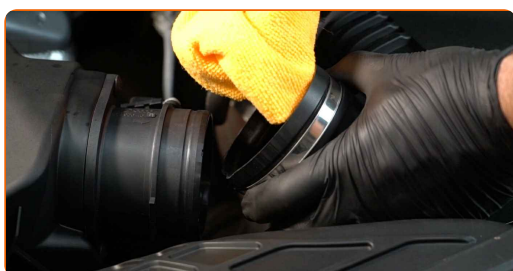


15 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



16 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



17 Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

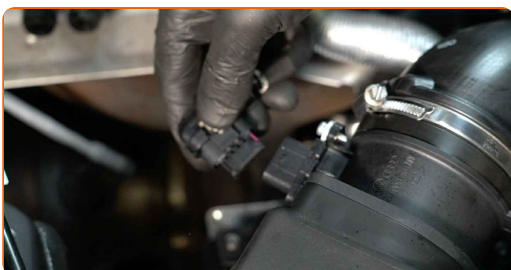

18 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.