




Slik bytter du nedre
bæream fremme på en
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

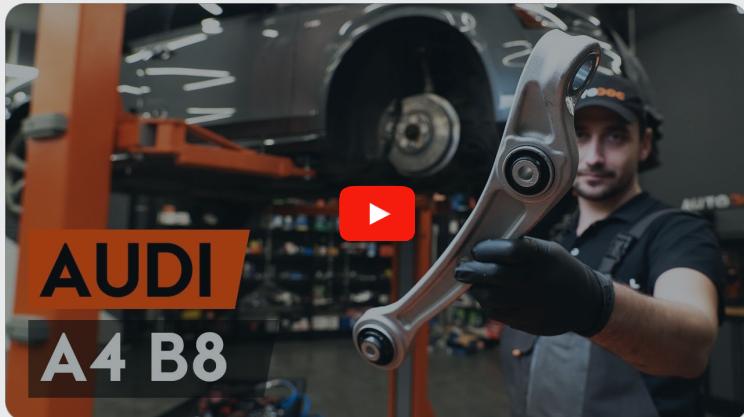

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, (+ 2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- XZN pipebit # 12
- Støtdemper pipeverktøy
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Spikerdør
- Gummihammer
- Kuleleddavtrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: nedre bæreararm fremme – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

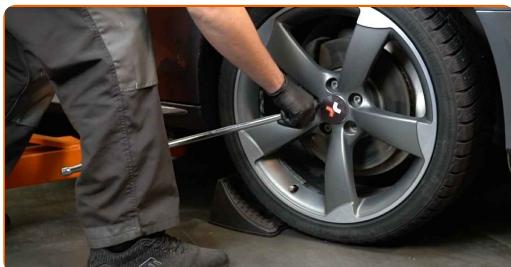

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: nedre bæream fremme – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOC
anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5


Ta av hjulet.

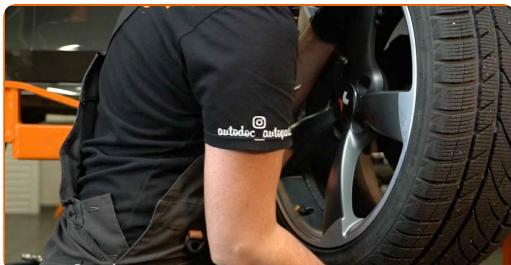**6**

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

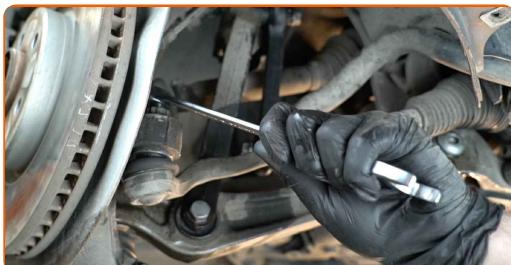

8


Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

**9**

Løsne festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bæreammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**10**

Fjern festebolt. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

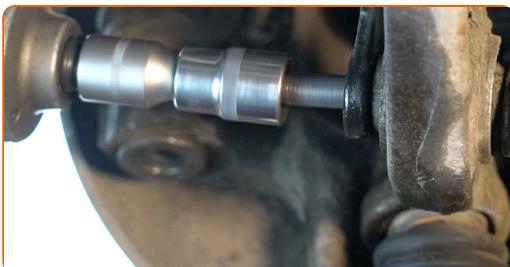**11**

Skru løs festet til den fremre armen. Bruk XZN #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en gummihammer.

**13**

Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.

**14**

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**15**


Fjern festebolt.

**16**

Frigjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.

17

Fjern armen.

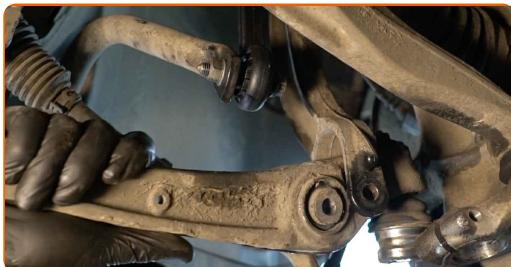**18**

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**19**

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**20**

Koble kuleleddet fra armen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

**21**


Fest kuleleddet til kontrollarmen.

22

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**23**


Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

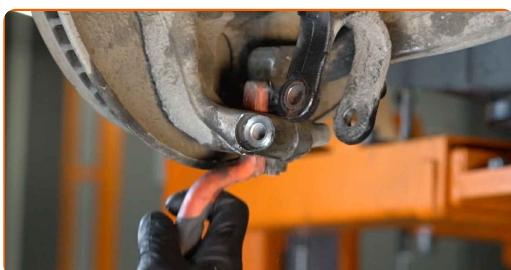**24**

Installer en ny arm. Bruk en gummihammer. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.

**25**

Monter festebolten.

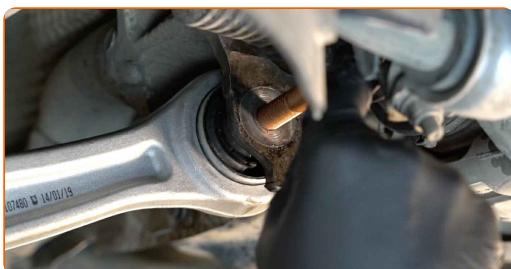

26

Skru fast festet til den fremre armen. Bruk XZN #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




27

Koble den nedre armen til styrespindelen.




28

Monter festebolten.

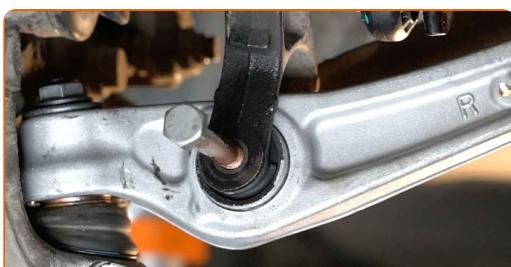


29

Skru inn festene som kobler det gaffelformede festet for fjærbeinet til den nedre bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

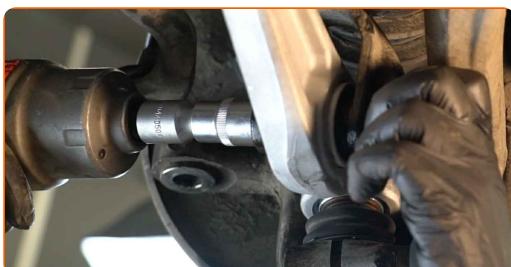

30

Monter festebolten.

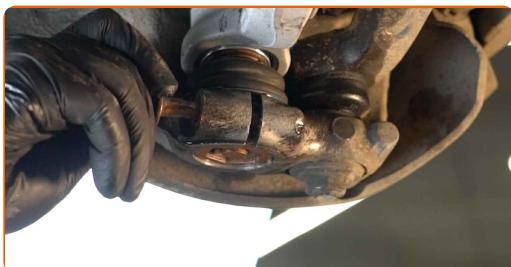


31

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



32

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

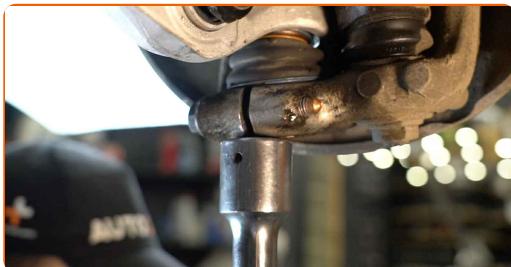

33

Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 110 Nm dreiemoment.



34

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



35

Stram festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bæreammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

36

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk XZN #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+180°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

37

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

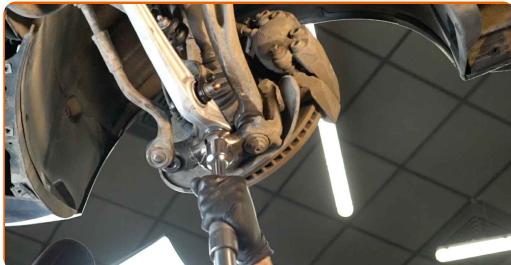


Utskifting: nedre bæream fremme – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


38

Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

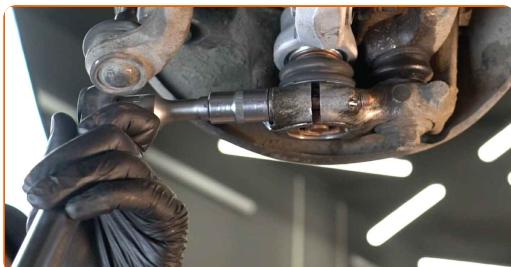

39

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

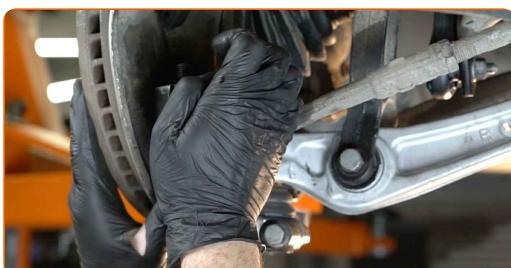

40

Stram festemutteren som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



41

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



42

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



43

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæreams fremme – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

44

Installer hjulet.



Utskifting: nedre bæreararm fremme – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

45

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



46

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



47

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.