



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
AUDI A6 Avant (4A5, C8)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Avant (4A5, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C8) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C8) 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid, AUDI A6 Avant (4A5, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A6 AVANT (4A5, C8). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – AUDI A6 Avant (4A5, C8). AUTODOC anbefaler:


- Skift ut bremseskiver på bilen AUDI A6 Avant (4A5, C8) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A6 AVANT (4A5, C8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret. Skru løs tankklokke for bremsevæsken.

2 Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

3 Sikre hjulene med klosser.

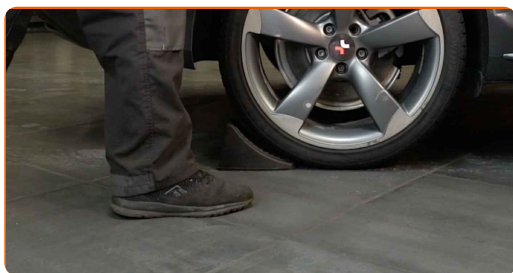

4 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

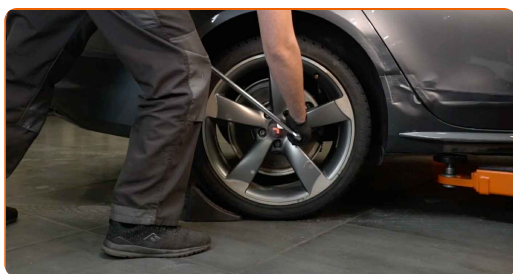

5 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

6 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI A6 Avant (4A5, C8)

7 Ta av hjulet.



8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 9** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 10** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



- 11** Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – AUDI A6 Avant (4A5, C8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.




13


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




14 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

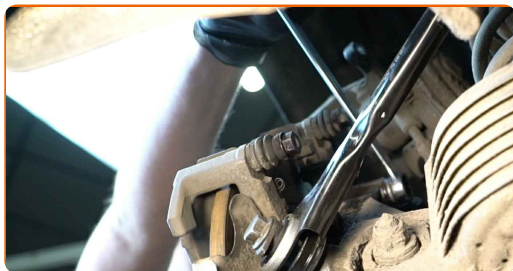


15 Fjern kalipperbraketten.

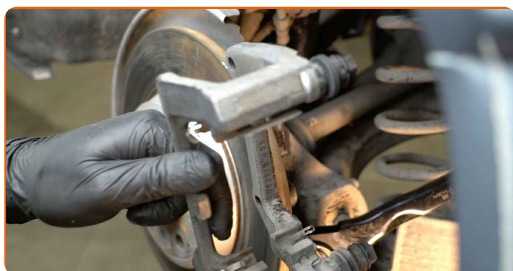


16 Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

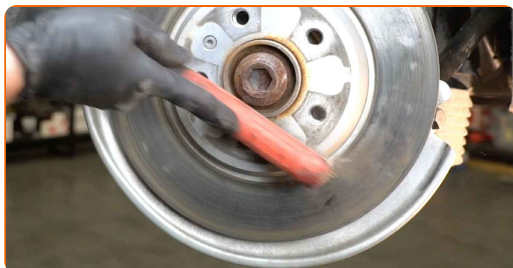

17 Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

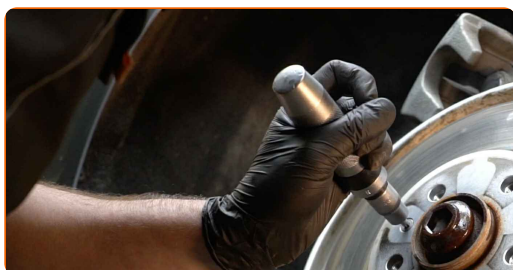

18 Fjern bremseskiven.

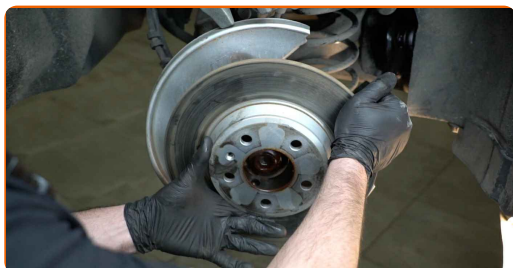

19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.



22

Ta bort låsefjærene til bremseklossene.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekliver – AUDI A6 Avant (4A5, C8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer bremsekalipperbraketten.



25

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

26

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekiver – AUDI A6 Avant (4A5, C8). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

27

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



28

Monter låsefjærene til bremseklossene.



29

Installer bremseklossene.



- 30** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 31** Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 32** Rengjør overflaten av bremseklaven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseklaver – AUDI A6 Avant (4A5, C8). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 33** Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI A6 Avant (4A5, C8)


34

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

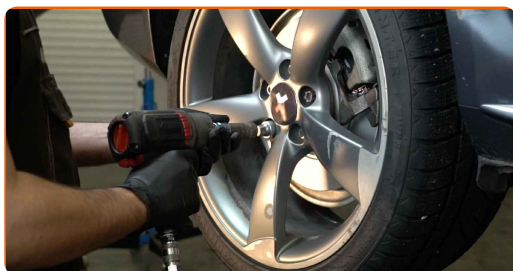


35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

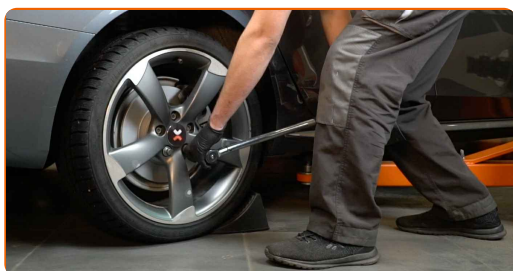

36

Fjern jekker og klosser.

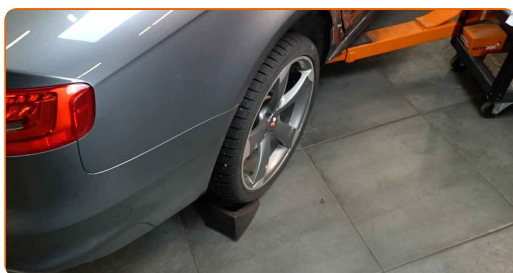

37

Deaktiver vedlikeholdsmodusen for parkeringsbremssystemet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – AUDI A6 Avant (4A5, C8). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

38

Stram tanklokket til bremsevæsken.



AUTODOC anbefaler:

- AUDI A6 Avant (4A5, C8) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

39

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.