



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **AUDI A6 Sedan**
(4A2, C4) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). VERKTØYET DU TRENGER:

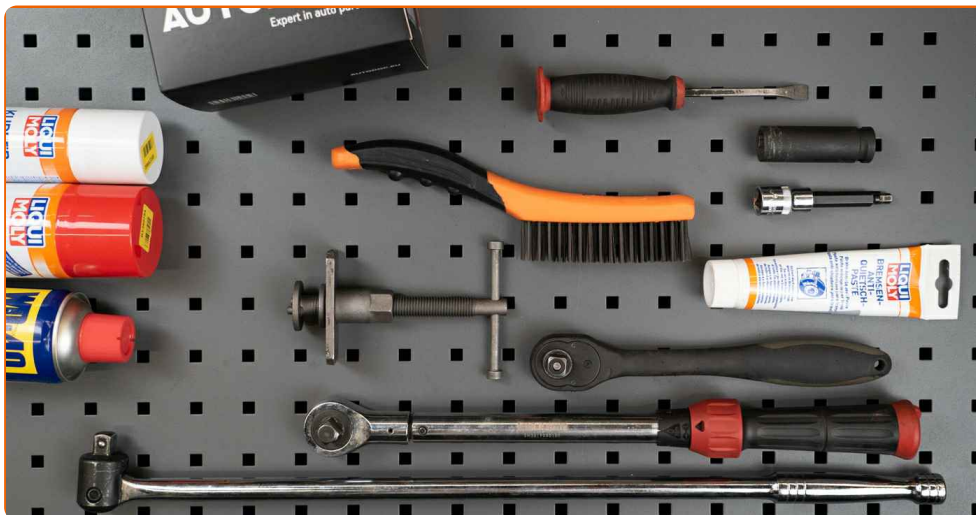

- Stålbørste
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

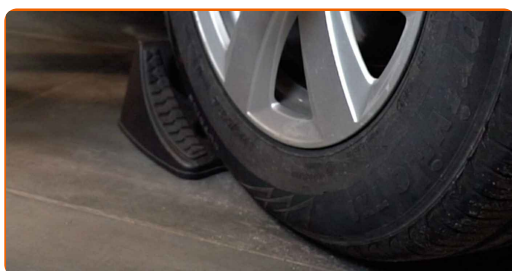


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.

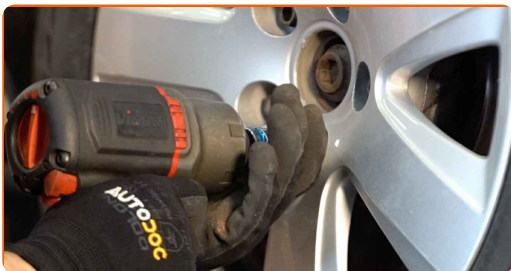


Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

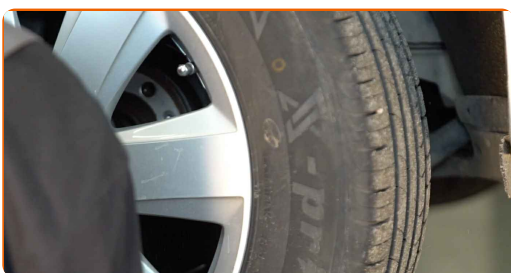

7 Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

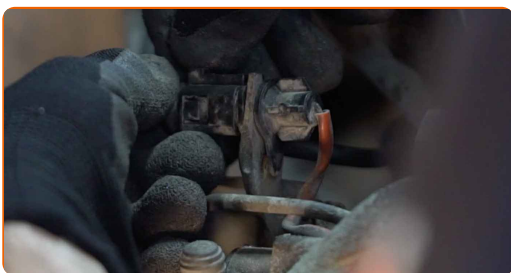


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




9 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

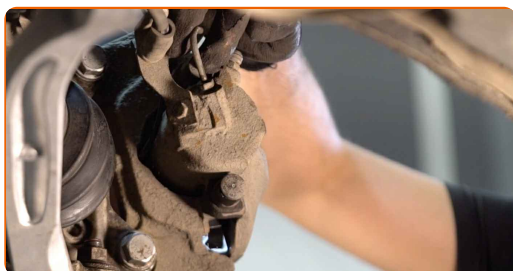


10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

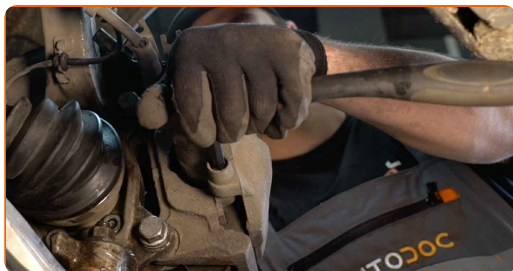

11 Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

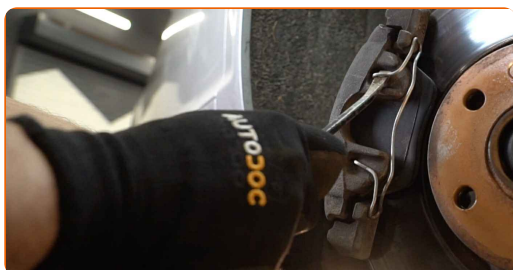

12 Fjern bremsekaliperen.

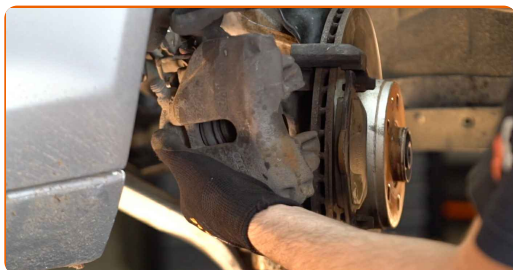


Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.

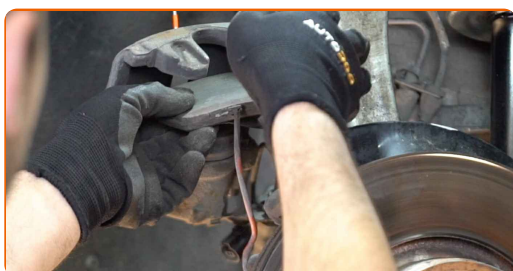


Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

14

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

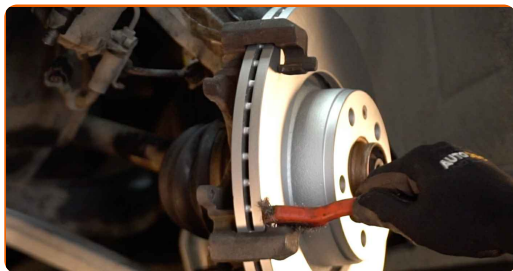

Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

15


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

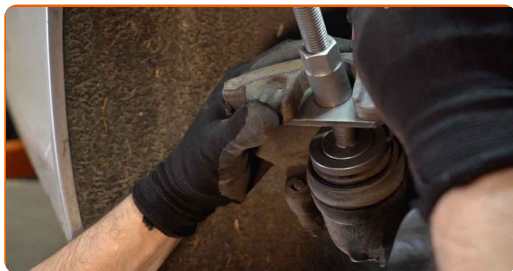


17 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

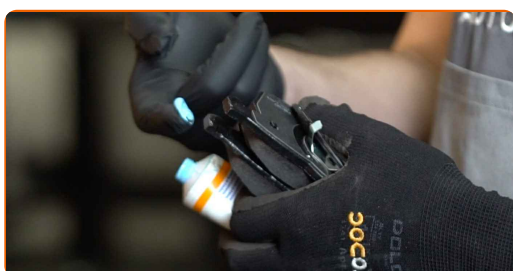

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

18 Installer nye bremseklosser.

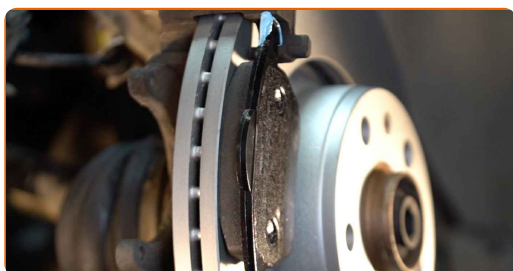

Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


19

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




20

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

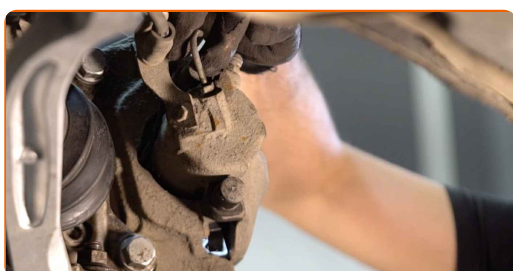

21

Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

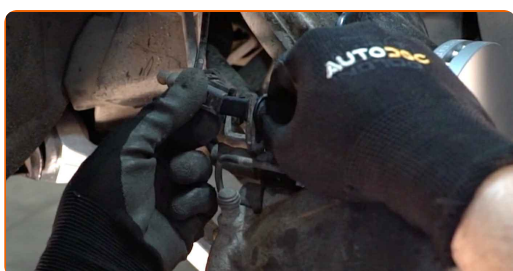


22

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.



23

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

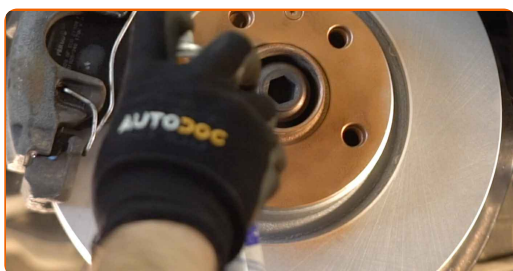

24

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer hjulet.

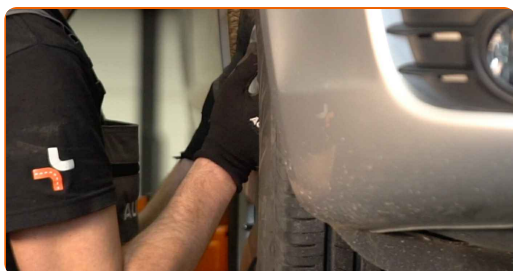


Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

26


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

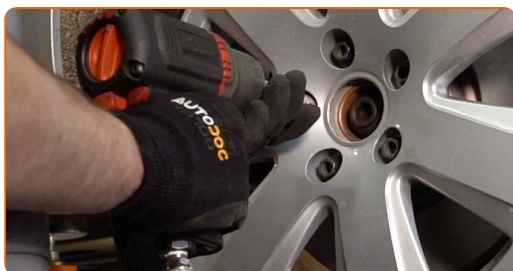

27 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



28 Fjern jekker og klosser.

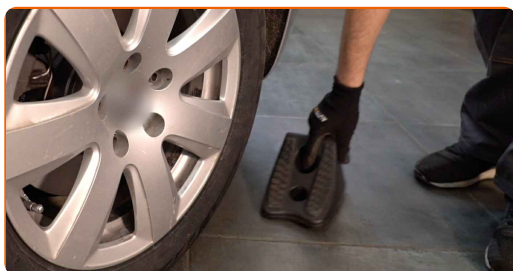

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

29 Stram tanklokket til bremsevæsken.

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A6 Sedan (4A2, C4) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

30 Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Profesjonelle anbefalinger:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.