



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Toyota**
Auris E15 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid (ZVW4_), TOYOTA COROLLA sedan (E15_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA COROLLA sedan (E15_) 2.0 VVTi, TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 3.5 (GSL30_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Matrix MPV (_E13_) 1.8 4WD (ZZE13_), TOYOTA COROLLA sedan (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS sedan (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS sedan (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), (+ 39)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA
AURIS E15. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Oljefilterkopp, pipe 67-14F
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota Auris E15. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA AURIS E15. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota Auris E15. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

5

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



6

Fjern dekselet til oljepannen.



7

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



9

Skrut ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



10

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota Auris E15. Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

11 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

12 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



13 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota Auris E15. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

14 Koble oljefilteret fra filterdekselet.



15 Fjern O-ringens til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.




16 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



17 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



18 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

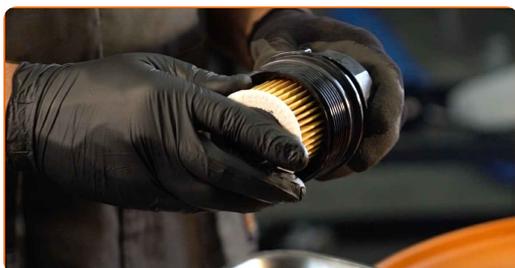

Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.


19 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.



20 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



21 Skru det nye filteret på plass.

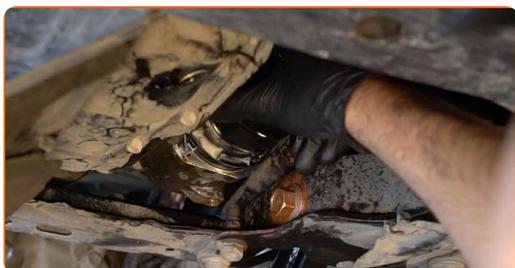

22 Skru til hetten. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



23 Rengjør området rundt dreneringsshullet til oljepannen.



- 24** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.



- 25** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



- 26** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



- 27** Stram festene på oljesumpen nedre deksel.



- 28** Senk bilen.



29 Fjern oljepåfyllingslokket.



30 Sett inn i trakten.



31 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota Auris E15. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

32 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

33

Installer oljepåfyllingslokket. Stram oljepåfyllingslokket.



34

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



35

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

36

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



37

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Toyota Auris E15. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA AURIS E15

OLJEFILTER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR TOYOTA AURIS E15: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.