



Slik bytter du  
tennpluggen på en **Audi**  
**A4 B6** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A4 B6.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utsifting: tennplugger – Audi A4 B6. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A4 B6. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

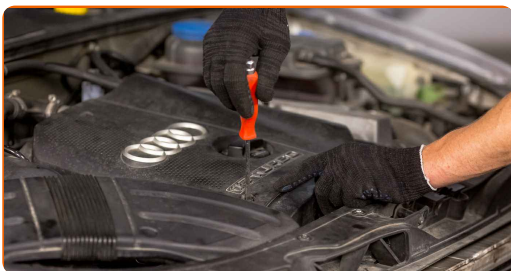


4

Fjern motordekselet.



**5** Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk en flat skrutrekker.

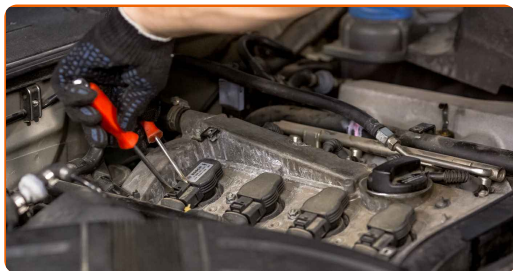

**6** Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.




**Utskifting: tennplugger – Audi A4 B6. Tips fra AUTODOCs eksperter:**


- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

**7** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.


**8** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

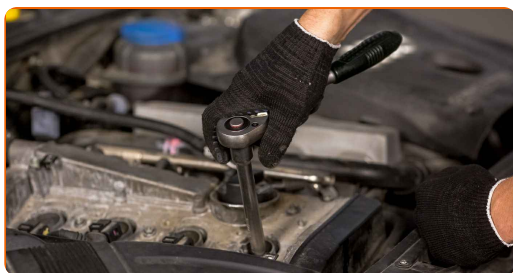


**9** Ta ut tennpluggene.

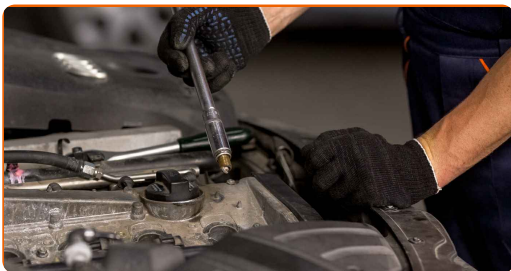


**10** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

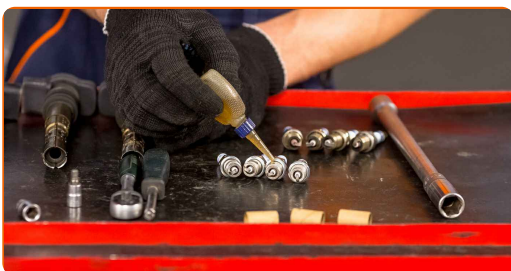

**11** Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

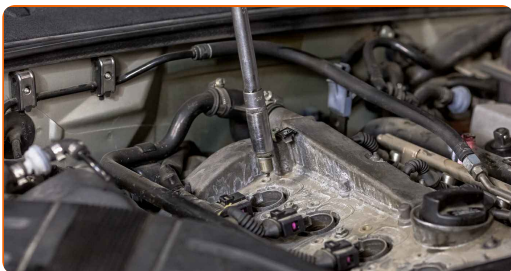

**12** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

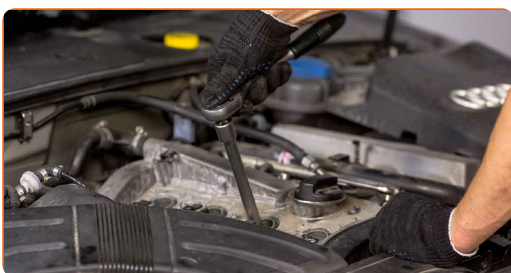


Utskifting: tennplugger – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

13

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

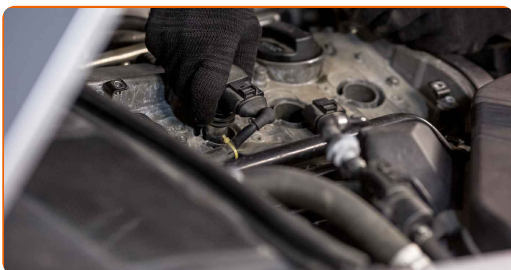


Utskifting: tennplugger – Audi A4 B6. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg installasjonsprosessen.

14

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

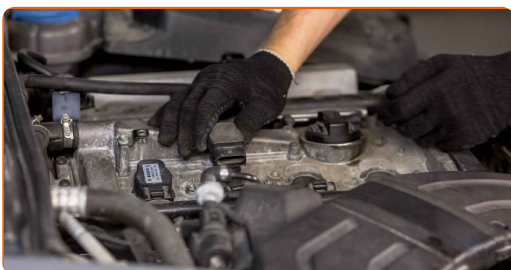


**15** Plugg inn kontaktene til tennspolene.



**16** Monter motordekslet og fest det.



**17** Skru inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.

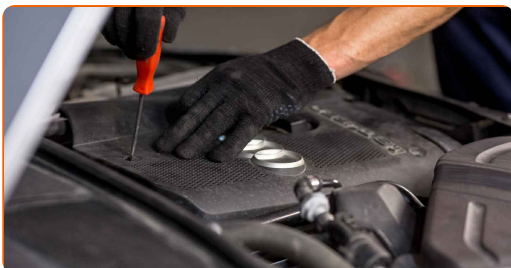

**Utskifting: tennplugger – Audi A4 B6. Tips:**

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. Audi A4 B6



18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



19

Slå av motoren.

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B6**

**TENNPLUGGER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR AUDI A4 B6: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.