



Slik bytter du styreledd
på en **Audi A4 B7 Avant**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro, (+ 109)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STYRELEDD – AUDI A4 B7 AVANT.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Hammer
- Spikerdor
- Flat meisel
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskiifting: styreledd – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – AUDI A4 B7 AVANT. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

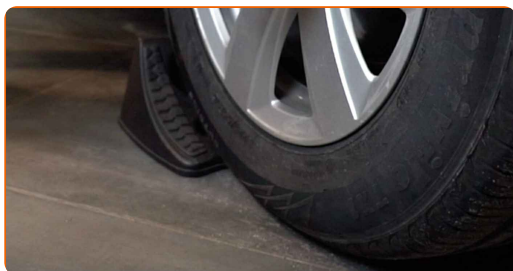

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Audi A4 B7 Avant


5

Ta av hjulet.




6

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

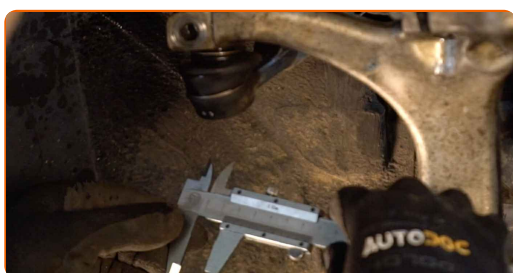


7

Rengjør låsemutteren som kobler styrestaget til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

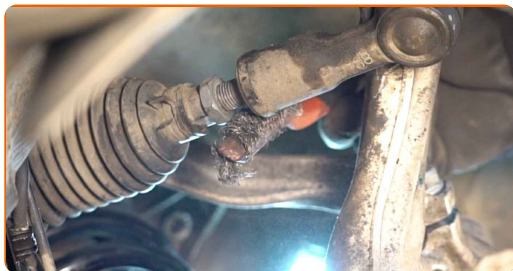


8

Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

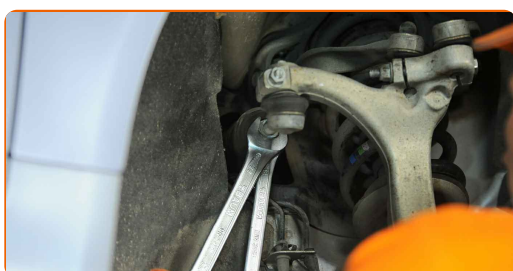


9

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

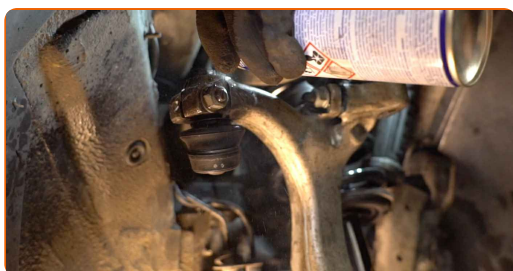


10.1

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

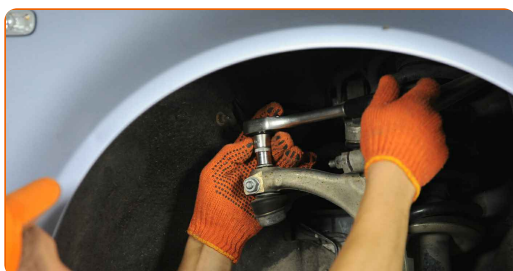


10.2 Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

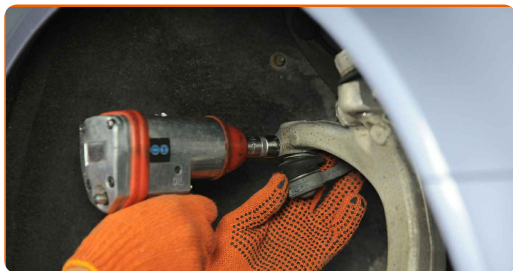


11 Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



12 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

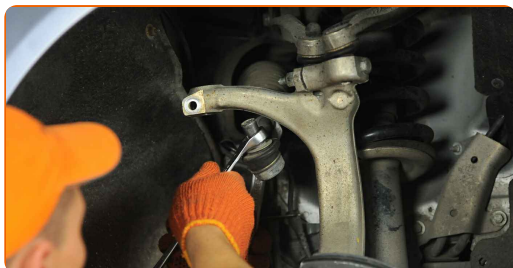


13 Skru enden av strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

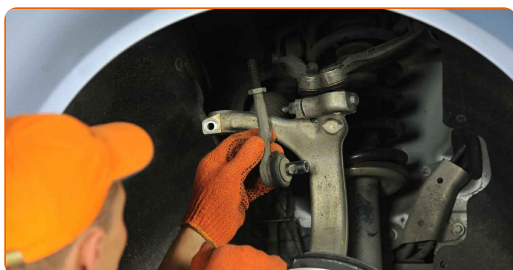


14

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

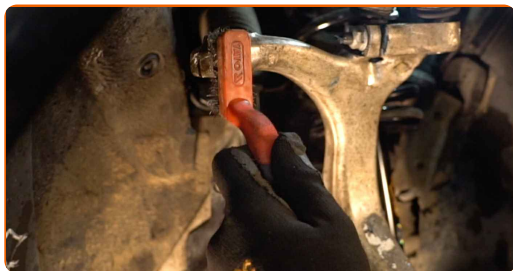

15

Skru på en ny strekkstangende.

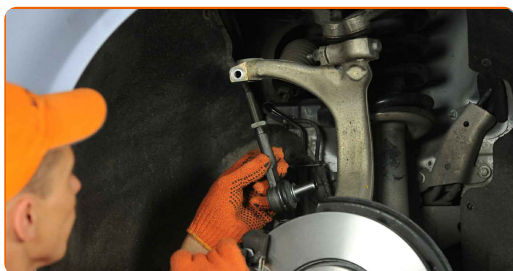


Utskifting: styreledd – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

16


Koble strekkstangenden til styrespindelen.

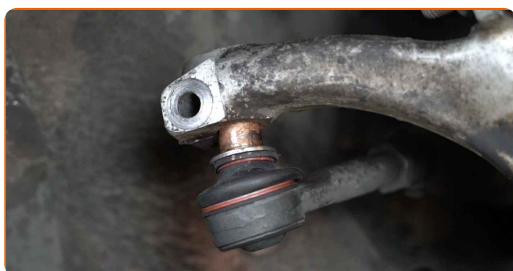


17 Monter festebolten.




18 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

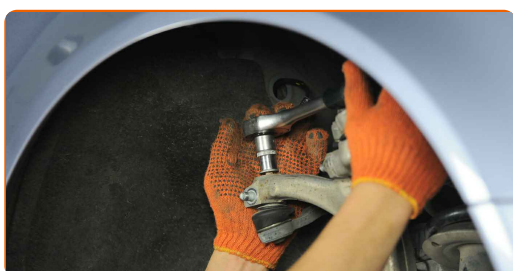

19 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.

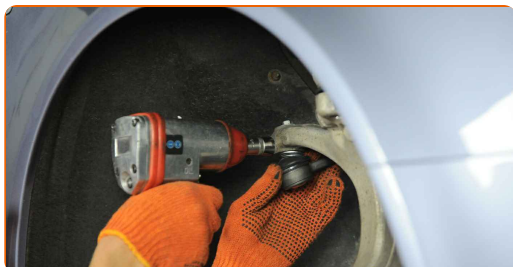


20 Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

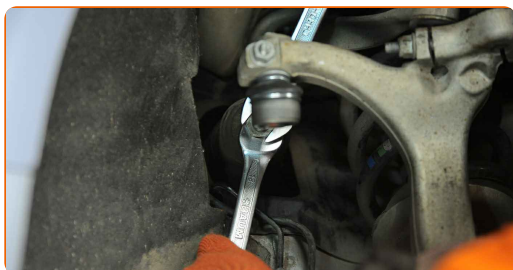


21

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

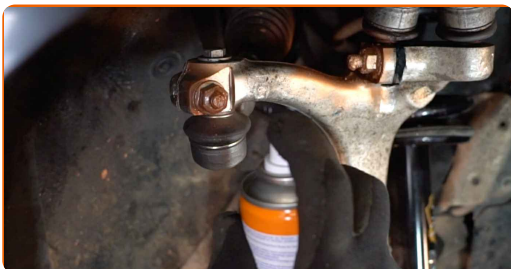


22

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

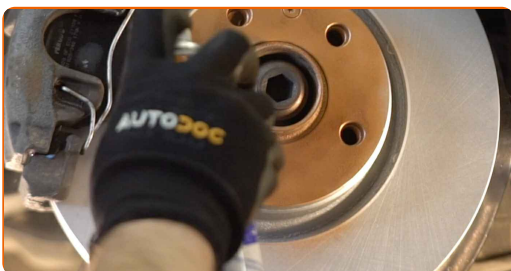

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

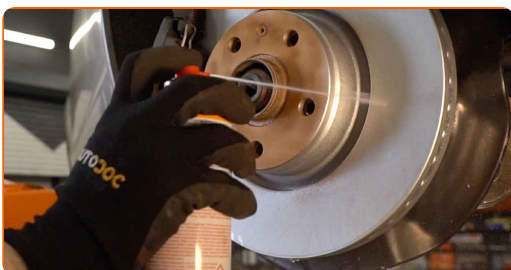

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – Audi A4 B7 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer hjulet.



Utskifting: styreledd – Audi A4 B7 Avant. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skruses fast.

25

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

27

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7 AVANT

STYRELEDD FOR AUDI: KJØP NÅ

**STYRELEDD FOR AUDI A4 B7 AVANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.