



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **BMW**
E82 – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 7 (E65, E66, E67) 730i / Li 3.0, BMW 6 Coupé (E63) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, (+ 73)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – BMW E82.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

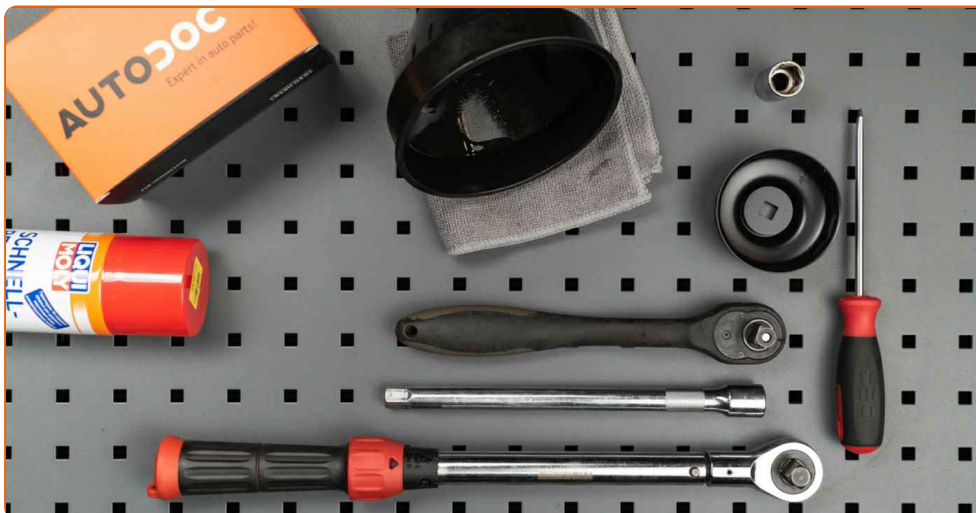

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Oljefilterkopp, pipe 85-15F
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E82. AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – BMW E82. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3 Skru løs oljepåfyllingslokket.

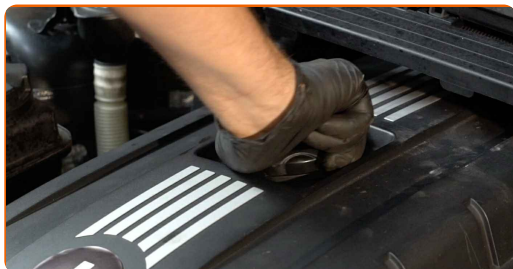


4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E82. Tips fra AUTODOC:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

5 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 7 l. kapasitet, under dreneringshullet.

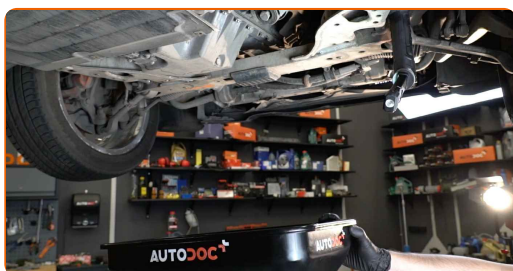


6 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

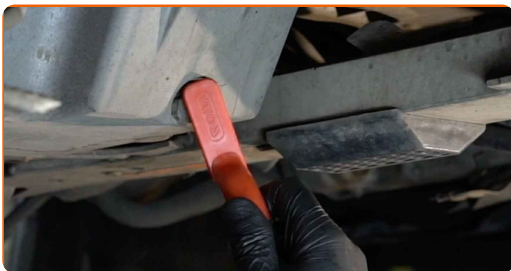

7 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.



8 Tapp ut den brukte oljen.

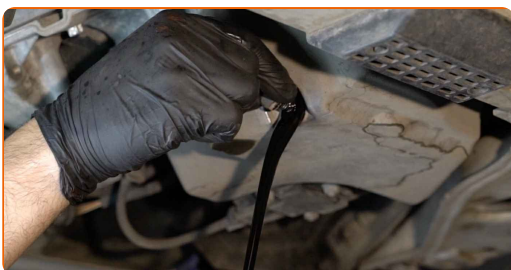

Utskipling: motorolje og oljefilter – BMW E82. Tips:


- Obs! Oljen kan være varm.

9 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.




10 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

11 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en 85-15F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

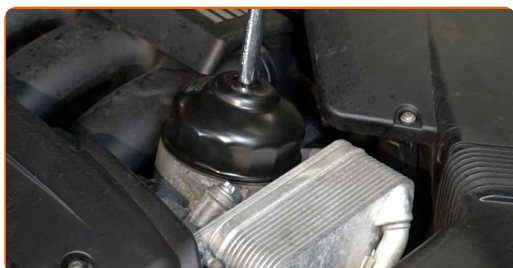

12 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

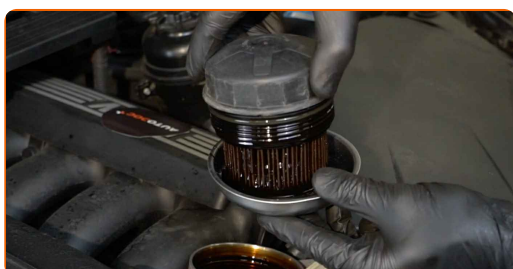

Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E82. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.


13 Koble oljefilteret fra filterdekselet.




14 Fjern gammel O-ring fra dekselet til oljefilteret. Bruk en flat skrutrekker.



15 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

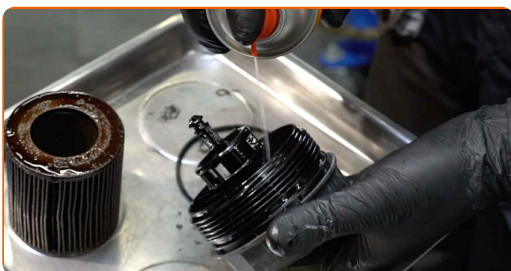


16 Installer nye O-ringer til filterdekselets monteringsfester.

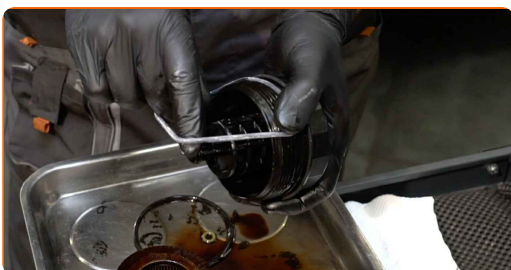


Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

17 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

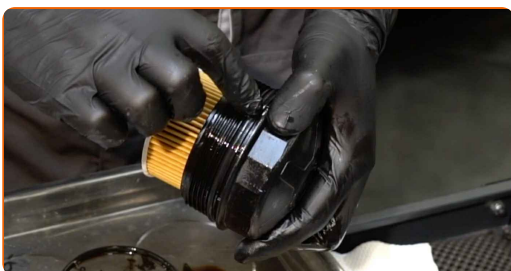


- 18** Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en 85-15F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

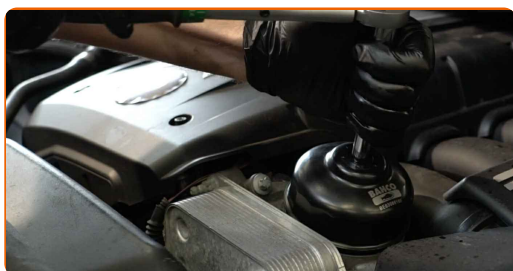


Utskiifting: motorolje og oljefilter – BMW E82. Tips:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

- 19** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

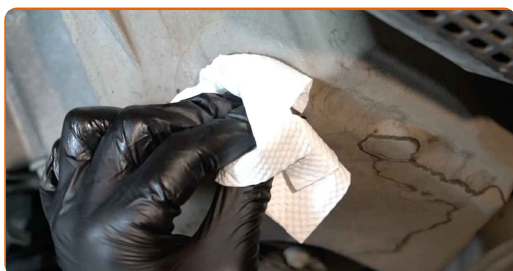

- 20** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

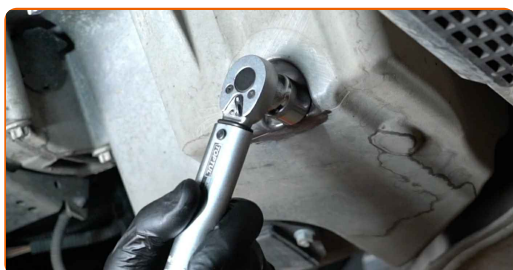


- 21** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



22 Senk bilen.




23 Fjern oljepåfyllingslokket.

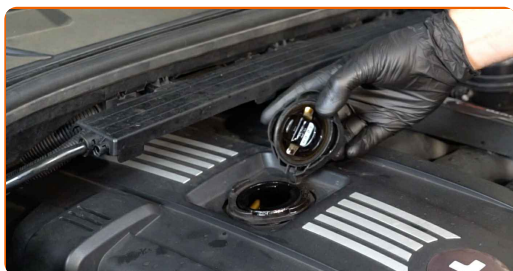

24 Sett inn i trakten.



25 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 6.5.

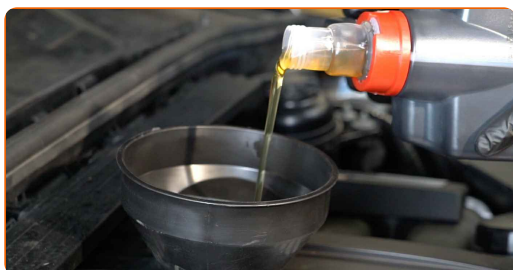

Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E82. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

26

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

27

Installer oljepåfyllingslokket.




28

Stram oljepåfyllingslokket.



29

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

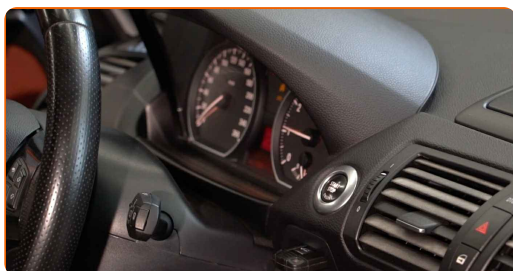

30 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringsshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

31 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



32 Lukk panseret.

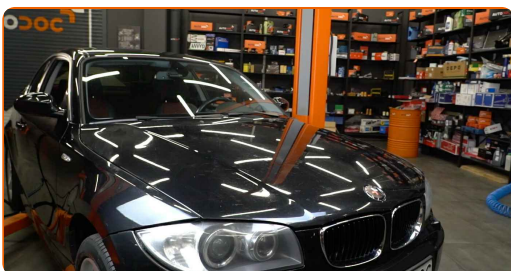

Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E82. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

[VELG BILDELER FOR BMW E82](#)[OLJEFILTER FOR BMW: KJØP NÅ](#)[OLJEFILTER FOR BMW E82: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.