Slik bytter du slitasjevarsler bremseklosser bak på en BMW E82 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
BMW 1 (E81) 130 i, BMW 1 (E87) 130 i, BMW 1 Convertible (E88) 125 i, BMW 1 Coupe (E82) 125 i, BMW 3 (E90) 330 i, BMW 3 Convertible (E93) 330 i, BMW 3 Coupe (E92) 330 i

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER – BMW E82. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

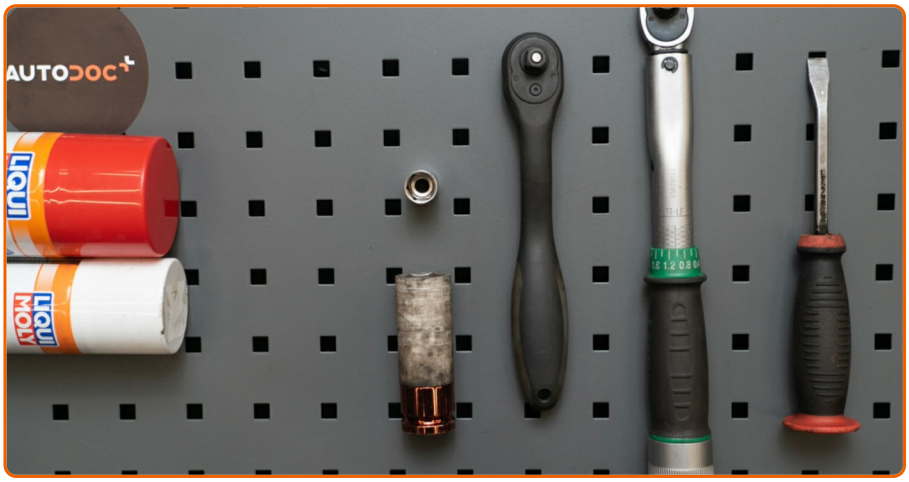

- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – BMW E82. AUTODOC anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for begge bremseklosslitasjesensorene på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – BMW E82.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – BMW E82. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

6

Fjern slitasjesensoren fra bremseklossen.

7

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

8

Skru løs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

9

Flytt delen til side.

10

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

11

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

12

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

13

Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

14

Monter slitasjesensoren på bremseklossen.

15

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

16

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – BMW E82. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. BMW E82

18

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

20

Fjern jekker og klosser.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

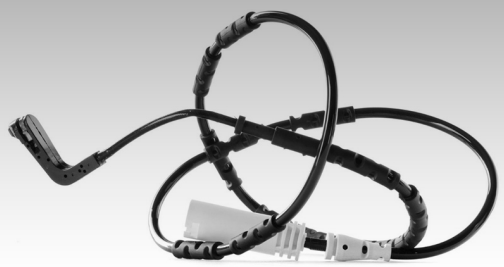

VELG BILDELER FOR BMW E82

SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER FOR BMW: KJØP NÅ

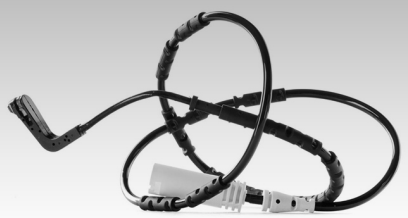

SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER FOR BMW E82: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.