



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Honda**  
**Civic 8** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV sedan (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – HONDA CIVIC 8. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Oljefilterkopp, pipe 65-14F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Civic 8. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – HONDA CIVIC 8. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

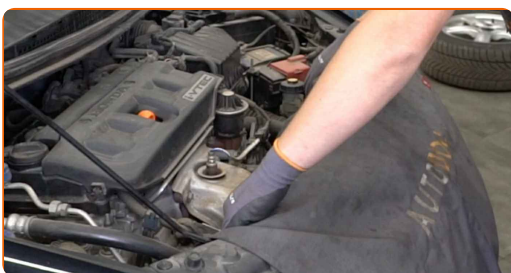


3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

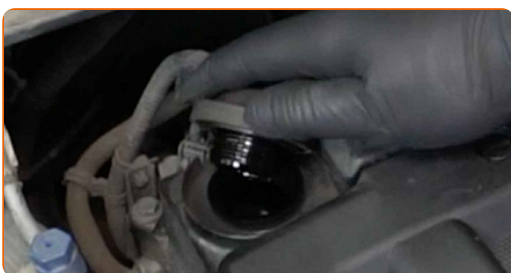

**4** Trekk opp oljepeilepinnen.

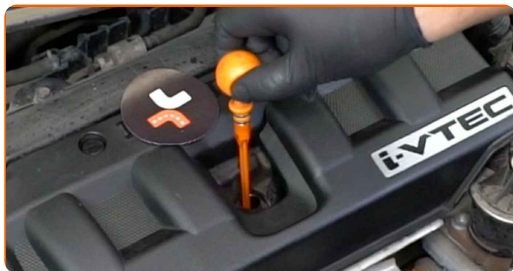


**5** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**AUTODOC anbefaler:**

- Bilen må stå på et jevnt underlag, eller, dersom den står skjevt, må tappepluggen være på det laveste punktet.

**6** Støtt opp bunnplaten under motoren. Bruk en hydraulisk jekk.

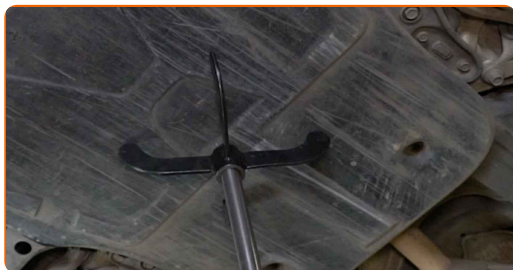

**7** Skru løs festene til motorens bunnplate. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



Utskiifting: motorolje og oljefilter – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Hold bunnplaten under motoren godt fast når du skrur løs festene og senker den hydrauliske girkassejekk, for å unngå skader.

8

Senk den hydrauliske girkassejekk sammen med bunnplaten under motoren.




9

Fjern bunnplaten til motoren.




10

Støtt opp dekselet under bunnpannen. Bruk en hydraulisk jekk.

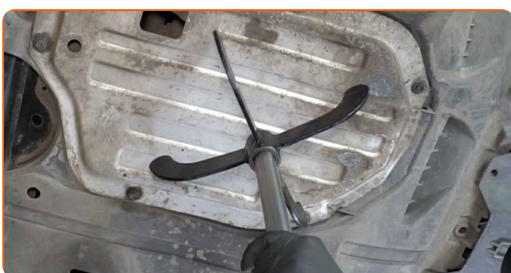

11

Skrul løs festene til dekselet under bunnpannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

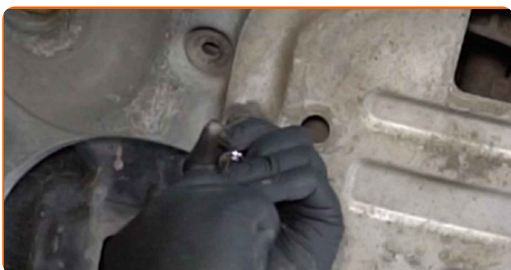

**AUTODOC anbefaler:**


- Hold dekselet under bunnpannen godt fast når du skrur løs festene og senker den hydrauliske girkassejekken, for å unngå skader.

**12**

Senk den hydrauliske girkassejekken sammen med dekselet under bunnpannen.

**13**

Fjern dekselet under bunnpannen.

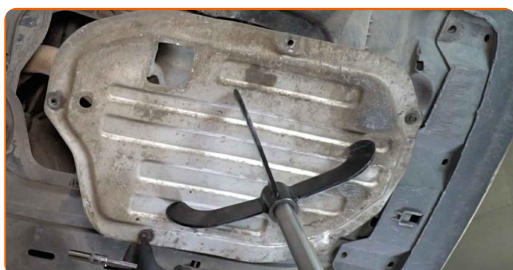


**14**

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.



**15**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.

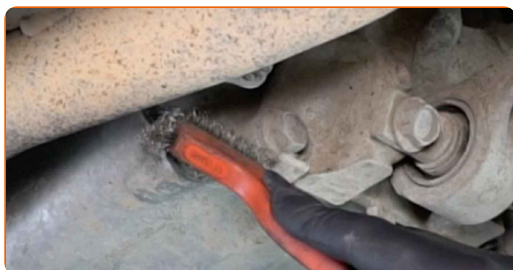




16

Skru løs bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



17

Tapp ut den gamle oljen.

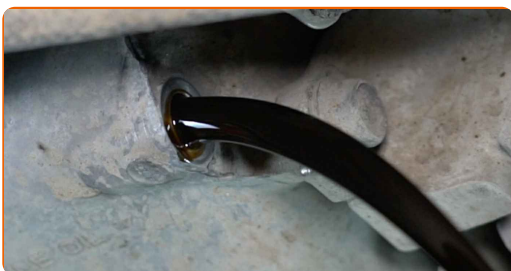


### Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Civic 8. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


18

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

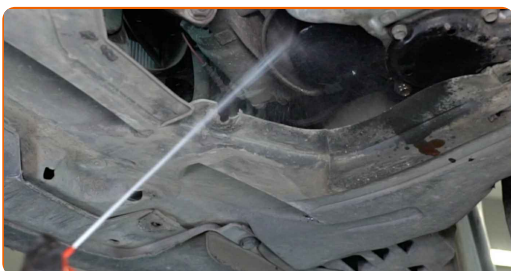




**19** Skru løs oljefilteret. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

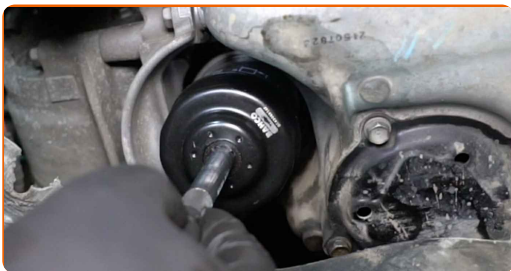

**20** Fjern oljefilteret.

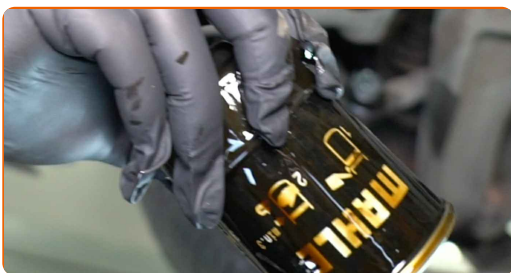


**21** Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.




**22** Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

**23** Sett i et nytt oljefilter.

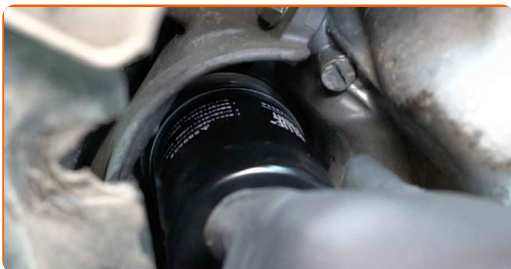


24

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

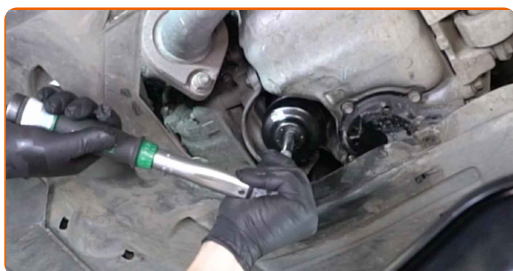


25

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

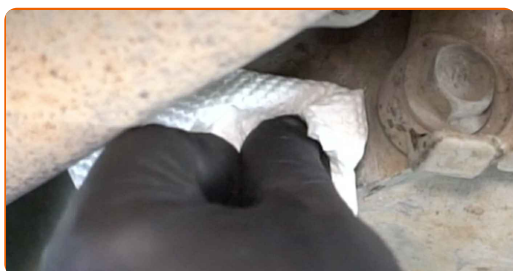


26

Rengjør bunnpluggen og sett på en ny O-ring.

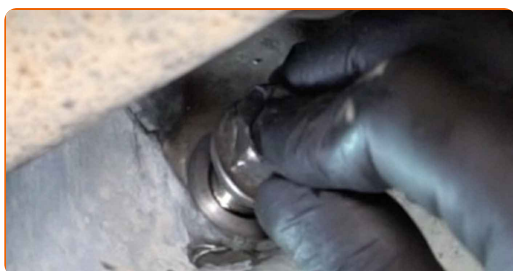


27

Sett i bunnpluggen igjen og skru den til. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

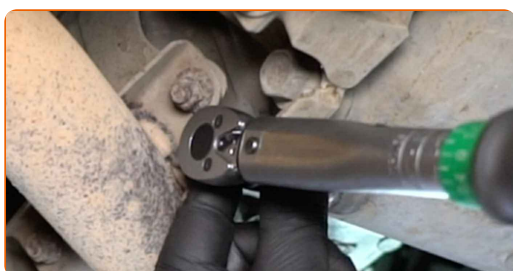


**28** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

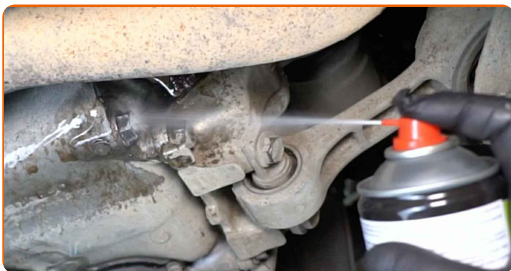


**29** Monter dekselet under bunnpannen igjen.


**30** Støtt opp dekselet under bunnpannen. Bruk en hydraulisk jekk.

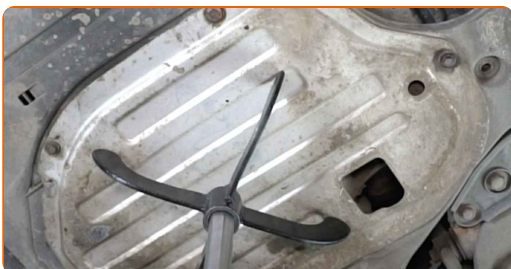

**31** Skru inn festene til dekselet under bunnpannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

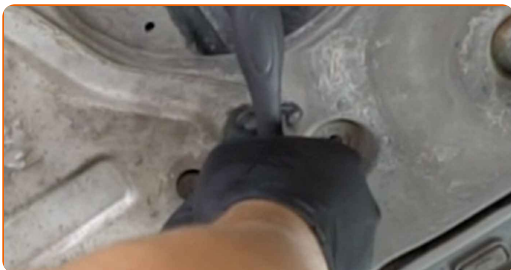


**32** Fjern hydraulisk girkassejekk.

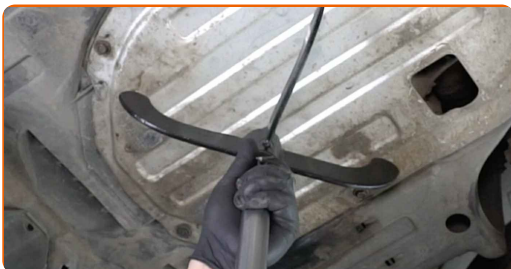

**33** Monter på bunnplaten til motoren.

**34** Støtt opp bunnplaten under motoren. Bruk en hydraulisk jekk.

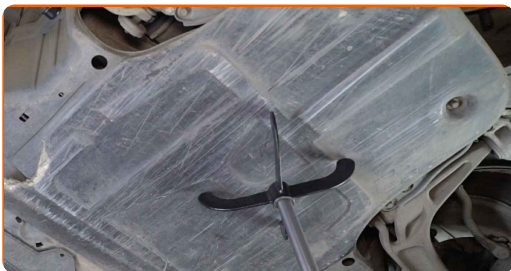


**35** Stram festene til motorens bunnplate. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




**36** Fjern hydraulisk girkassejekk.

**37** Senk bilen.

**38** Fjern oljepåfyllingslokket.

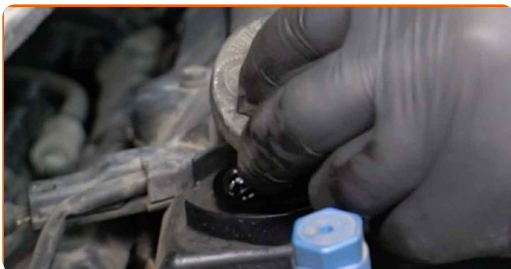


**39** Sett inn i trakten.

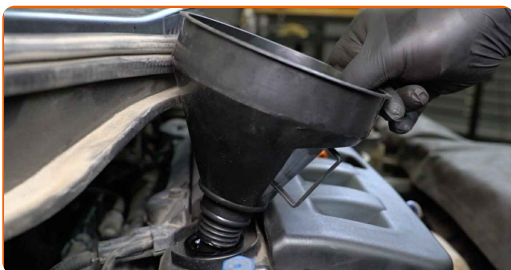

40

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3,7.

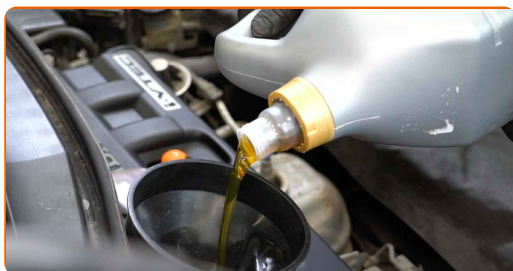


Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Civic 8. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

41

Kontroller oljenivået med peilepinnen.

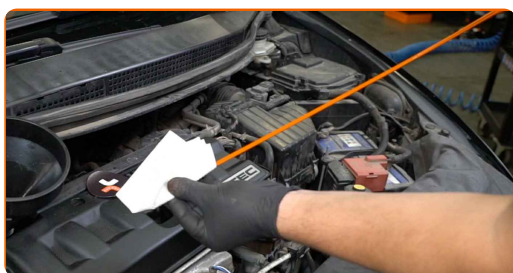


**AUTODOC anbefaler:**

- Etterfyll olje om nødvendig.
- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

42

Monter oljepåfyllingslokket.

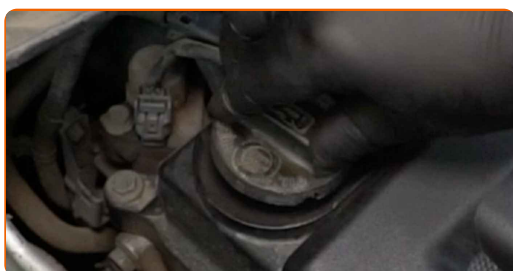

43

Stram oljepåfyllingslokket.



44

La motoren gå i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.




### Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Civic 8. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

45

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at du har stoppet motoren, og fyll på olje om nødvendig.

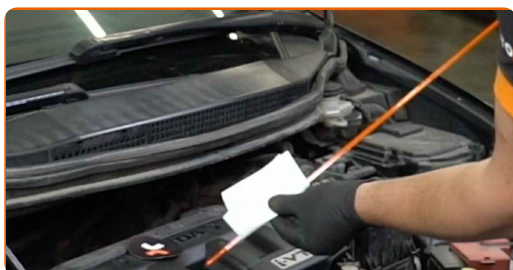



Vennligst merk deg!


- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

**46** Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.

**47** Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

**48** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**49** Lukk panseret.

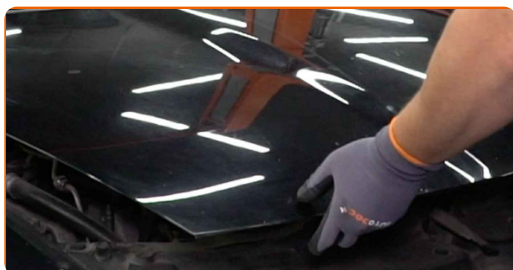

Utskifting: motorolje og oljefilter – Honda Civic 8. Tips fra AUTODOC:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR HONDA**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR HONDA CIVIC 8**

**OLJEFILTER FOR HONDA: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.