




Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **Honda Civic 8** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

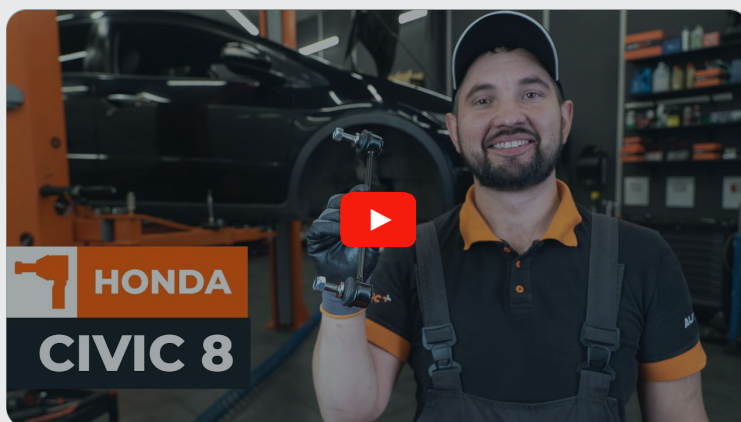

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – HONDA CIVIC 8.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på Honda Civic 8 parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – HONDA CIVIC 8. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.

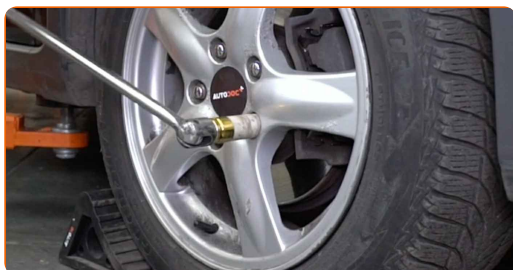

3 Jekk opp bilen.

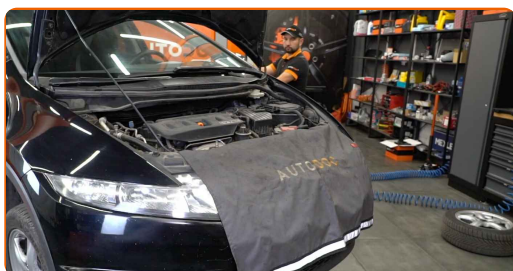

Utskifting: stabilisatorstag – Honda Civic 8. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Honda Civic 8

5

Ta av hjulet.



6 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

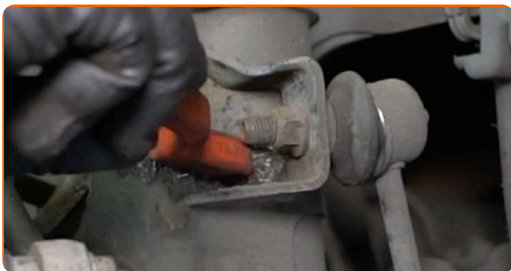


7 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.




8 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



9 Fjern stabilisatorstaget.

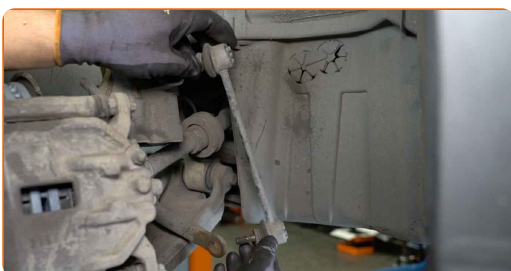

10 Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste.

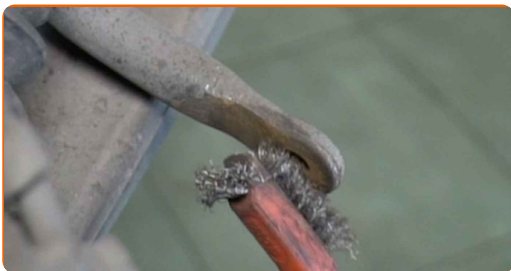


11 Monter et nytt stabilisatorstag og stram festene.



12 Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




13 Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

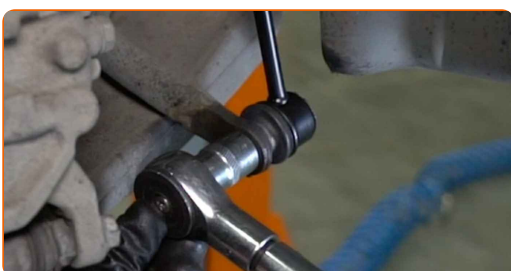

14 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



15 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

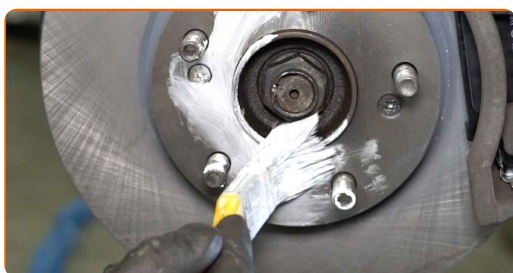

16 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



17 Sett på hjulet.




Utskifting: stabilisatorstag – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

18

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

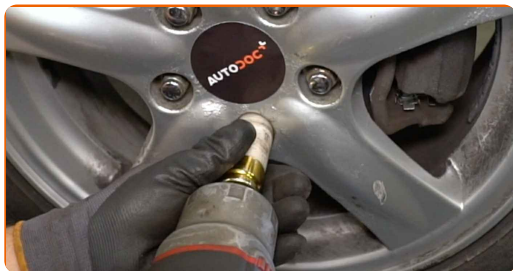


19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



20

Fjern jekker og klosser.

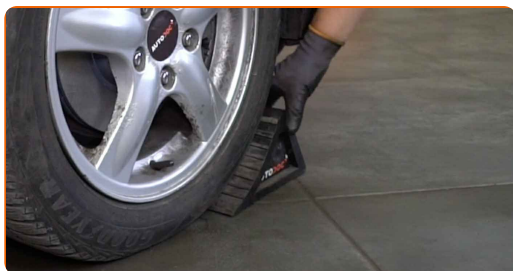

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR HONDA

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR HONDA CIVIC 8

STABILISATORSTAG FOR HONDA: KJØP NÅ

**STABILISATORSTAG FOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.