



Slik bytter du
bremsetrommel på en
FIAT BRAVA (182) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – FIAT BRAVA (182).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

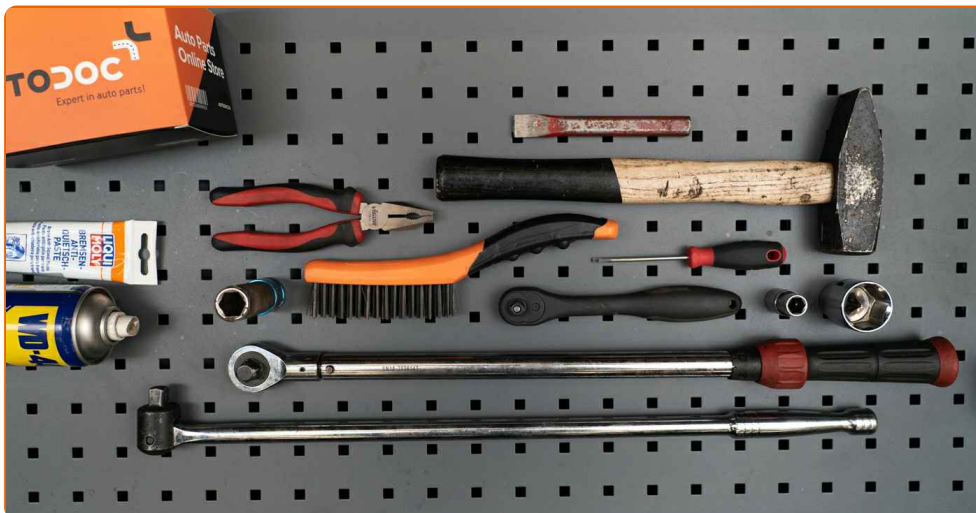

- Stålbørste
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Flat skrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsetrommel – FIAT BRAVA (182). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift bremsetrommer på FIAT BRAVA (182) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FIAT BRAVA (182).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Skru løs tankklokken for bremsevæsken. Sikre hjulene med klosser.

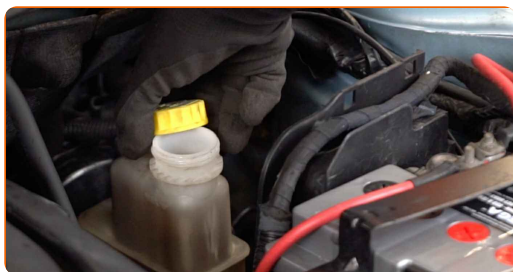

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. FIAT BRAVA (182)

6

Ta av hjulet.



7

Senk parkeringsbremsespaken helt.

8

Skruløs festet til trommelbremsen.




9 Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



10 Fjern trommelbremsen.



11 Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en hammer.

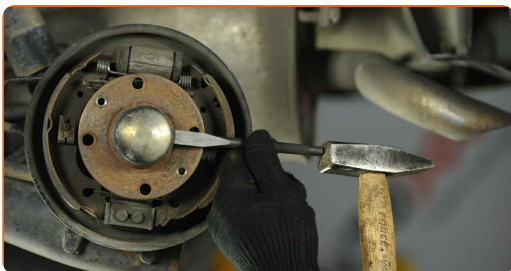

Utskifting: bremsetrommel – FIAT BRAVA (182). AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

12 Rengjør navet. Bruk en stålbørste.

Utskifting: bremsetrommel – FIAT BRAVA (182). Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk bremseskoene. Bytt dem om nødvendig.

13 Installer bremsetrommelen og fest den.




14 Stram festene til trommelbremsene. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.




15 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

16 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

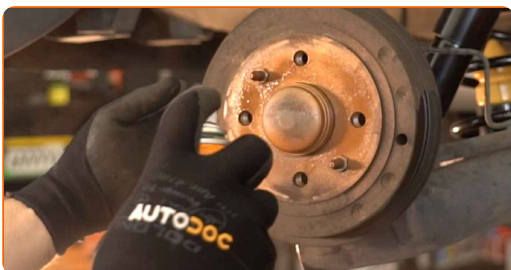

17 Installer hjulet.

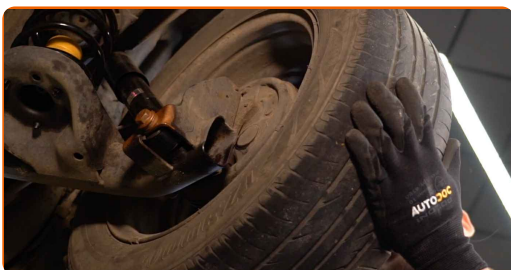

Utskifting: bremsetrommel – FIAT BRAVA (182). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.

18

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

20

Fjern jekker og klosser.

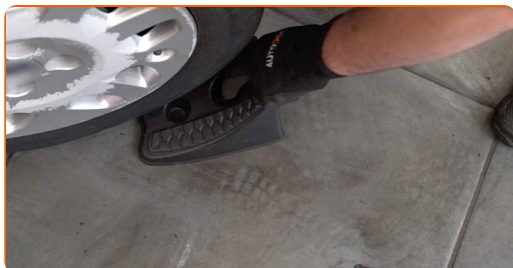


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsetrommel – FIAT BRAVA (182). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

21

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

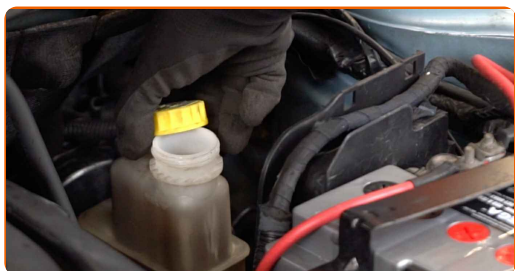

Utskifting: bremsetrommel – FIAT BRAVA (182). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Juster avstanden mellom bremseblokkene og trommelen på FIAT BRAVA (182), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.