



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **FIAT**  
**Doblo Stasjonsvogn**  
**(119\_, 223\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.2, FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT  
DOBLO STASJONSVOGN (119\_, 223\_). VERKTØYET DU  
VIL TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT DOBLO STASJONSVOGN (119\_, 223\_). FØLG DISSE TRINNENE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs oljepåfyllingslokket.




**4** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**Utskifting: motorolje og oljefilter – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_).  
AUTODOC anbefaler:**

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

5

Skruløs festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

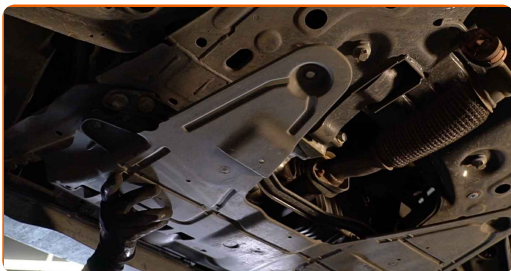

6

Fjern nedre lydisolasjon.

7

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.




8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

9

Skrut ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Tapp ut den brukte oljen.

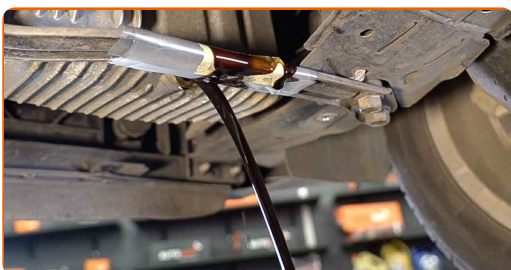

Utskifting: motorolje og oljefilter – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_).  
Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.

**10** Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



**11** Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.



**12** Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.



**13** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

**14** Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

**15** Koble oljefilteret fra filterdekslet.



**16** Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



**17** Fjern O-ringens til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



**18** Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



19

Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.



### Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

20

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.




21

Skrue inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.






**22** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

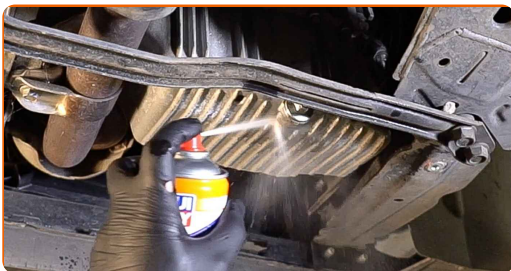

**23** Monter nedre lydisolasjon.

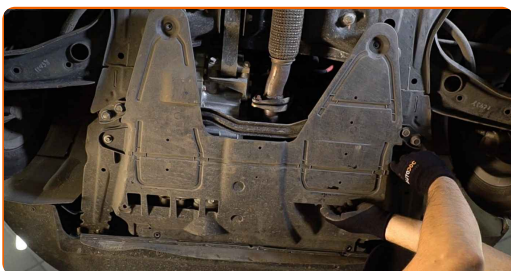


**24** Skru fast festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.


**25** Senk bilen.

**26** Fjern mikrofiberkluten fra oljefilterhuset.

**27** Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

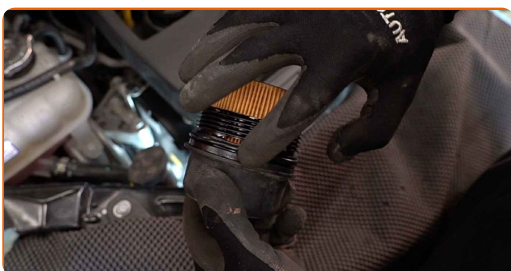


**28** Skru det nye filteret på plass.

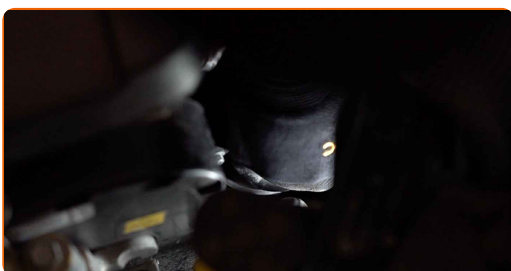

29

Skru til hetten. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

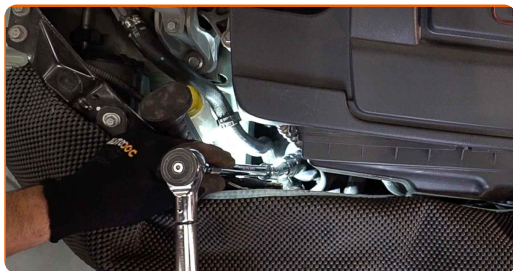

30

Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.



31

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



Utskifting: motorolje og oljefilter – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

32

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

33

Stram oljepåfyllingslokket.




34

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

35

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

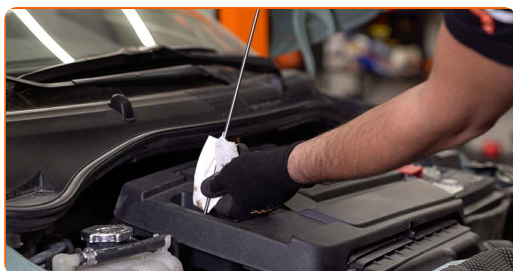

### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

**36** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**37** Lukk panseret.

### Utskifting: motorolje og oljefilter – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.