



Slik bytter du  
tennpluggen på en **FIAT**  
**Doblo Stasjonsvogn**  
**(119\_, 223\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.2, FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.6 16V, FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.6, FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT DOBLO  
STASJONSVOGN (119\_, 223\_). LISTE MED VERKTØYET  
DU KAN TRENGE:

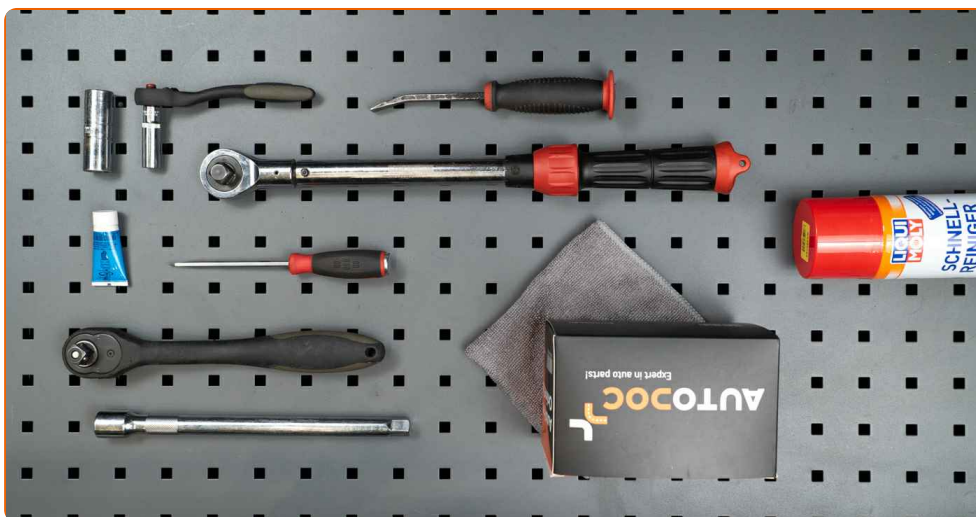

- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_). Tips fra AUTODOC:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT DOBLO STASJONSVOGN (119\_, 223\_). FØLG DISSE TRINNENE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

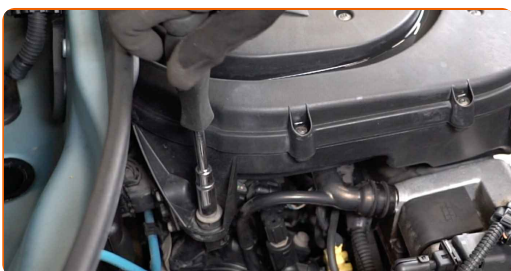

**4** Fjern holde fjæren til luftfilterhuset.




**5** Ta av luftfilterhuset.




**6** Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.




**7** Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre. Bruk et brekkjern.

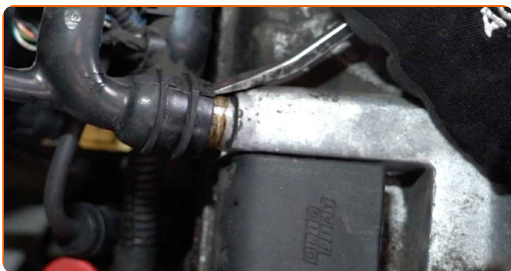

**8** Løs tilkopplingselementene til strupeventilen. Bruk et brekkjern.

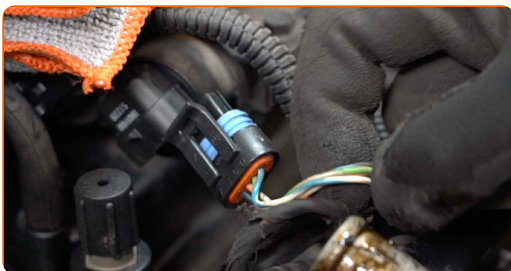

**9** Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

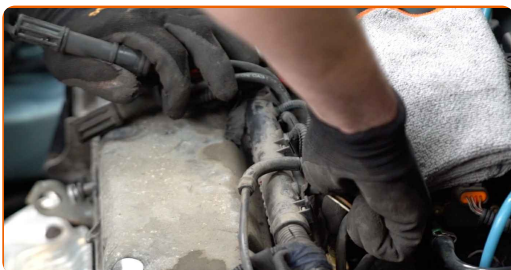


Utskifting: tennplugger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


10

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

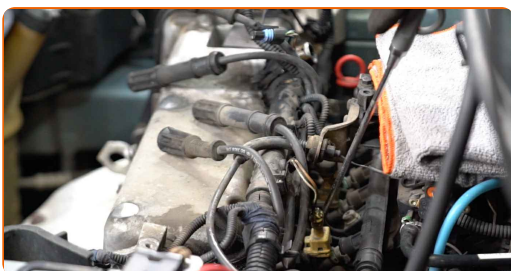


11

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

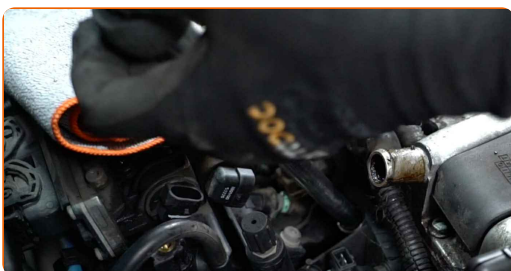


12


Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

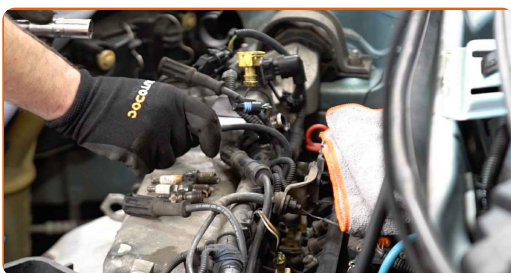


**13** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

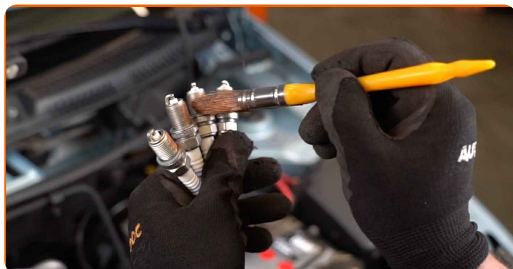

**14** Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

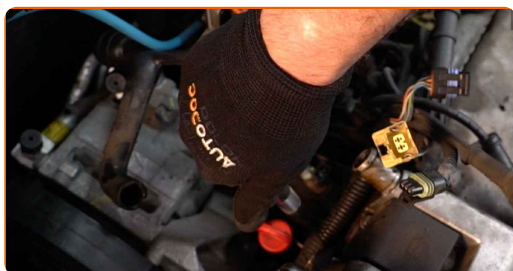


**15** Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

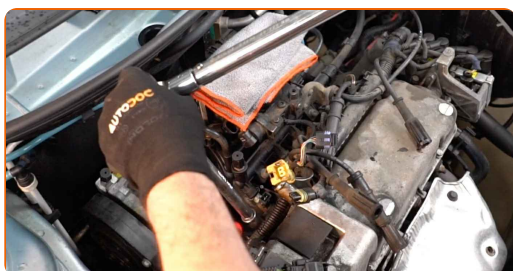


**Utskifting: tennplugg – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_). Profesjonelle anbefalinger:**

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 16** Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

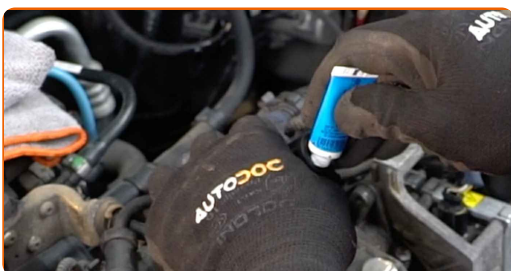


- 17** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

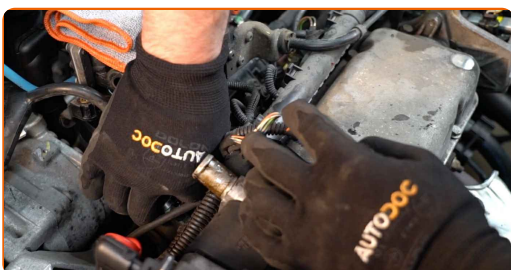

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennplugger – FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_). Følg monteringsstrinnene.

- 18** Fest tilkoplingselementene til strupeventilen.

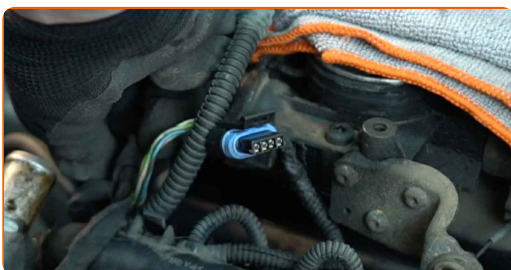




19

Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.



20

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

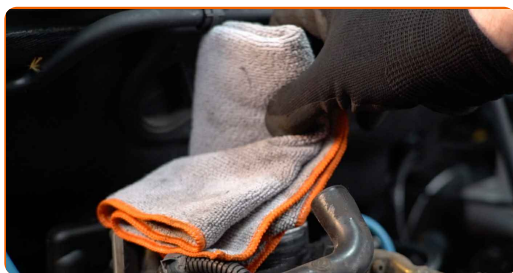

21

Reinstaller luftfilterhuset.



### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at luftfilterhuset er plassert korrekt. Det må ikke plasseres feil i forhold til luftinntaksslangen til strupeventilhuset og føringsfestene.


22

Skru fast filterhusets festbolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



23

Monter holdefjæren til luftfilterhuset.

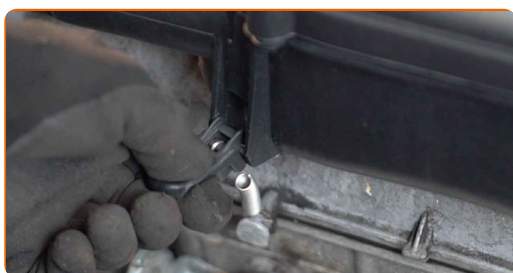

24

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

25

Slå av motoren.

26

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.