



Slik bytter du
bremsetrommel på en
Fiat Punto 188 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVO I (182) 1.4, (+ 21)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – FIAT PUNTO 188.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Flat skrutrekker
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsetrommel – Fiat Punto 188. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Skift bremsetrommer på Fiat Punto 188 i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Fiat Punto 188.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.



2 Skru løs tankklokken for bremsevæsken. Sikre hjulene med klosser.

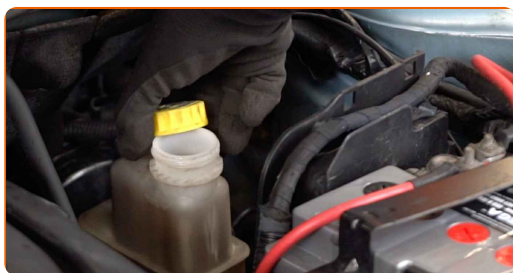

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Fiat Punto 188

6 Ta av hjulet.



7 Senk parkeringsbremsespaken helt.

8 Skru løs festet til trommelbremsen.

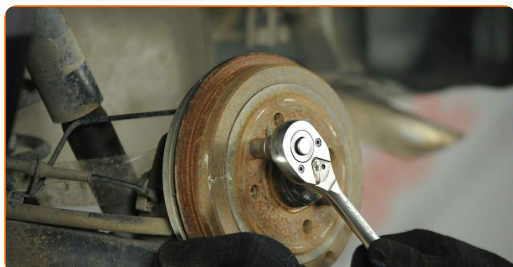

9 Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



10 Fjern trommelbremsen.



11 Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en hammer.



Utskiifting: bremsetrommel – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

12 Rengjør navet. Bruk en stålborste.

Utskiifting: bremsetrommel – Fiat Punto 188. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk bremseskoene. Bytt dem om nødvendig.

13 Installer bremsetrommelen og fest den.




14 Stram festene til trommelbremsene. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.




15 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

16 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

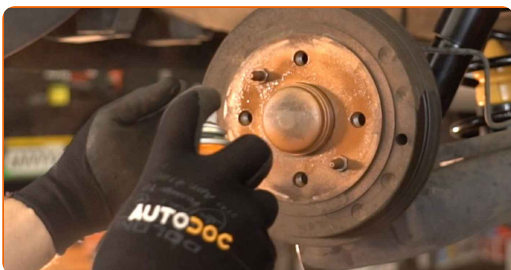

17 Installer hjulet.

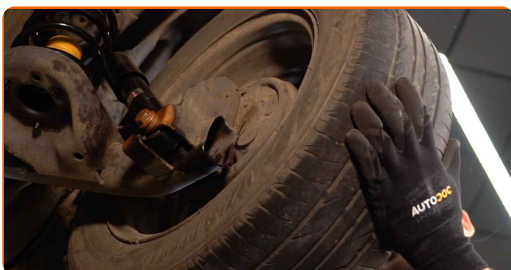


Utskifting: bremsetrommel – Fiat Punto 188. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skruses fast.

18

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

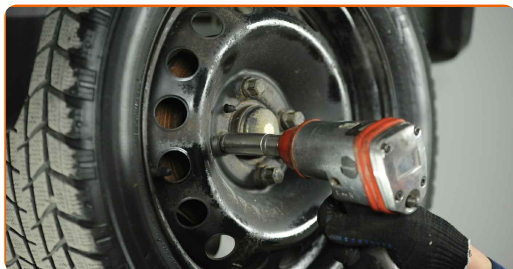


19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

20

Fjern jekker og klosser.

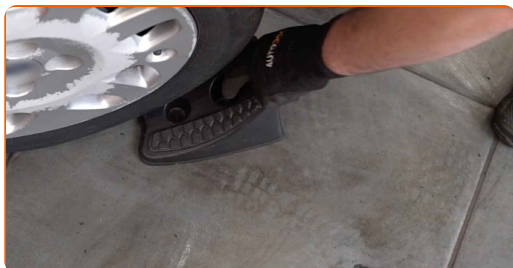


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsetrommel – Fiat Punto 188. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

21

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

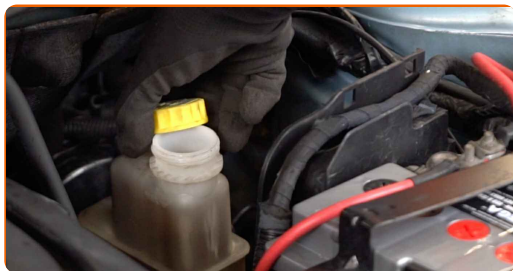

Utskifting: bremsetrommel – Fiat Punto 188. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Juster avstanden mellom bremseblokkene og trommelen på Fiat Punto 188, mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 188

BREMSETROMMEL FOR FIAT: KJØP NÅ

**BREMSETROMMEL FOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.