



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **FIAT Siena (178_,
172_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Siena (178_, 172_) 1.2, FIAT Siena (178_, 172_) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT SIENA (178_, 172_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

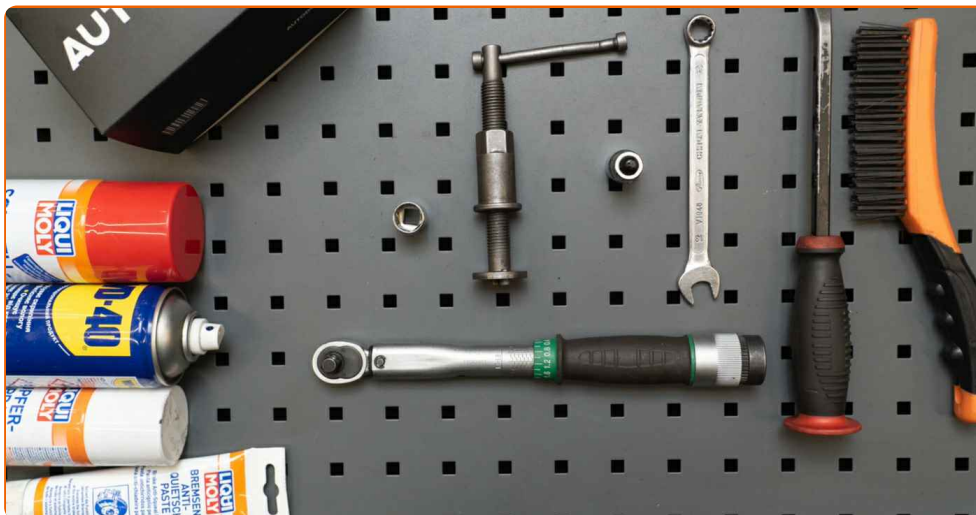

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT SIENA (178_, 172_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

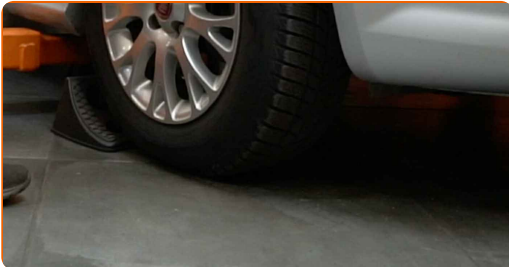

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

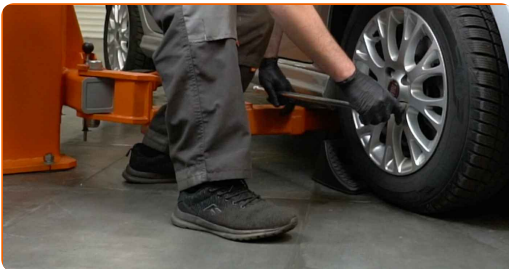

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

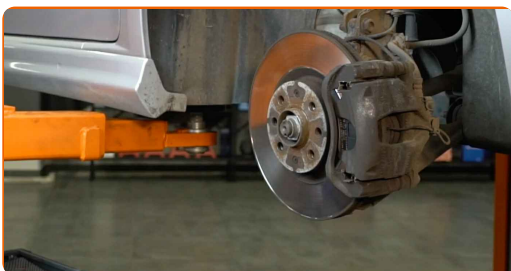

7

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor.

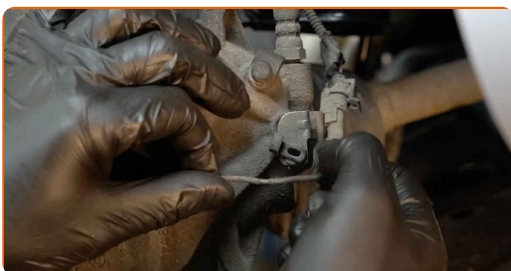


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

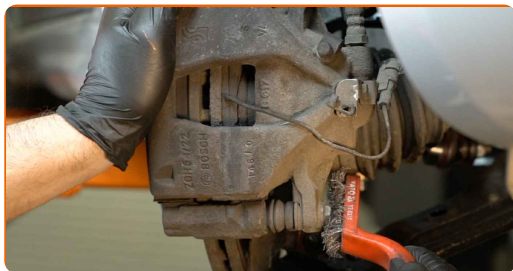


9

Skru løs bremsecaliperens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

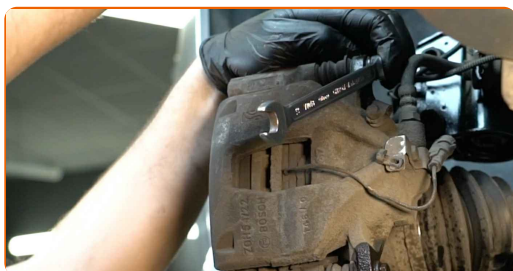

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

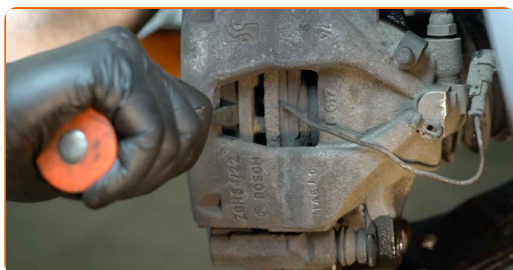

11

Fjern bremsecaliperen.




Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.

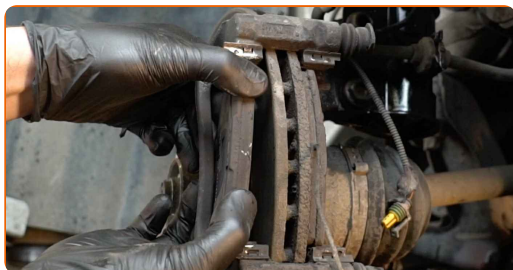

Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

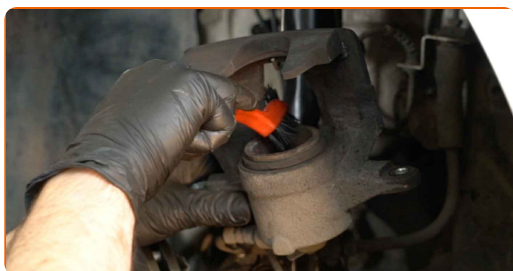

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



16

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17


Installer nye bremseklosser.

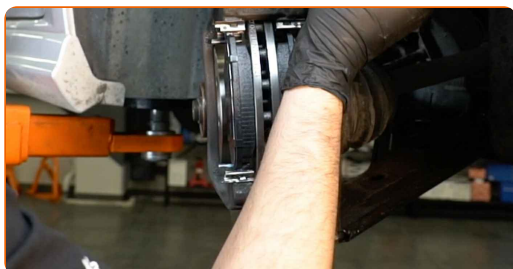


Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

18 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsett #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

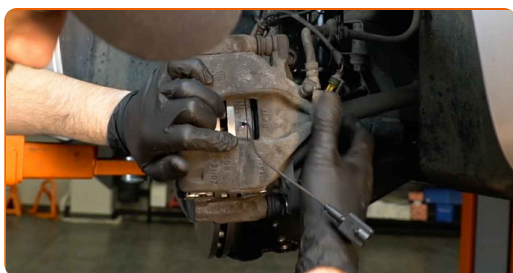


19 Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

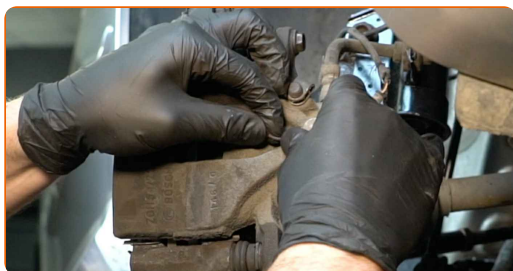

20 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

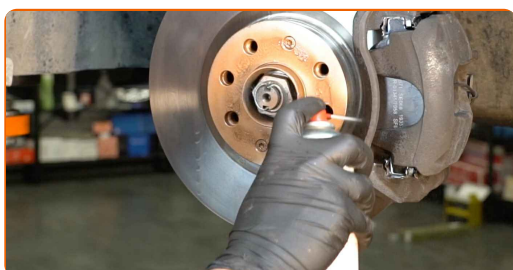

Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. FIAT Siena (178_, 172_)


23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

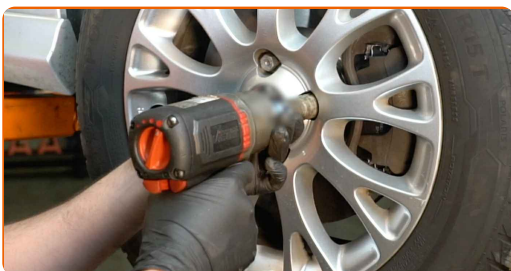


24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

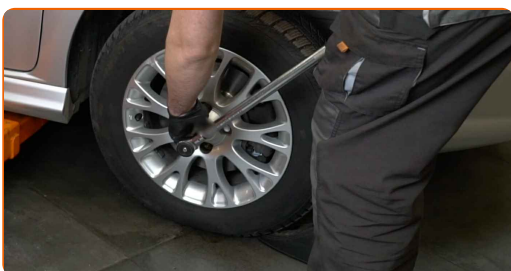

25

Fjern jekker og klosser.

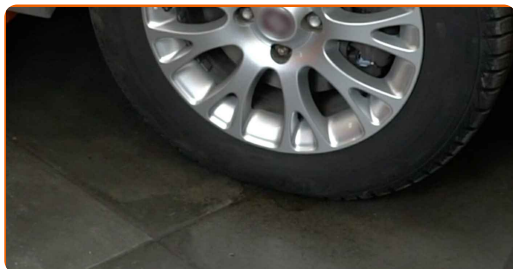


Utskiifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

26

Stram tanklokket til bremsevæsken.

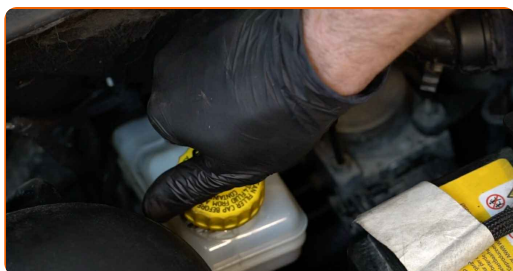

AUTODOC anbefaler:

- FIAT Siena (178_, 172_) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

27

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – FIAT Siena (178_, 172_). Profesjonelle anbefalinger:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.