



Slik bytter du
drivstoffilter på en **FORD**
TRANSIT MK-7 Åpen
lastebil / chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7
Åpen lastebil / chassis 2.3 16V LPG RWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK-7
ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS. LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Væskebeholder
- Skrallenøkkel

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis.
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK-7 ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne lokket til drivstofftanken.




2 Skru løs påfyllingslokket.




3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


4 Rengjør festbrakketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

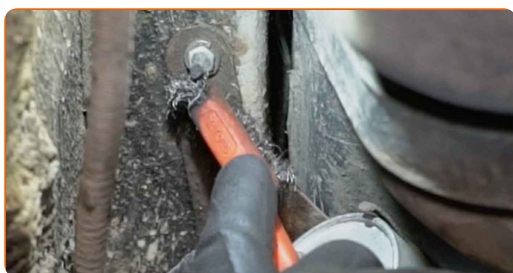


5 Skru løs festboltene til drivstoffilterbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

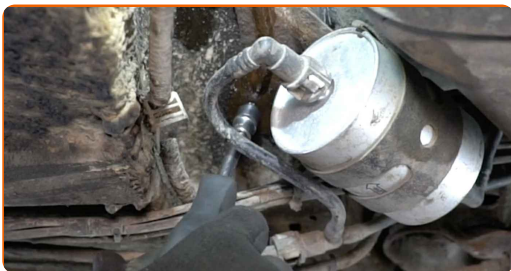

6 Rengjør festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

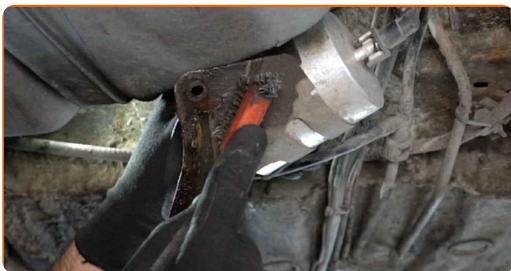

7 Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

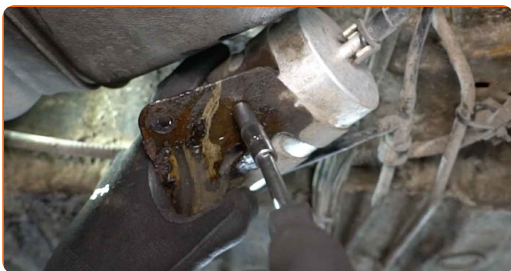


8 Fjern drivstoffilterets festebrakett.

9 Klargjør en beholder for væsker.



10

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

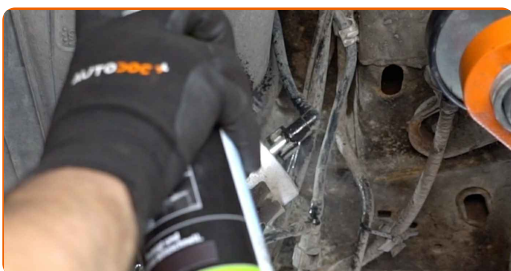


11

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret.



12

Ta ut drivstoffilteret.

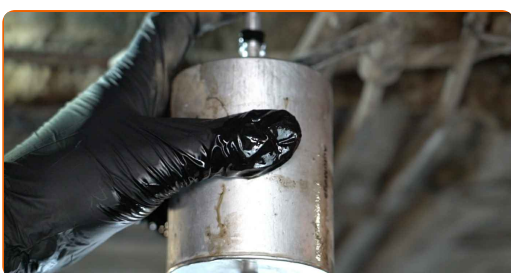


Utskipling: drivstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis.
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

13

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

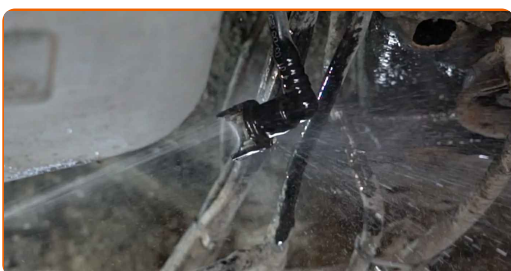

14

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskiifting: drivstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis.
AUTODOC anbefaler:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis.

15

Monter drivstoffrøret.

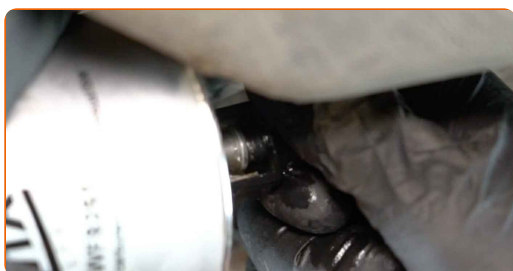

16


Installer drivstoffilterets festebrakett.




17 Monter drivstoffrøret.



18 Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

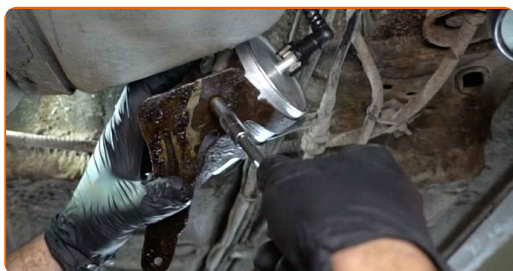

19 Skru inn festeboltene til drivstoffilterbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

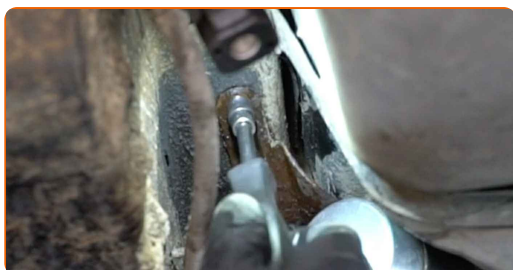

20 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjørings-spray.



21 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



22 Senk bilen.

23 Stram påfyllingslokket.



24 Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

25 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

26 Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.