



Slik bytter du ABS sensor
fremme på en **FORD**
Transit Mk6 Flatvogn
lastebil / Chassis (V347,
V348) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4,
 FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG
 RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V
 CNG RWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: ABS SENSOR – FORD TRANSIT MK6 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (V347, V348). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- En stålbørste
- WD-40-spray
- En universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- En kontaktspray
- En momentnøkkel
- En pipenøkkelinnsats #8
- En kraftpipe for hjulmutter #21
- En skralenøkkel
- En hjulmutternøkkel
- Panelverktøy av plast
- En klipsfjerner
- Et skjermtrekk
- Hjulstoppere

Kjøp verktøy

Utskifting: ABS sensor – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: ABS SENSOR – FORD TRANSIT MK6 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (V347, V348). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med hjulstoppere.

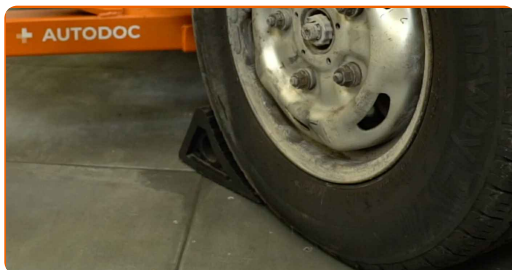

4 Løs hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



5 Jekk opp bilen.

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulmutterne.



Forsiktig!

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348)


7

Ta av hjulet.



8

Trekk ut koplingsstykket til ABS-sensoren.

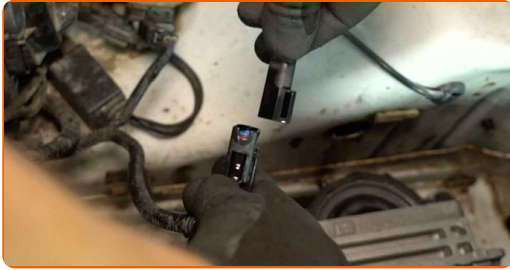

9

Koble fra ledningene til ABS-sensoren. Bruk et panelverktøy av plast. Bruk en klipsfjerner.




10

Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



11

Skru løs festet til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

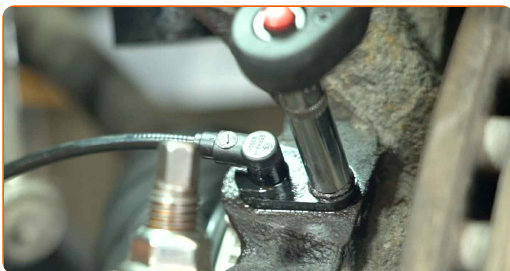

12 Fjern festebolten.




13 Fjern ABS-sensoren.



14 Rengjør festepunktet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



15 Monter den nye ABS-sensoren.

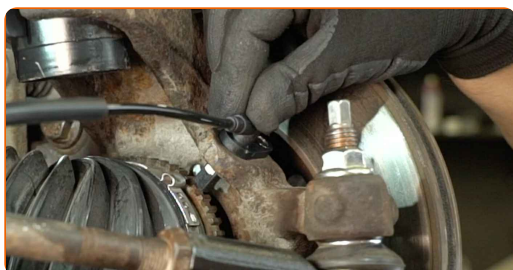


Utskifting: ABS sensor – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). Tips:

- Påfør litt fett på festepunktet før du monterer sensoren, slik at du hindrer at den setter seg fast.

16

Monter festebolten.

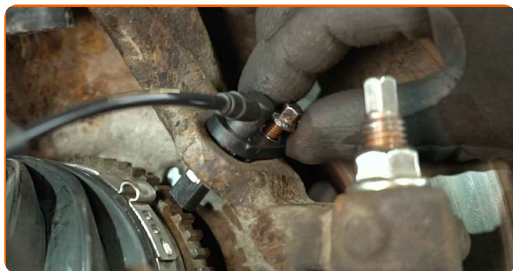


17

Stram festet til ABS-sensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 11 Nm.




18

Koble til ledningene til ABS-sensoren.

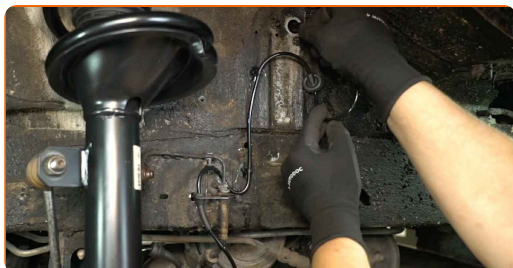


19

Smør kontakten til ABS-sensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

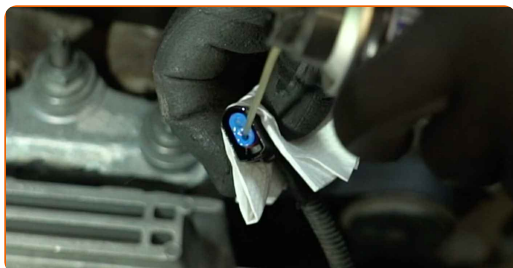


20

Fest koplingsstykket til ABS-sensoren.

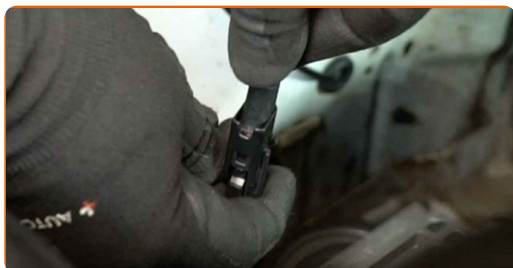


21

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

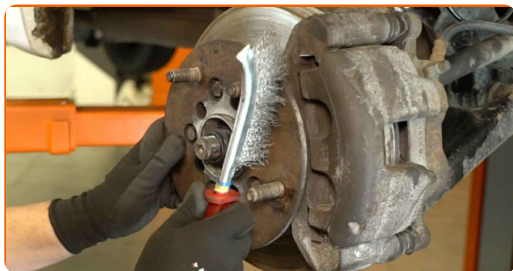

22

Smør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

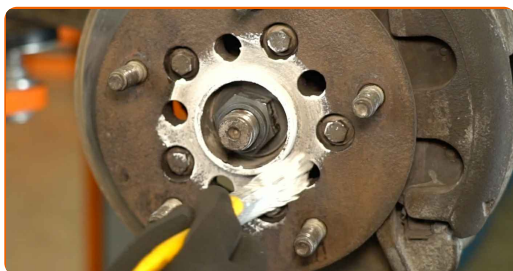

23

Sett på hjulet.



Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.


24

Skrue inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.




25

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.

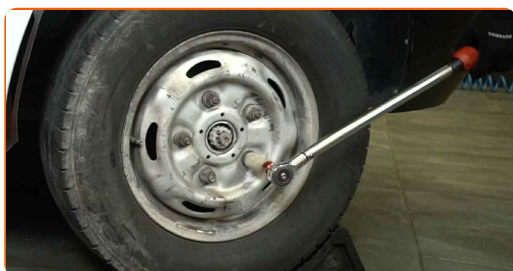

26

Fjern jekken og hjulstopperne.

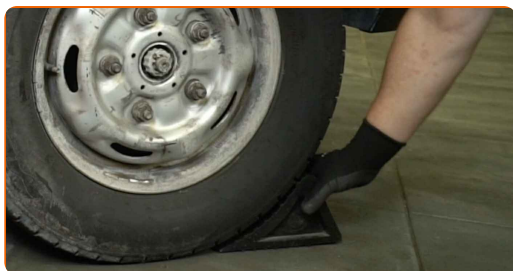

27

Fjern skjermtrekket.

28

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

ABS SENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.