



Slik bytter du
bremseslange foran på
en **FORD Transit Mk6**
Flatvogn lastebil /
Chassis (V347, V348) –
veiledning for utskiftning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG
RWD, FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V
CNG RWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: BREMSESLANGE – FORD TRANSIT MK6 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (V347, V348). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringspray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- 11 mm spesialpipe med firkantfeste til rør
- 11 mm åpen bremserørnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats #11
- Kraftpipe for hjulmutter #21
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festelementer
- Hjulmutternøkkel
- Verktøy med stoppeplugg til slanger
- Oppsamlingskar til væske
- Luftesett til bremses
- Flat skrutrekker
- Dekkspak
- Hammer
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstoppere

Kjøp verktøy


Utsifting: bremseslange – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg alltid vedlikeholdsintervallene, anbefalingene og kravene som produsenten angir for bruken av delen.
- Fremgangsmåten for utskiftningen er lik for høyre og venstre bremseslange på samme akselen.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.


UTSKIFTING: BREMSESLANGE – FORD TRANSIT MK6 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (V347, V348). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Løsne lokket på bremsevæskebeholderen.

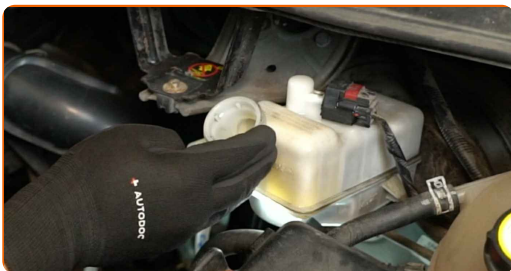

3 Sikre hjulene med hjulstoppere.

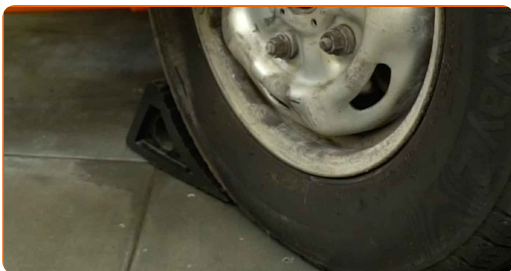

4

Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



5


Hev kjøretøyet.

Utskifting: bremseslange – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). Tips:

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Skrut av hjulmutterne.

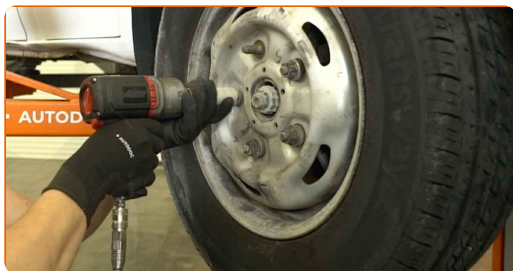

Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.

7 Ta av hjulet.




8 Ha klart et oppsamlingskar.




9 Rengjør områdene der bremseslangen er koblet til bremsecaliperen og bremserøret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




10 Løsne bremserørnippelen som kobler bremserøret med bremseslangen. Bruk en 11 mm åpen bremserørnøkkel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

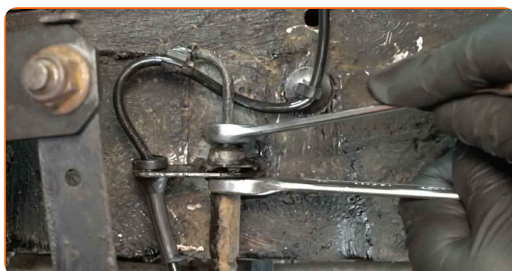


11 Skru av bremserørnippelen som kobler bremserøret med bremseslangen.

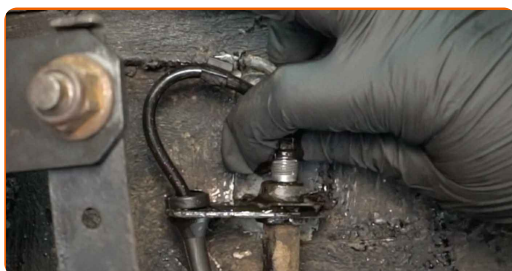

12 Blokker bremserøret. Bruk en stoppeplugg til slanger.

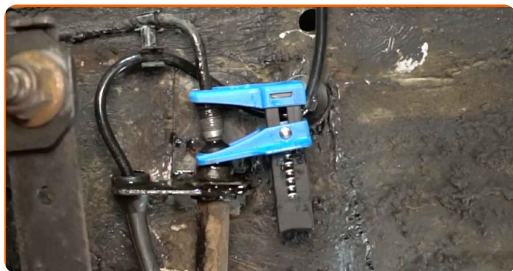

13 Fjern bremseslangen fra bremsecaliperen. Bruk en 11 mm åpen bremserørnøkkel.

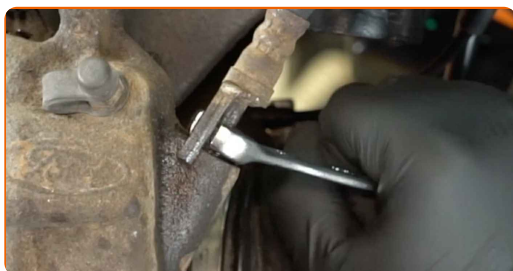

14 Tett til hullet i caliperen med en plugg.

15 Fjern festeklipset til bremseslangen. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en dekkspak.



16 Fjern bremseslangen.




17

Rengjør festepunktene til bremseslangen på bremserøret. Bruk en stålbørste. Bruk en bremserens.



18

Rengjør området der bremseslangen kobles til caliperen. Bruk en stålbørste. Bruk en bremserens.

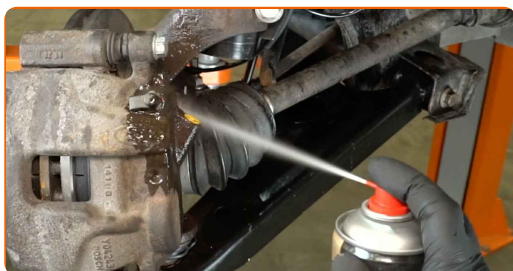


19

Fjern pluggen fra hullet i caliperen.


20

Fest den nye bremseslangen til bremsecaliperen ved å skru bremserørnippelen inn i hullet i bremsecaliperen.

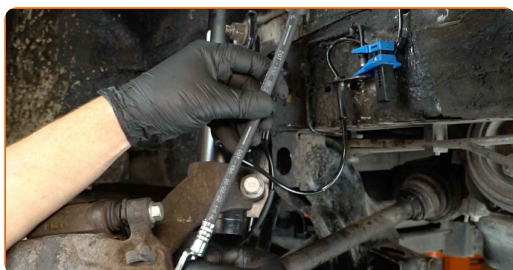

21

Monter bremseslangen inn i braketten på karosseriet.

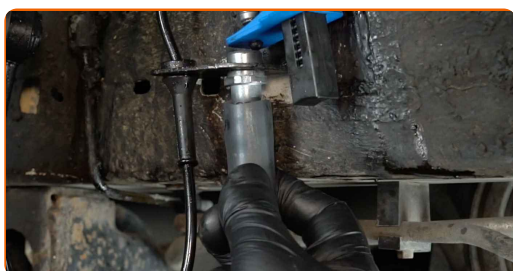


- 22 Sett inn festeklipset til bremseslangen. Bruk en hammer.




- 23 Fjern stoppepluggen fra bremserøret.


- 24 Skru bremserørnippelen inn i bremseslangen og stram den til. Bruk en 11 mm åpen bremserørnøkkel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en 11 mm spesialpipe med firkantfeste til rør. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 15 Nm.

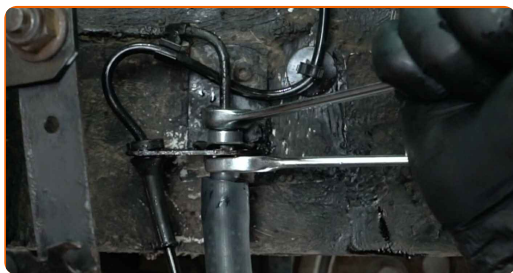

- 25 Stram til bremserørnippelen på bremsecaliperen. Bruk en 11 mm åpen bremserørnøkkel. Bruk en 11 mm spesialpipe med firkantfeste til rør. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 15 Nm.

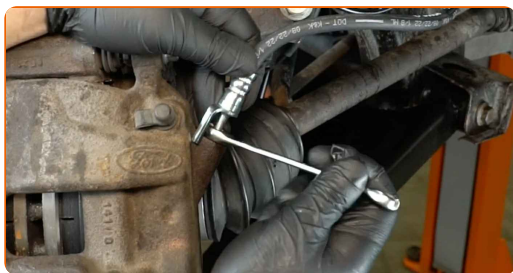

- 26 Fjern hetten på lufteskruen til bremsene.

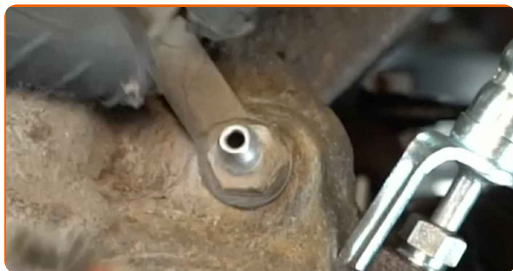


27

Rengjør lufteskruen. Bruk en stålbørste. Bruk en bremserens.




28

Koble luftesettet til bremsene til lufteskruen.

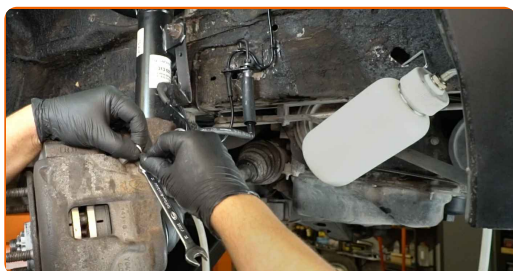

29

Løsne lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

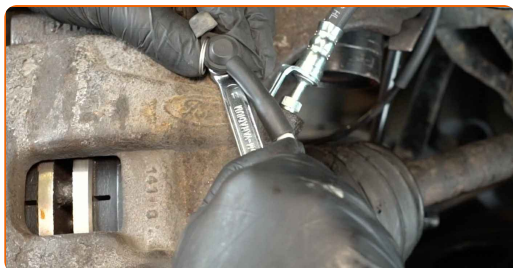

30

Pump bremsepedalen flere ganger for å fjerne eventuell luft fra systemet.




Utskifting: bremseslange – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du lufter bremsesystemet i vår andre video: <https://youtu.be/ARii-REuMs8>

31

Skru inn lufteskruen til bremsene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

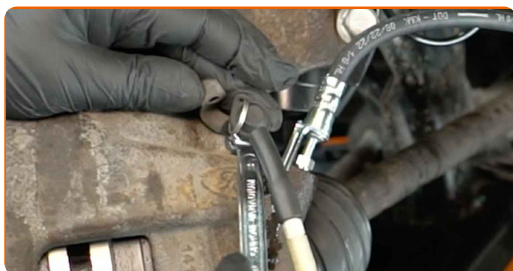

32

Koble fra luftesettet til bremsene.




33

Stram til lufteskruen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 9 Nm.



34

Rengjør området rundt lufteskruen. Bruk en bremsrens.

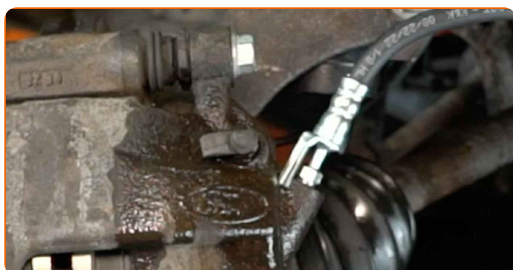

35

Sett på hetten til lufteskruen igjen.


36

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.




37

Klargjør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

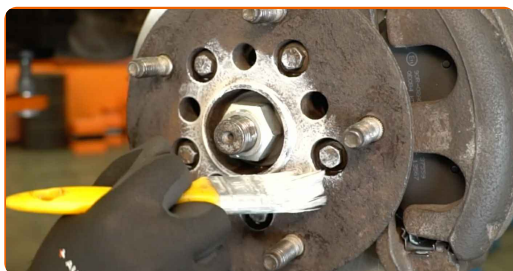

38

Sett på hjulet.

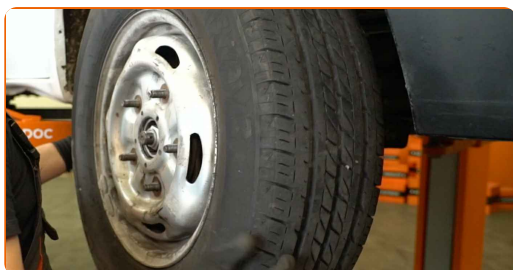

Forsiktig!

- Hold oppe hjulet når du skrur inn mutterne slik at du ikke skader deg.

39

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.




40

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.



41

Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.

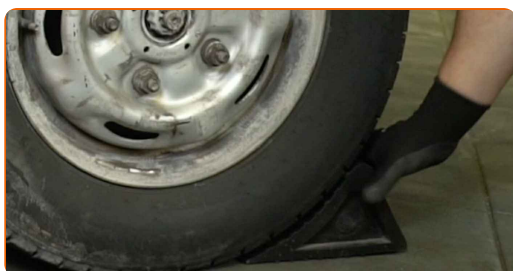


42

Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.



43

Stram lokket på bremsevæskebeholderen.

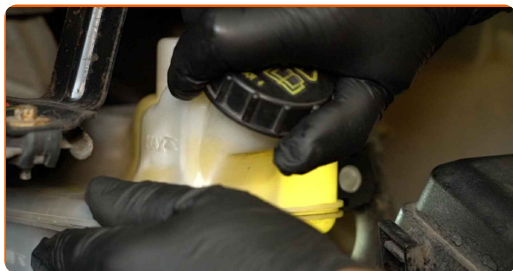

44


Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

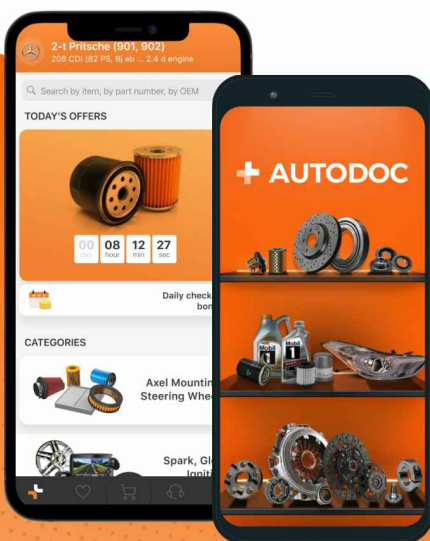

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESLANGE: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.