



Slik bytter du
slitasjevarsler
bremseklosser fremme
på en **FORD Transit Mk6**
Flatvogn lastebil /
Chassis (V347, V348) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD,
FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte begge slitasjevarslene til bremseklossene er lik når de er på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.


UTSKIFTING: SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER – FORD TRANSIT MK6 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (V347, V348). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.


2 Løsne lokket på bremsevæskebeholderen.



3 Sikre hjulene med hjulstoppere.

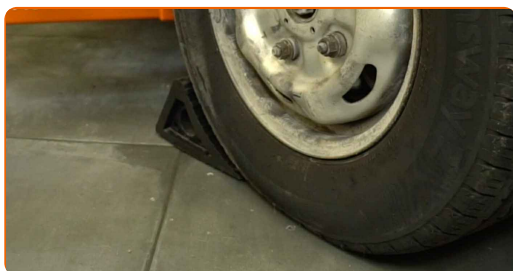

4 Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.

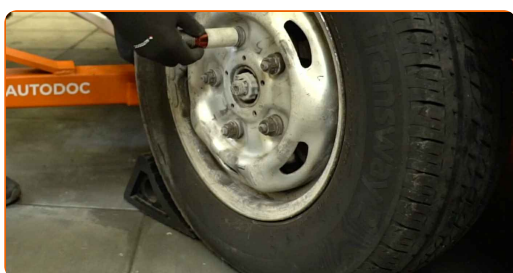

5


Hev kjøretøyet.

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Skru av hjulmutterne.

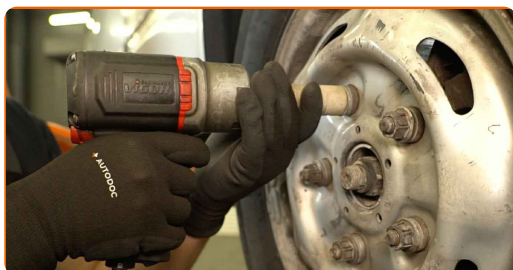


Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hold oppe hjulet når du skrur ut mutterne slik at du ikke skader deg.


7

Ta av hjulet.

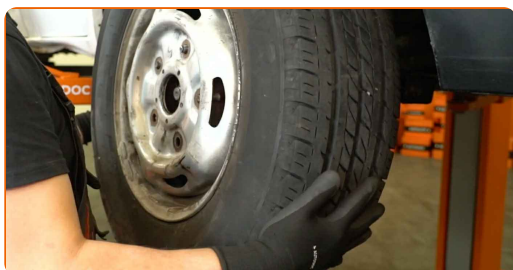


8

Skil bremseklossene fra hverandre. Bruk en dekkspak.

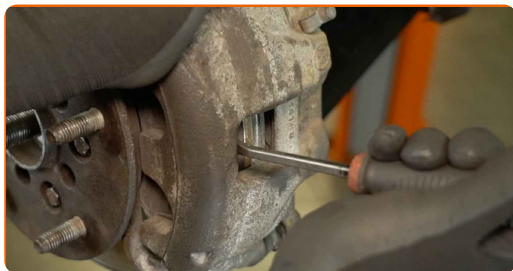


9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

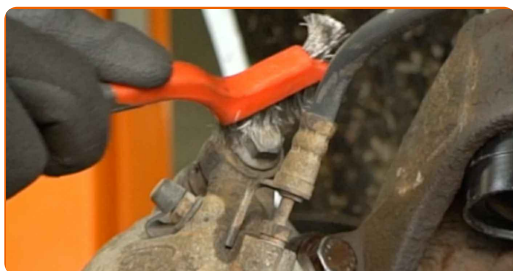


10

Skruløs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skralleknøkkel.

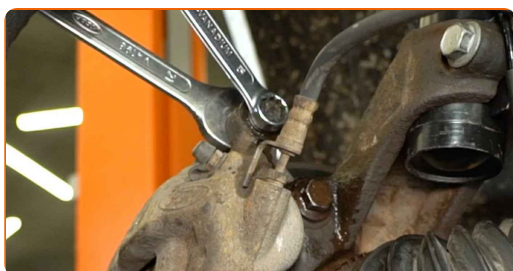

11

Fjern festeboltene.

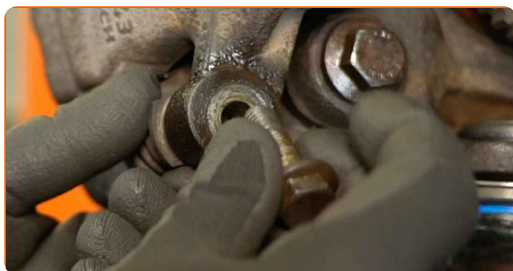

12

Fjern bremsecaliperen.



Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). Tips:

- Fest caliperen til opphenget eller karosseriet med en ståltråd eller strips uten å koble den fra bremseslangen for å unngå å åpne bremseslangen.
- Kontroller at bremsecaliperen ikke holdes oppe av bremseslangen når den henger.
- Ikke trykk på bremsepedalen etter at caliperen er blitt fjernet. Dette kan føre til at stempelet faller ut av caliperboringen, samt at bremsevæske lekker ut og at luft kommer inn i systemet.

13


Koble fra slitasjevarsleren til bremseklossen. Bruk en spisstang.

14

Koble fra kontakten til slitasjevarsleren til bremseklossen.


15

Rengjør stemplene til bremsecaliperen. Bruk en nylonbørste. Bruk en bremserens.

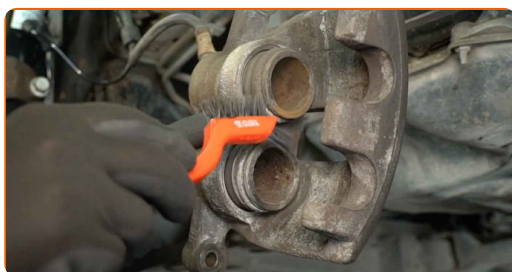


16

Press tilbake stemplene til bremsecaliperen. Bruk et bremsestempelverktøy.

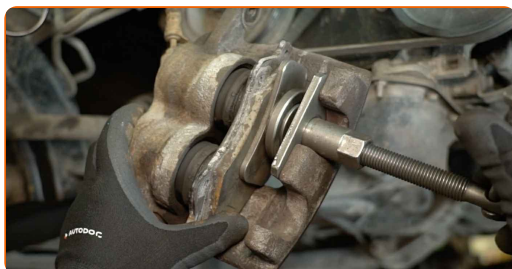


17

Klargjør kontakten til slitasjevarsleren til bremseklossen. Bruk en kontaktspray til dette.

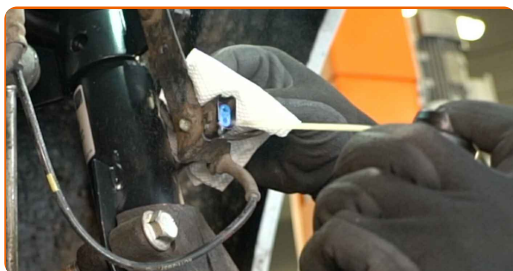


18

Fest kontakten til den nye slitasjevarsleren til bremseklossen.

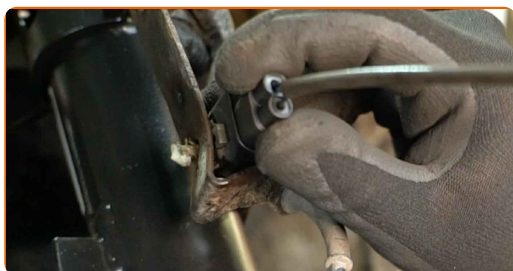

19

Fest den nye slitasjevarsleren til den indre bremseklossen.

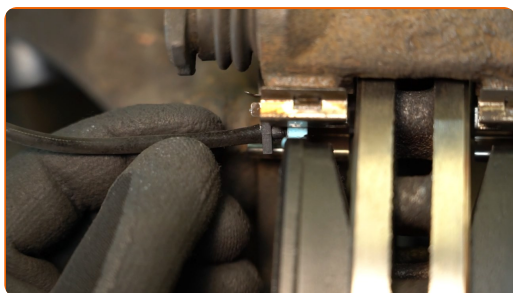


20

Monter bremsecaliperen.



21

Monter festeboltene.

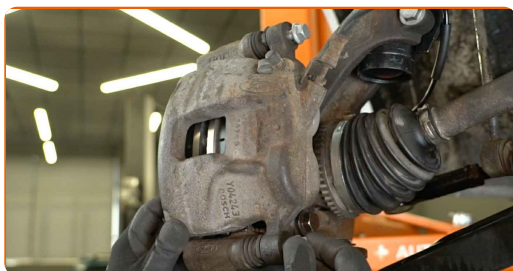


22

Stram festboltene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 60 Nm.




23

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

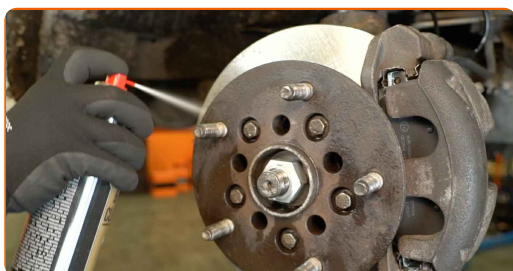

24

Klargjør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

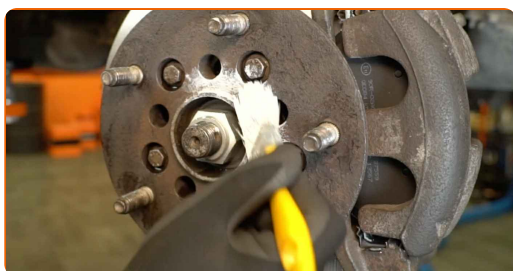

25

Sett på hjulet.




Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – FORD Transit Mk6 Flatvogn lastebil / Chassis (V347, V348). Tips fra AUTODOC:

- Hold oppe hjulet når du skruer inn mutterne slik at du ikke skader deg.


26

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.

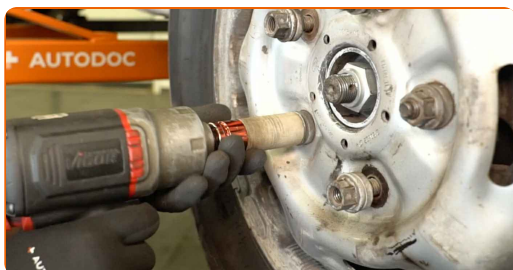


27

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.

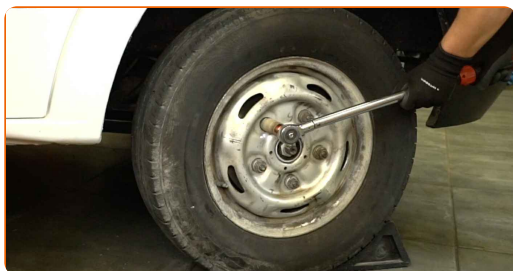

28

Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.

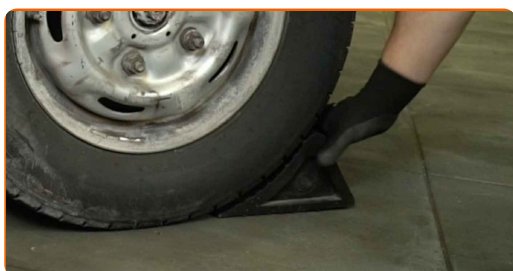

29

Uten å starte motoren, pumper du noen ganger på bremsepedalen helt til du møter betydelig motstand.



30

Kontroller bremsevæsknivået i tanken og fyll på ved behov.



31

Stram lokket på bremsevæskebeholderen.



32


Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

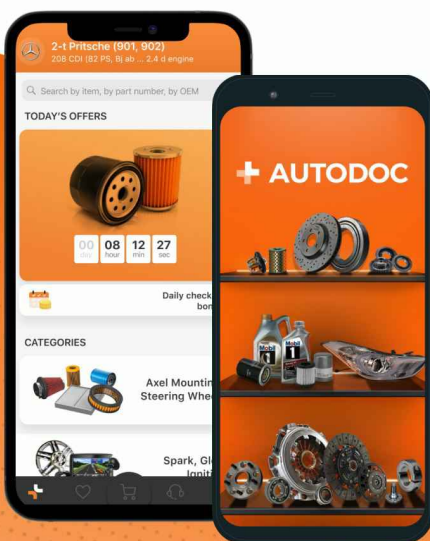

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.