



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
FORD Transit Mk6
Minibuss (V347, V348) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

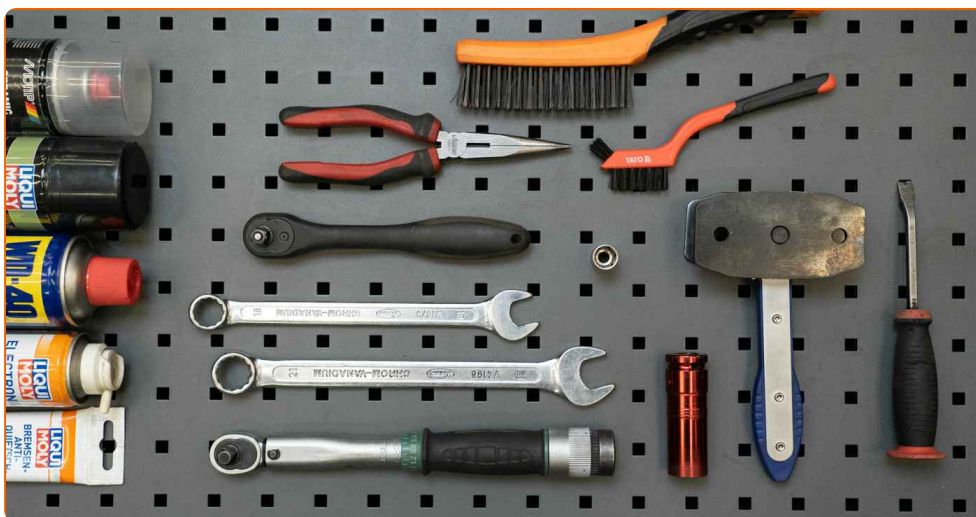

- Stålbørste
- Nylonbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjöringsspray
- Bremserens
- Smørepasta mot knirking i bremsene
- Kontaktspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pibenøkkelinnsats #13
- Kraftpipe for hjulmutter #21
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Hjulmutternøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Dekkspak
- Spisstang
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstoppere

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Skift ut bremseklossene i akselsett. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er lik på begge sider av samme aksel når du bytter bremseskivene.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Løsne lokket på bremsevæskebeholderen.

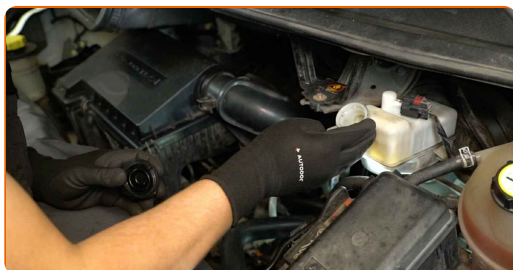

3 Sikre hjulene med hjulstoppere.

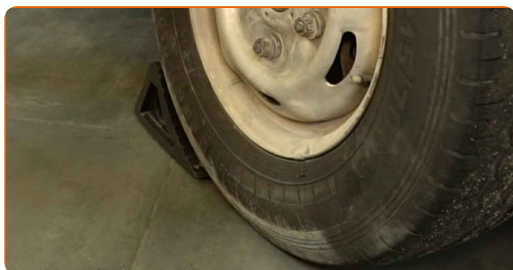

4

Løsne hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en hjulmutternøkkel.



5


Hev kjøretøyet.

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Skrut av hjulmutterne.

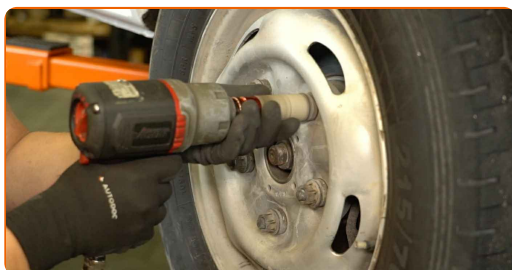


Utskifting: bremseklosser – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Tips:

- Hold oppe hjulet når du skruer ut mutterne slik at du ikke skader deg.


7 Ta av hjulet.




8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

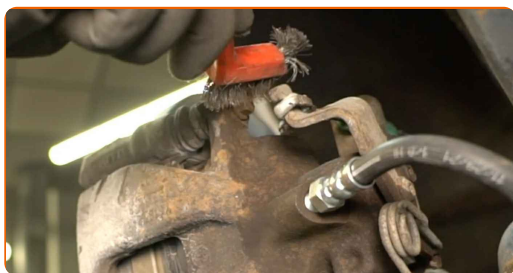


9 Skill bremseklossene fra hverandre. Bruk en dekkspak.

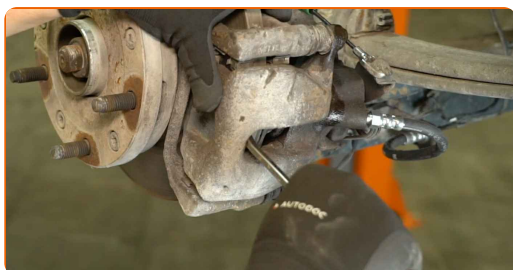

10 Skru løs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

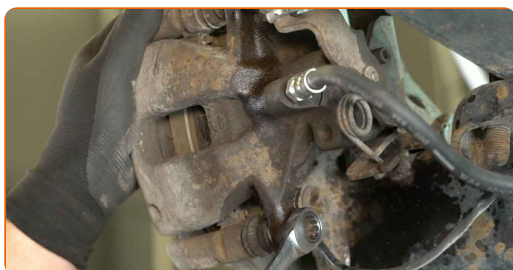


11 Fjern festeboltene.

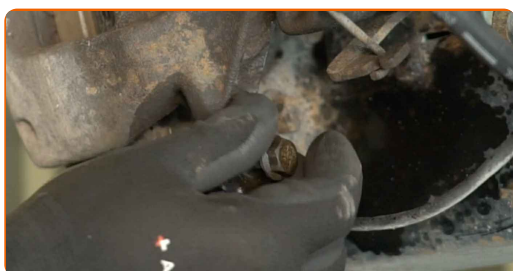

12

Fjern bremsecaliperen.

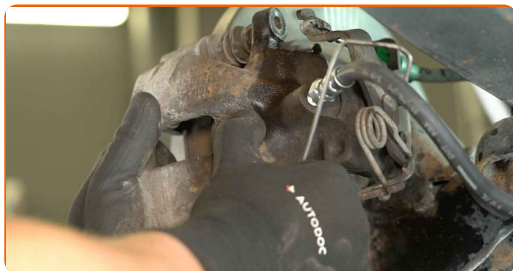


AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fest caliperen til opphenget eller karosseriet med en ståltråd eller strips uten å koble den fra bremseslangen for å unngå å åpne bremseslangen.
- Kontroller at bremsecaliperen ikke holdes oppe av bremseslangen når den henger.
- Ikke trykk på bremsepedalen etter at caliperen er blitt fjernet. Dette kan føre til at stampelet faller ut av caliperboringen, samt at bremsevæske lekker ut og at luft kommer inn i systemet.


13

Koble fra slitasjevarsleren til bremseklossen. Bruk en spisstang.

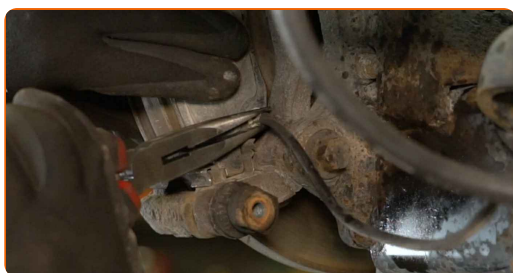


14

Fjern bremseklossene.

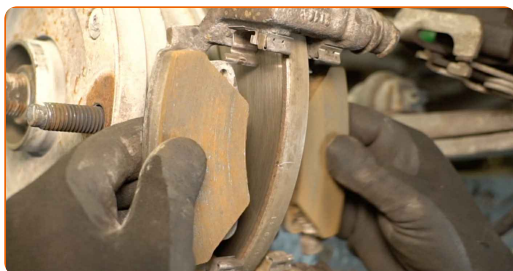

15

Rengjør klipsene på braketten til bremsecaliperen, eller skift dem ut ved behov. Bruk en stålborste. Bruk en bremserens.

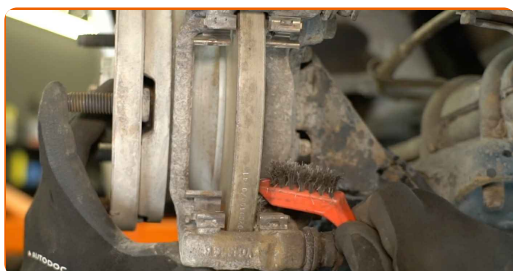

Utskifting: bremseklosser – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348).
AUTODOC anbefaler:

- Kontroller braketten, styrepinnene og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør delene eller skift dem ut ved behov.


16

Rengjør stampelet til bremsecaliperen. Bruk en nylonborste. Bruk en bremserens.




17

Press tilbake stampelet til bremsecaliperen. Bruk et bremsestempelverktøy.

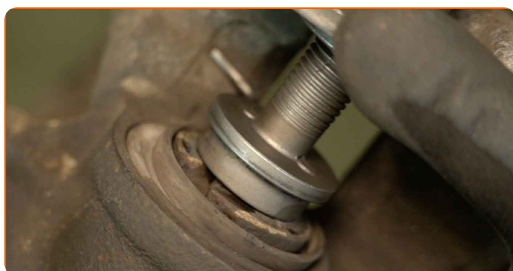


18

Klargjør bremseklossene i de områdene der de berører klipsene. Bruk smørepasta mot knirking i bremsene til dette.

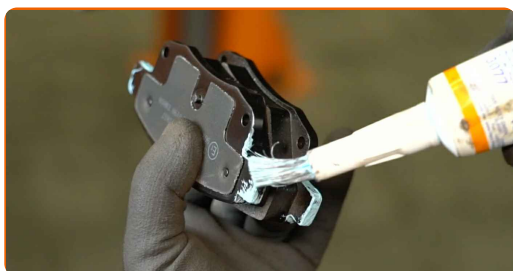

19

Monter nye bremseklosser.

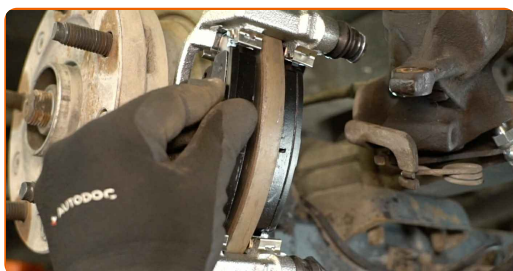


20

Fest den slitasjevarsleren til den indre bremseklossen.




21

Monter bremsecaliperen.

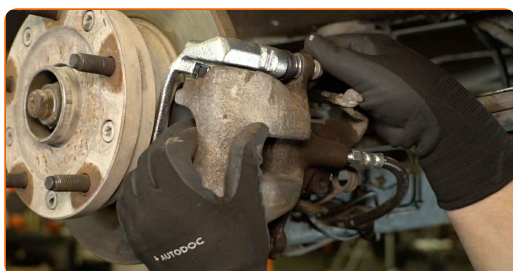


22

Monter festeboltene.

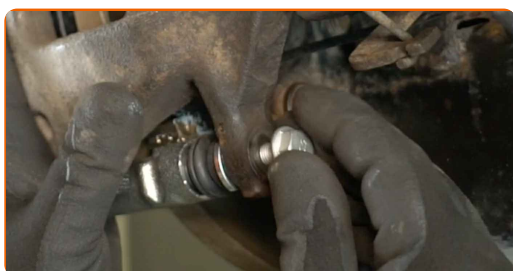

23

Stram festeboltene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 31 Nm.

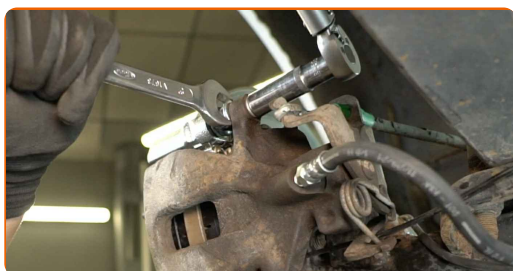

24

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.



25

Klargjør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



26

Sett på hjulet.




Utskifting: bremseklosser – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Profesjonelle anbefalinger:

- Hold oppe hjulet når du skruer inn mutterne slik at du ikke skader deg.

27

Skru inn hjulmutterne. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en skrallenøkkel.

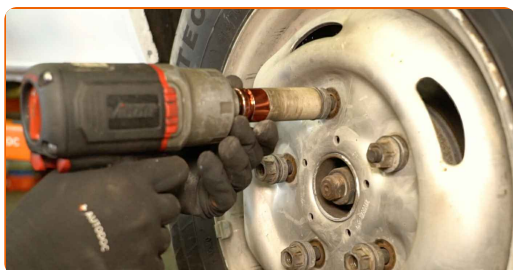


28

Senk bilen og stram hjulmutterne ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 200 Nm.



29

Fjern jekken, støttebukker og stoppeklosser.

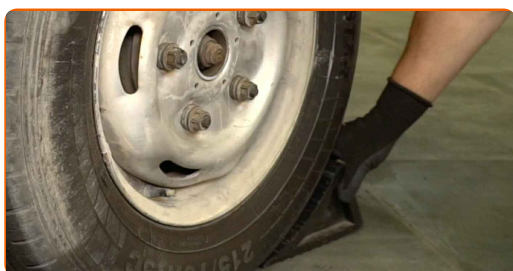


30

Uten å starte motoren, pumper du noen ganger på bremsepedalen helt til du møter betydelig motstand.



31

Kontroller bremsevæsknivået i tanken og fyll på ved behov.

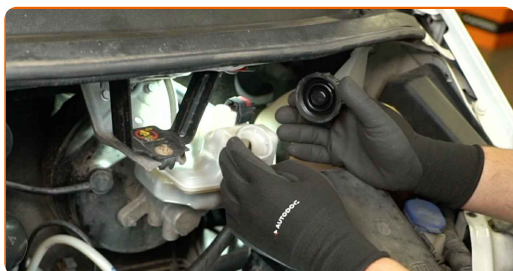

32

Stram lokket på bremsevæskebeholderen.



33


Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

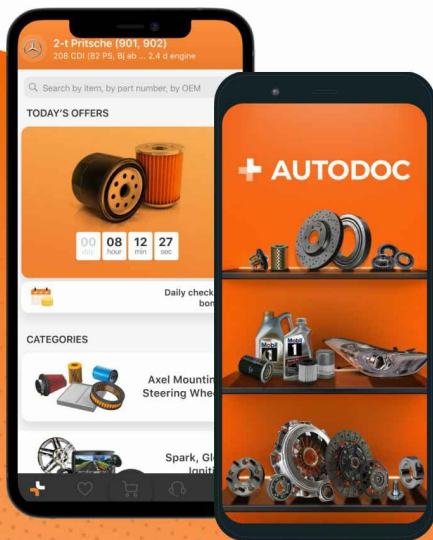

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.