



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **HONDA ACCORD VIII**
Stasjonsvogn –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn 2.2 i-DTEC (CW3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA ACCORD VIII
STASJONSVOGN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Phillips-skrutrekker
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA ACCORD VIII STASJONSVOGN. FØLG DISSE TRINNENE:

- 1 Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.
- 2 Sikre hjulene med klosser.
- 3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.
- 4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.
- 5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6 Ta av hjulet.




7 Spre bremsklossene. Bruk et brekkjern.



8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

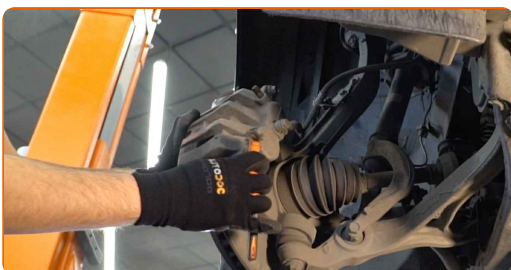


9 Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

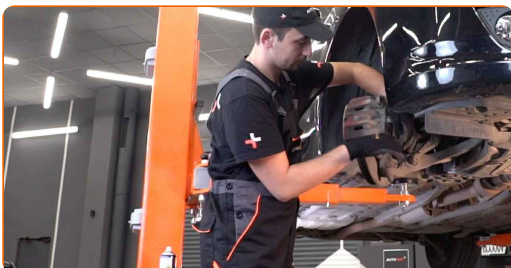

10

Fjern bremsekaliperen.

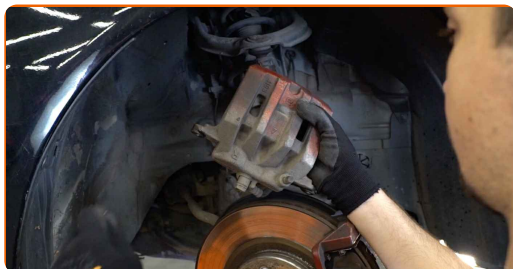


Utsifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.

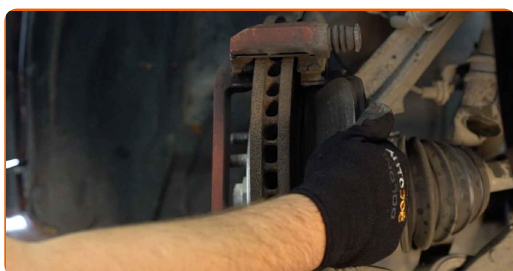

12

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.




14

Fjern kalipperbraketten.



15

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

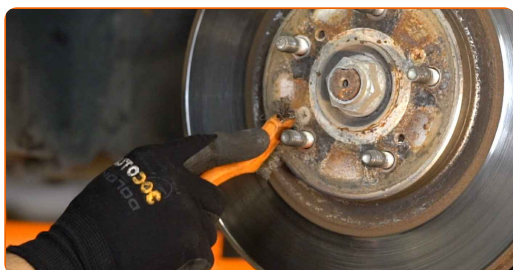

16

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.



17

Fjern bremseskiven.




Utskiifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

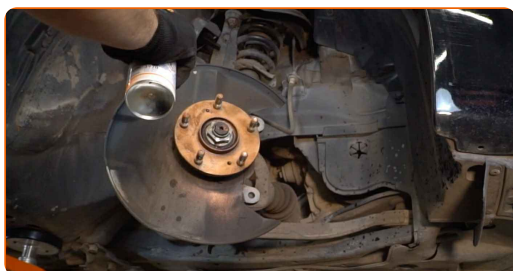

19


Installer bremseskiven.

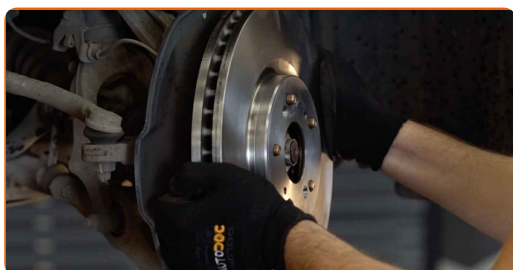

20 Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.




21 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

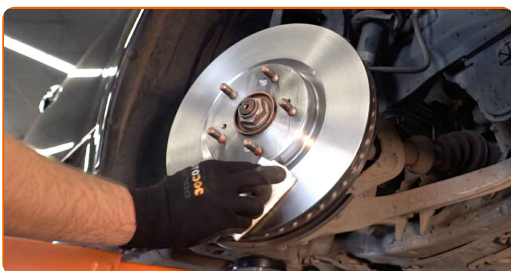


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

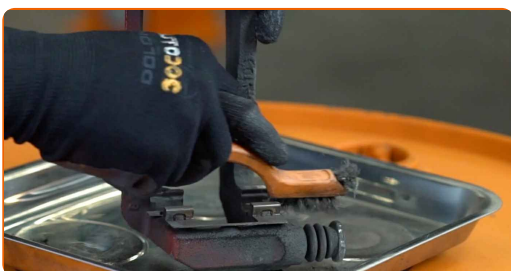


23 Installer bremsekalipperbraketten.

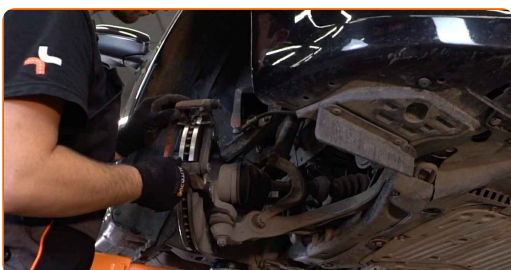

- 24** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.




- 25** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

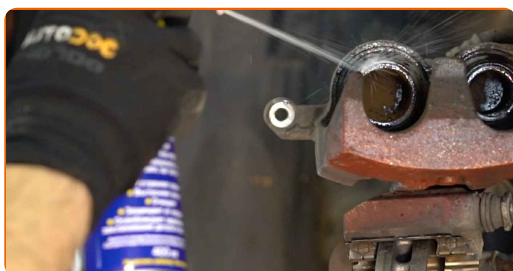


AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 26** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

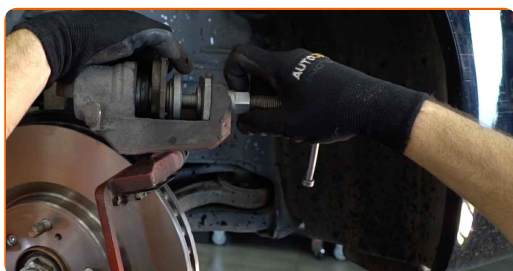

- 27** Installer bremseklossene.

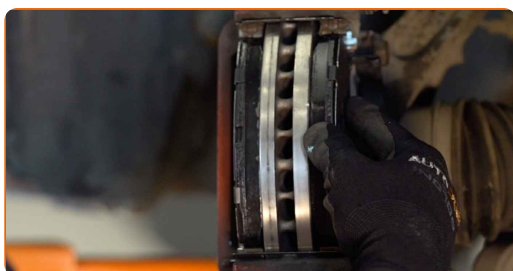

- 28** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

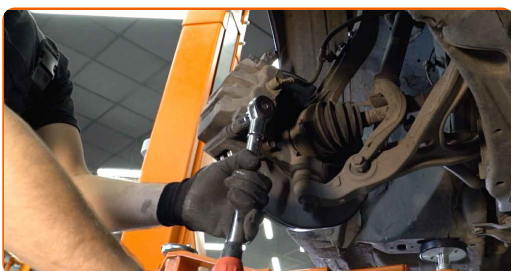


- 29** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 30** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

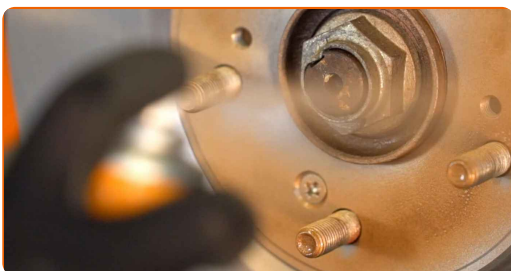

- 31** Installer hjulet.

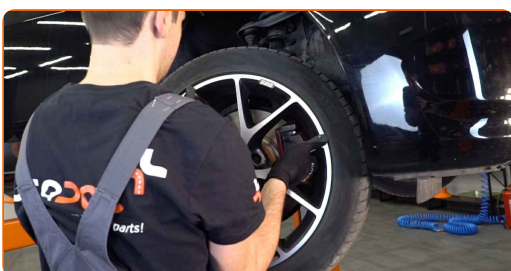

Utskifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.


32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment. Fjern jekker og klosser.

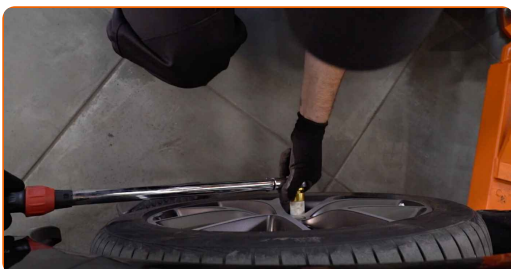

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken.

Utskifting: bremseskiver – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

35

Lukk panseret.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.