



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **HONDA ACCORD**
VIII Stasjonsvogn –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn 2.2 i-DTEC (CW3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – HONDA ACCORD VIII
STASJONSVOBN. VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Pibenøkkelinnsett # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.
- 2 Sikre hjulene med klosser.
- 3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.
- 4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.
- 5 Løsne hjulboltene.

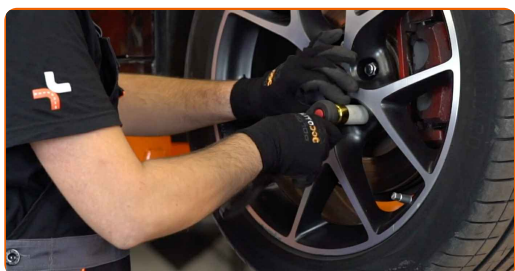

Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


6 Ta av hjulet.




7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

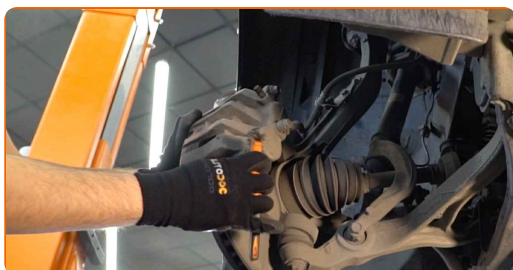

9 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

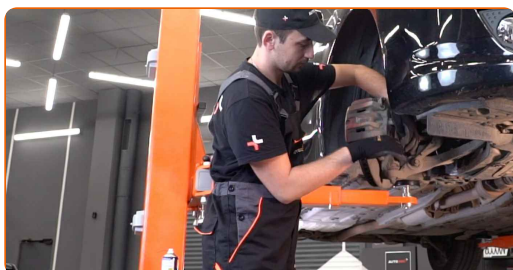

10 Fjern bremsekaliperen.

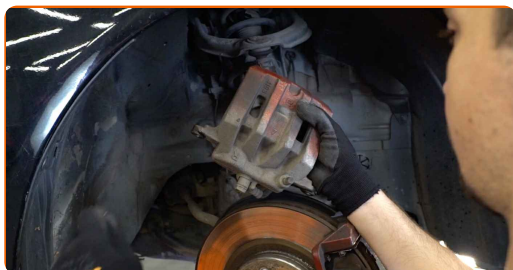


Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.

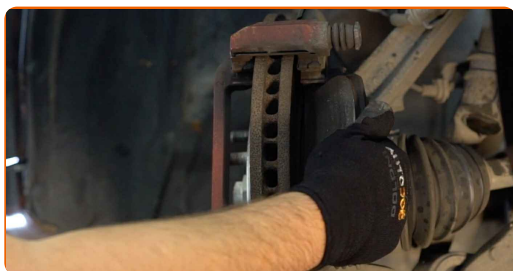

Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremsekliven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


13

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



14

Rengjør braketten til bremsecaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

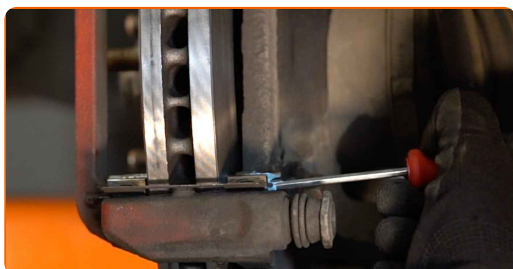


Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

Installer nye bremseklosser.

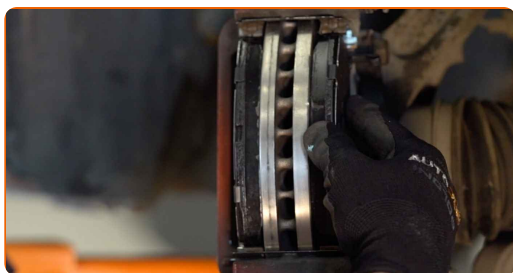


Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

16

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

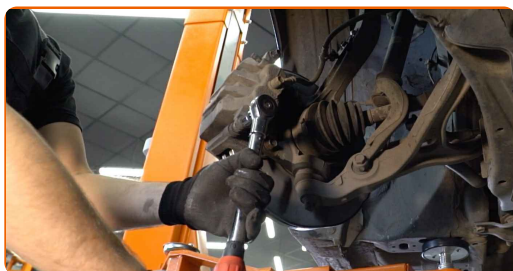


17 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

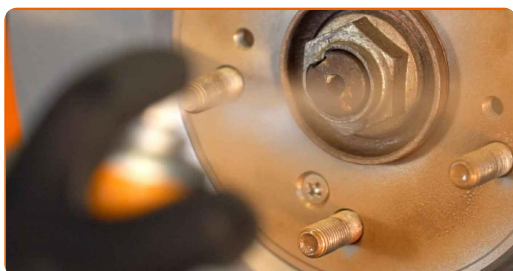

19 Installer hjulet.

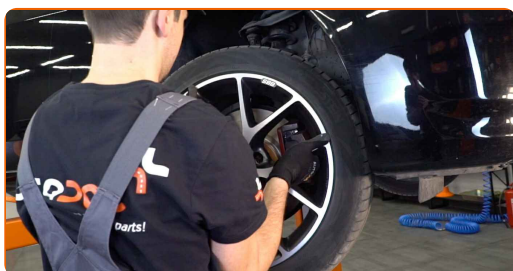


Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

20 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



21 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

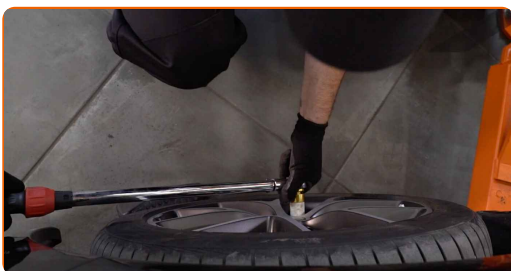

22 Fjern jekker og klosser.

Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

23 Stram tanklokket til bremsevæsken.

AUTODOC anbefaler:

- HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjøles fast.

24 Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – HONDA ACCORD VIII Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.