



Slik bytter du hjullager
fremme på en **HONDA**
City Sedan (GE4) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
HONDA City Sedan (GE4) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

UTSKIFTING: HJULLAGER – HONDA CITY SEDAN (GE4).
VERKTØYET DU TRENGER:

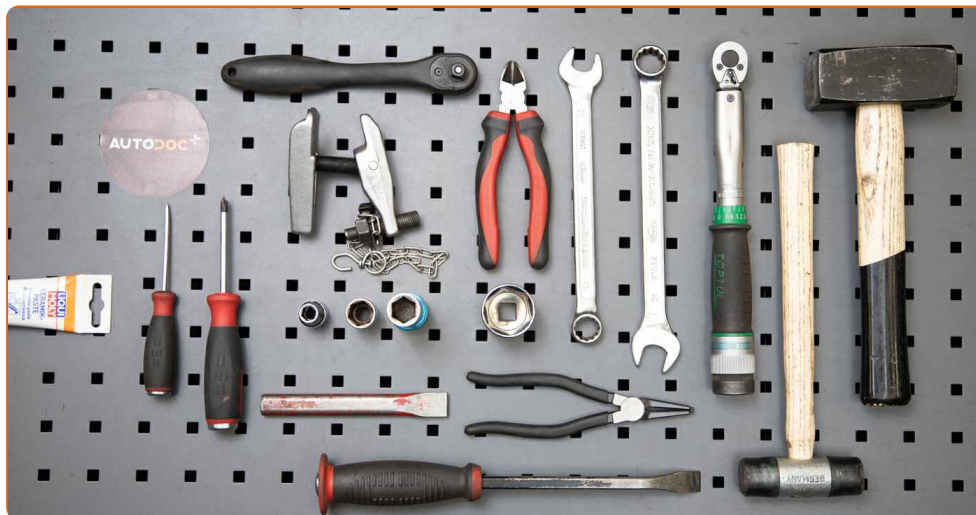

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereis
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Hammer
- Flat meisel
- Brekkjern
- Gummihammer
- Rundtang
- Avbitertenger
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: hjullager – HONDA City Sedan (GE4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Lagermonteringen på HONDA City Sedan (GE4) bilen må ikke brukes på nytt.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – HONDA CITY SEDAN (GE4). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

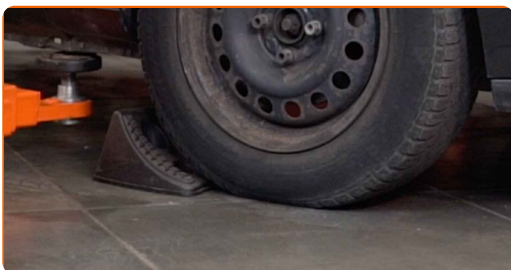

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

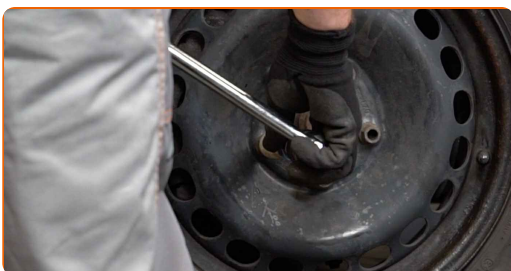

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: hjullager – HONDA City Sedan (GE4). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.

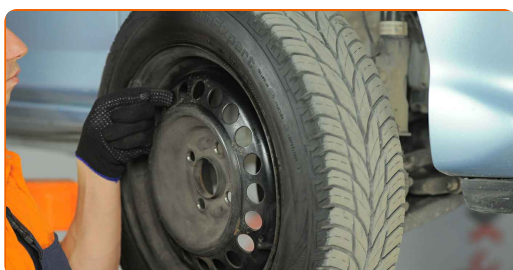

6


Press løs festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

7

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8

Skrut av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.

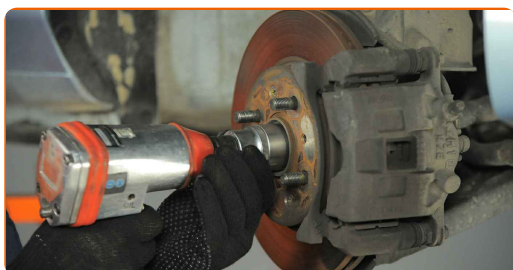


9

Fjern festemutteren.


10 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

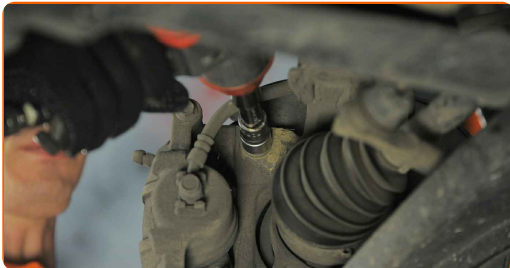

12 Fjern festeboltene (2 stykker).

13 Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.

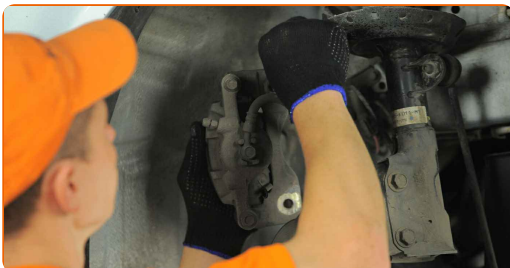


AUTODOC anbefaler:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14 Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


15 Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker.

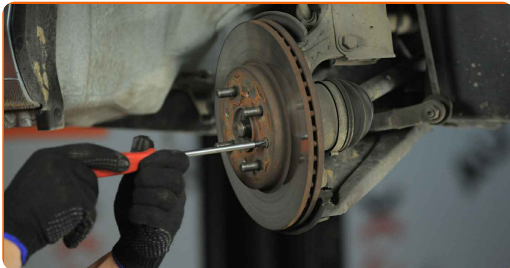

16 Fjern bremseskiven.

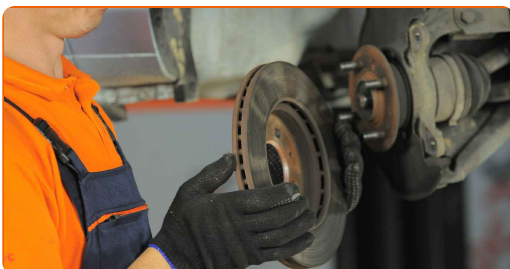


17 Fjern låsesplinten. Bruk knipetenger.

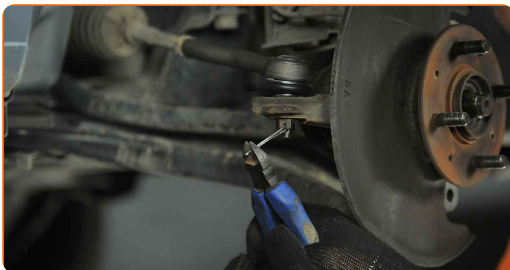


18 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

19 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

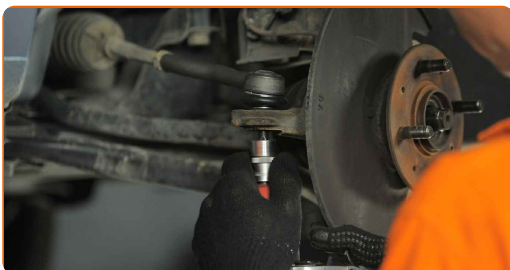


20 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

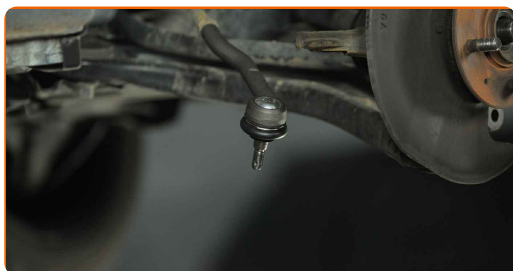

21 Rengjør festene som forbinder bærekulen med styrespindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

22 Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

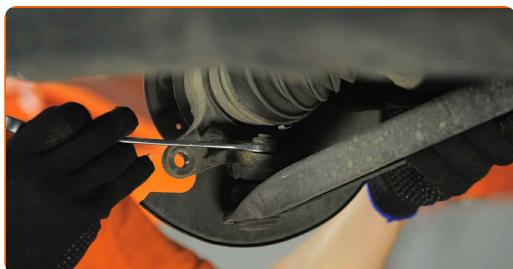

23 Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.



24 Fjern drivakselen fra styrespindelen.




25.1

Fjern ABS-sensoren fra styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



25.2

Bruk en rundtang.

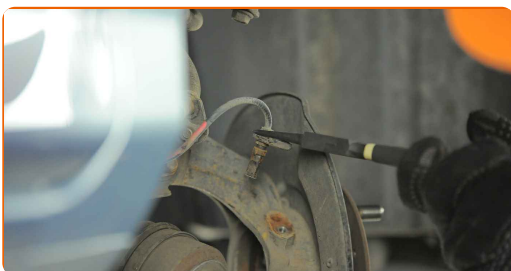


26

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



27


Skruløs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

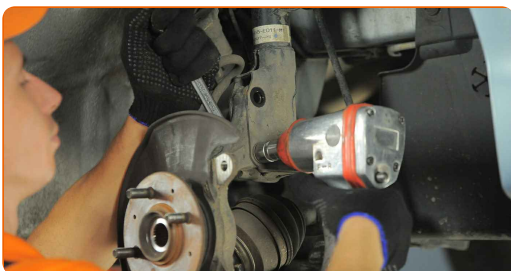

28

Fjern festboltene.


29 Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

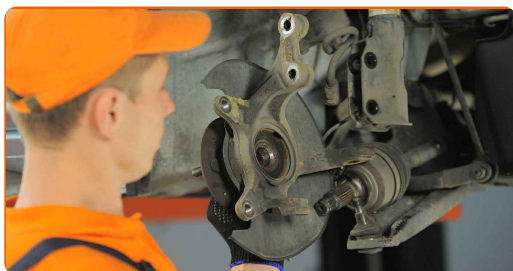


30 Fjern styrespindelen sammen med navet.



31 Ta hjulnavet av fra at styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.

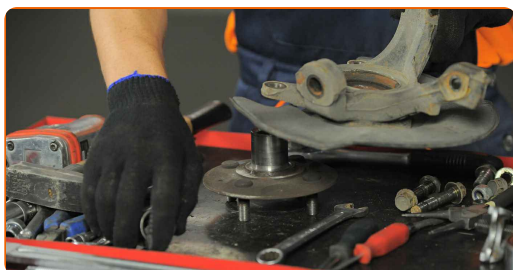

32 Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en rundtang. Bruk en flat skrutrekker.

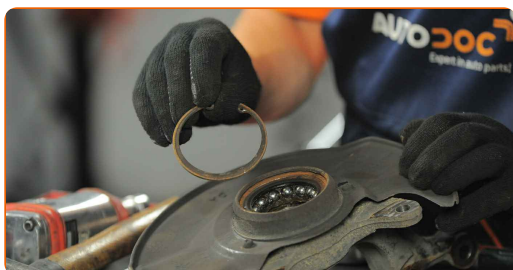

33

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



34

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



35

Press det nye lageret inn i styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



Utskifting: hjullager – HONDA City Sedan (GE4). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.

36 Installer låseringen på styrespindelen. Bruk en rundtang.




37 Monter hjulnavet på styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.




38 Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

39 Installer styrespindelen med et nav i monteringen.

40 Fest fjærbeinet på styrespindelen.

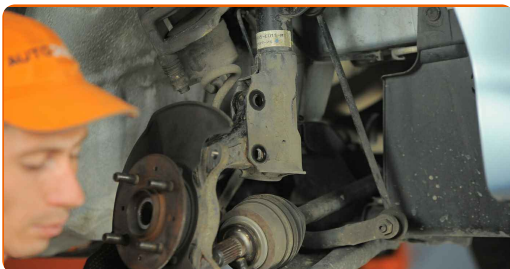


41 Monter festebolter.

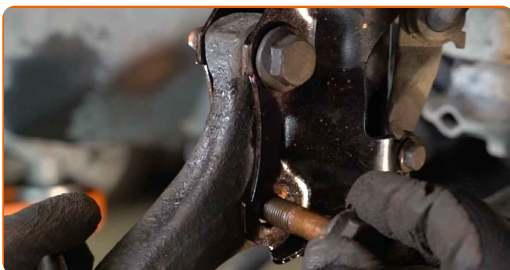

42

Behandle rillene i CV-leddet til drivakselen med et passende middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

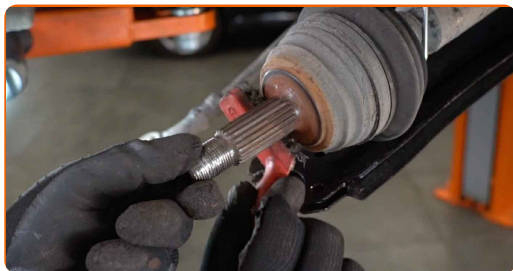


43

Monter styrespindelen på drivakselen.




44

Koble den nedre bæreammen til styrespindelen. Bruk et brekkjern.

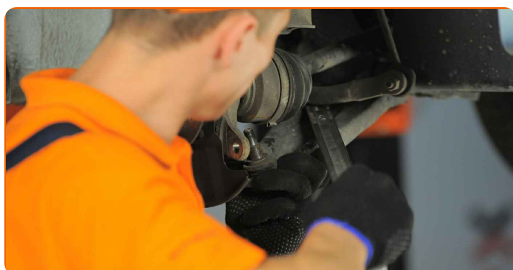


45

Stram festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 59 Nm dreiemoment.

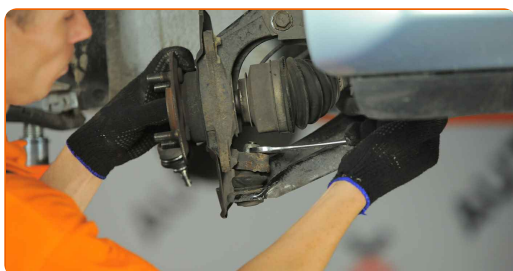


46

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 69 Nm dreiemoment.

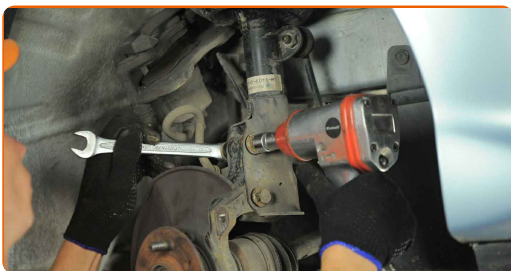


47

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

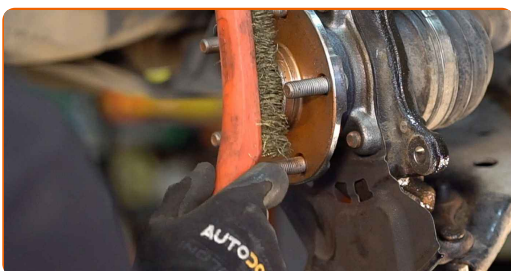


48

Installer bremseskiven.

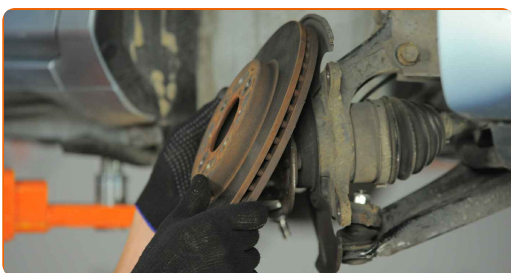

49

Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

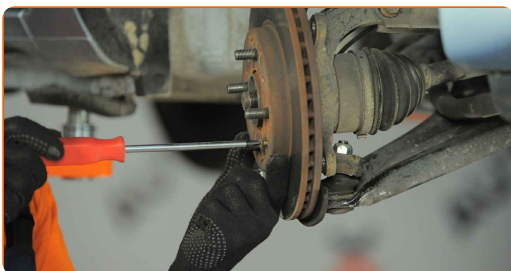

50

Rens festepunktet til caliperen og braketten. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

51

Installer bremsecaliperen sammen med braketten.




52

Monter festebolter (2 deler).

53

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

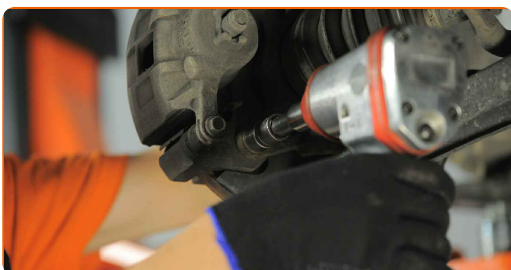

54

Monter festemutteren.


55

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 181 Nm dreiemoment.




56


Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

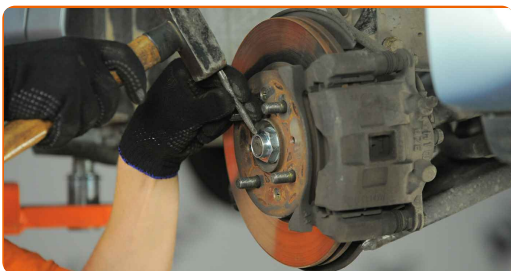


57 Monter ABS-sensoren på styrespindelen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

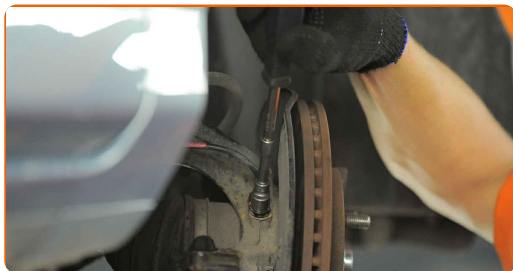

58 Koble strekkstangenden til styrespindelen.

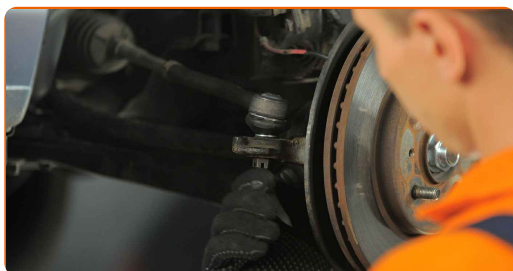


59 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 43 Nm dreiemoment.

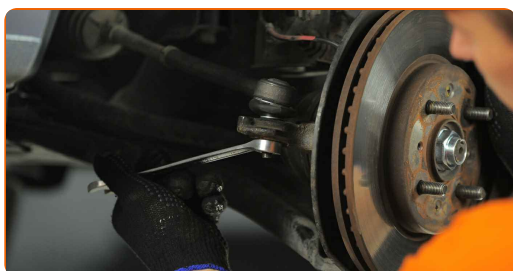

60 Monter låsesplinten. Bruk knipetenger.



- 61 Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Behandle festene til kuleledet. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

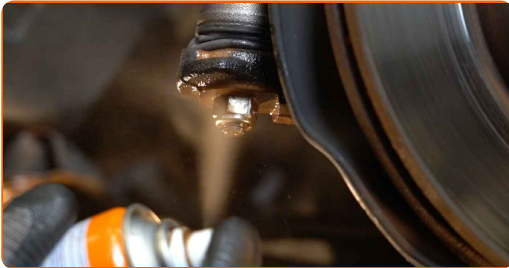

- 62 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



- 63 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – HONDA City Sedan (GE4). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

64

Installer hjulet.



Utskifting: hjullager – HONDA City Sedan (GE4). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

65

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




66

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



67

Fjern jekker og klosser.

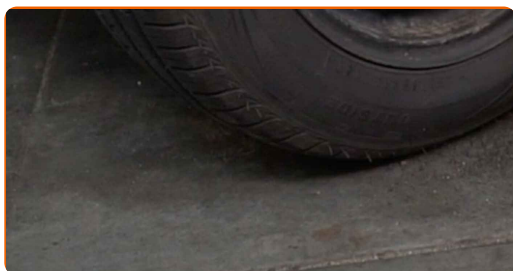**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.