



Slik bytter du hjullager  
bak på en **HONDA CIVIC**  
**VIII sedan (FD, FA)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

**UTSKIFTING: HJULLAGER – HONDA CIVIC VIII SEDAN  
(FD, FA). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Flat meisel
- Brekkjern
- Gummihammer
- Phillips-skrutrekker
- Bremsestempelverktøy
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


**AUTODOC anbefaler:**

- Lagermonteringen på HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klosser.

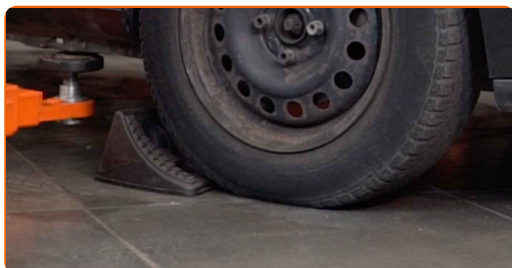

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

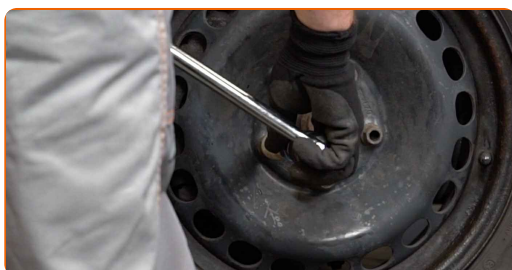

3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


7

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

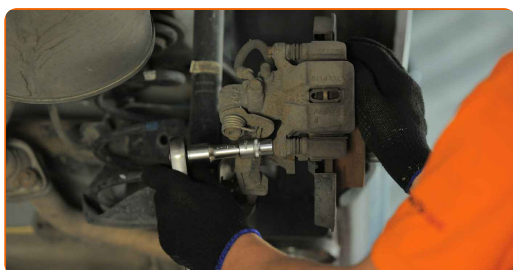

8

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

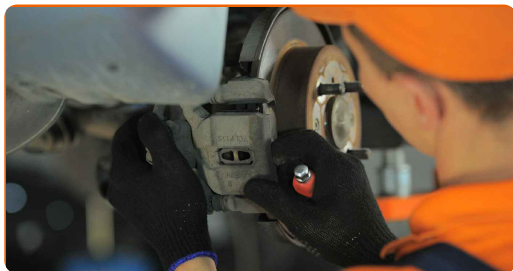

### Utsifting: hjullager – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

9

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.




12

Fjern festboltene.

13

Fjern kalipperbraketten.

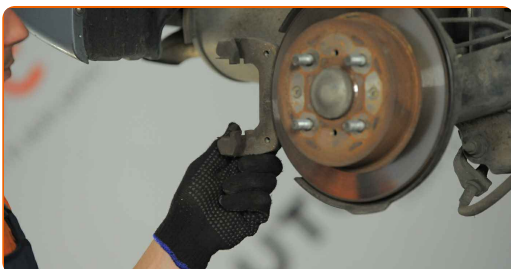

14

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

15

Skruløs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker.




16

Fjern bremseskiven.



**17** Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

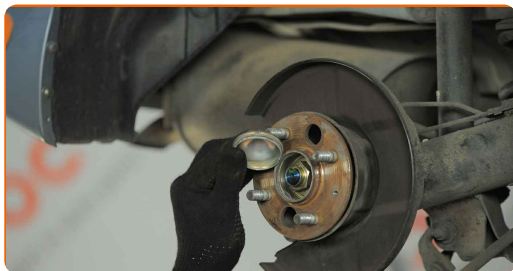

**18** Press løs festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



**19** Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



**20** Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.



**21** Rengjør festepunktet til hjulnavet. Bruk universal rengjøringspray.



**22** Monter det nye hjulnavet sammen med lageret.



**23** Monter festemutteren.

**24** Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 162 Nm dreiemoment.



**25** Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



**26** Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



**27** Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.

**28** Installer bremseskiven.



**29** Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



**30** Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

**31** Installer bremsekalipperbraketten.




**32** Monter festebolter.

**33** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



**34** Installer bremsklossene.

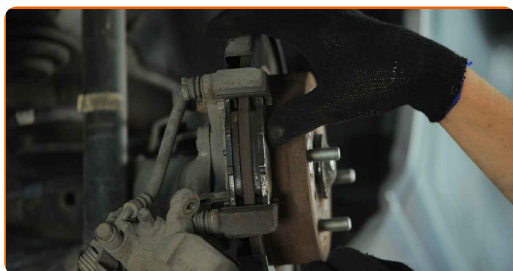

**35** Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 23 Nm dreiemoment.



**36** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



**37** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: hjullager – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

38

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

39

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



40

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



41

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.