



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **HONDA FR-V (BE)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3), HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA FR-V (BE).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Slagskrutrekker
- Hammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – HONDA FR-V (BE). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt bremseskiver på HONDA FR-V (BE) i par på en aksel, uansett tilstanden til komponentene. Dette sikrer jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA FR-V (BE). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



3 Fjern plastpanelet.

4 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

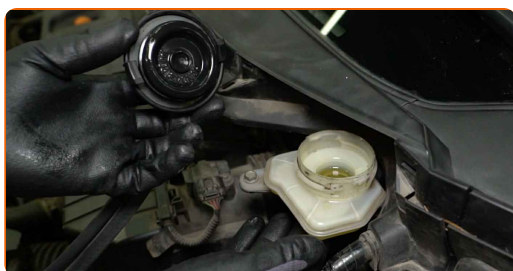

5 Sikre hjulene med klosser.

6 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.




7 Jekk opp bilen.

Utskiifting: bremseskiver – HONDA FR-V (BE). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

8 Løsne hjulboltene.

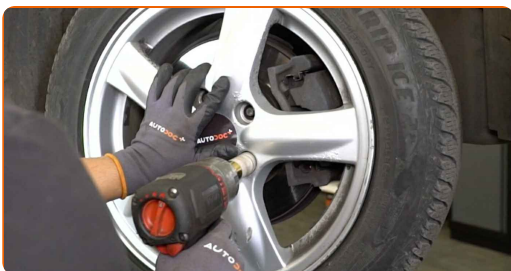

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


9 Ta av hjulet.




10 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




11 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

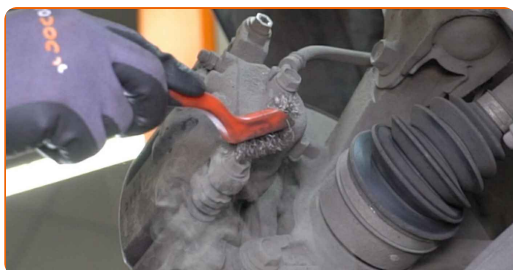

12 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

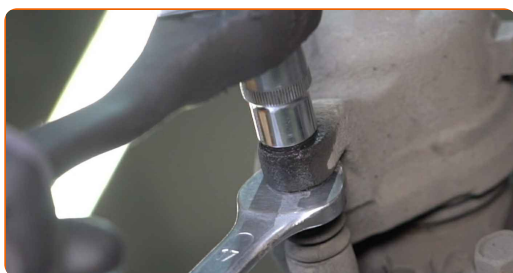

13 Fjern festboltene.

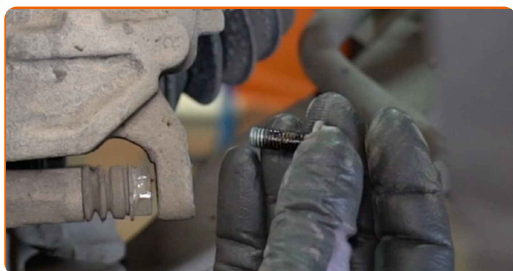

14

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – HONDA FR-V (BE). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

15

Fjern bremseklossene.

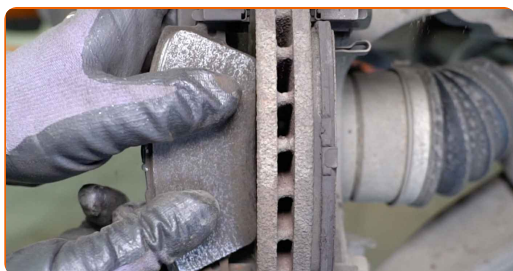


16

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Skruløs festene til braketten til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

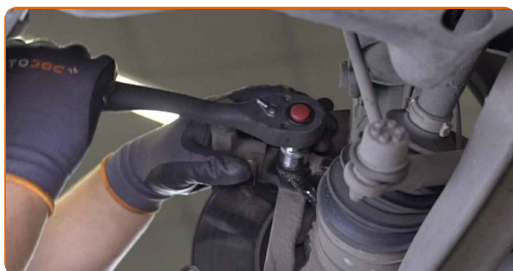


18

Fjern festeboltene.


19

Fjern braketten til bremsecaliperen.

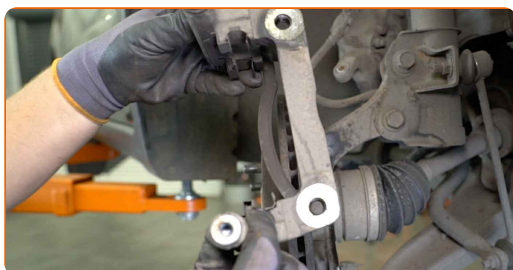

20

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

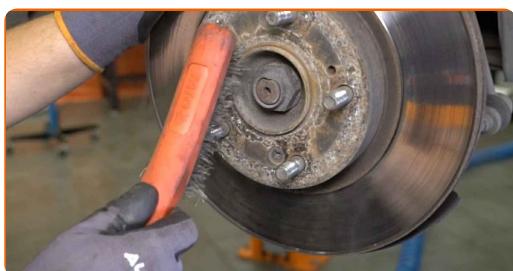

21

Skru løs festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.



22

Fjern festboltene.




23

Fjern bremseskiven.



24


Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.

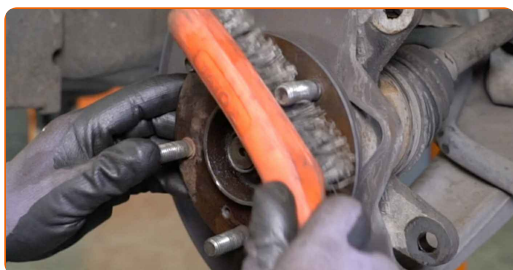

25

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.


26 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

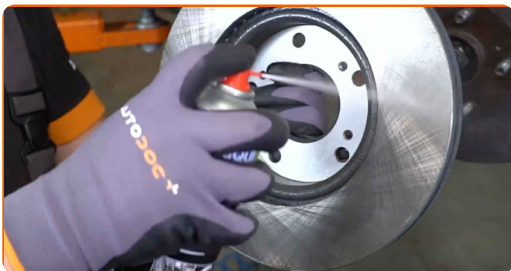

27 Monter en ny bremseskive.




28 Monter festebolter.

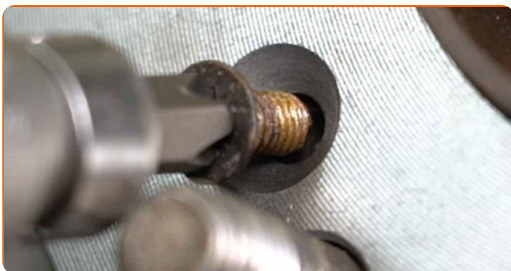

29 Stram festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



30 Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

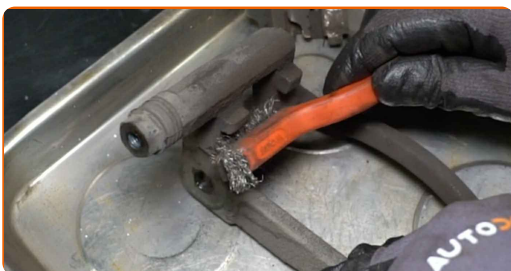


Utskifting: bremseskiver – HONDA FR-V (BE). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


31

Monter braketten til bremsekaliperen.

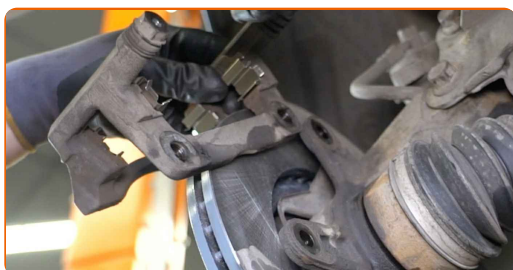

32

Monter festebolter.

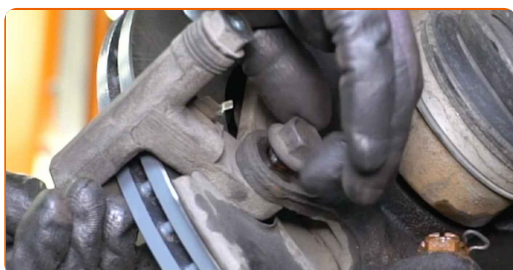

33

Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.




34

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



35

Press inn stempelet til bremsecaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.

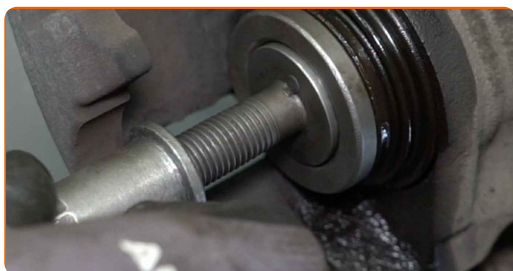

36


Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


37 Installer bremseklossene.

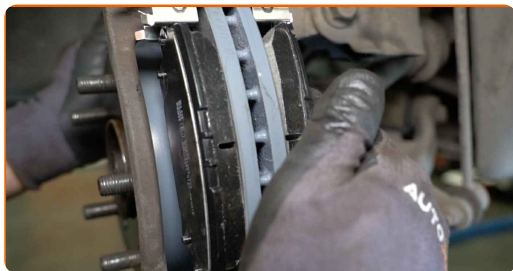

38 Monter bremsekaliperet og fest det.

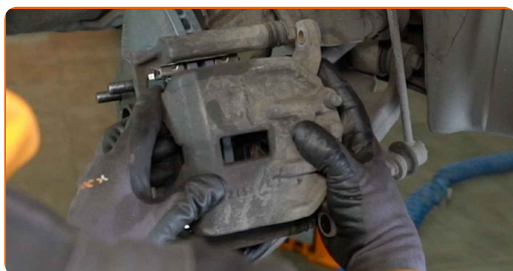


39 Monter festebolter.

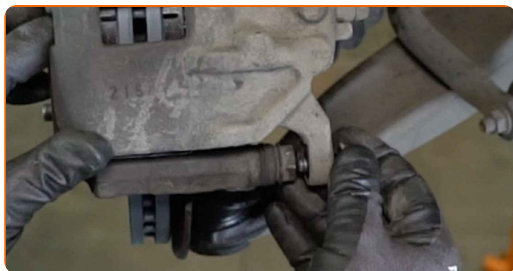

40 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



41 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

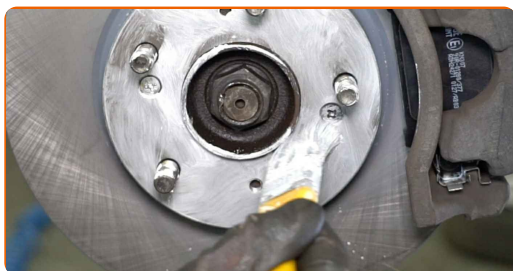

42 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.



43 Sett på hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. HONDA FR-V (BE)

44 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.



- 45** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



- 46** Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:


- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

- 47** Stram tanklokket til bremsevæsken.



48

Monter plastpanelet.

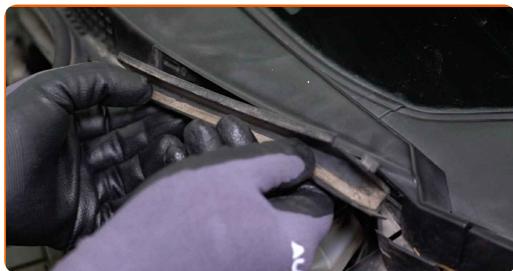**49**

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

50

Lukk panseret.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.