

# **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du nedre  
bærearmlarm fremme på en  
**HONDA Jazz Hatchback**  
**(GE, GG, GP, ZA) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

**UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – HONDA  
JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Rundtang
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: nedre bærearmlarm fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearmlarm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Sikre hjulene med klosser.



**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

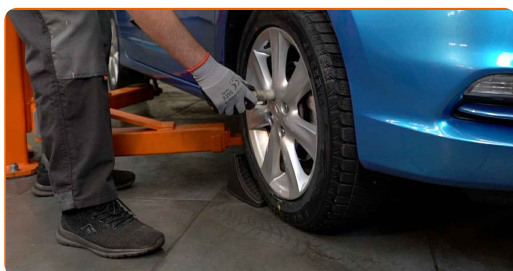

**3** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: nedre bæream fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en Philips-skrutrekker.

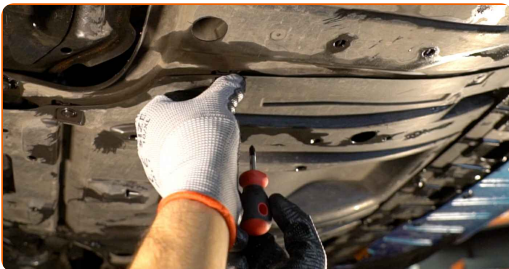


7

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

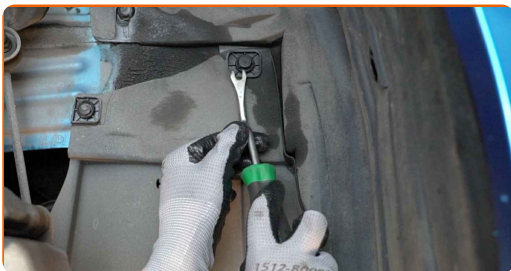


8

Fjern dekselet til hjulbuen.

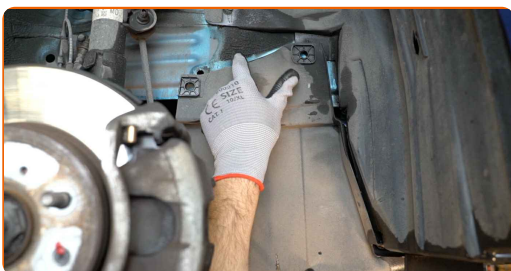

9


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

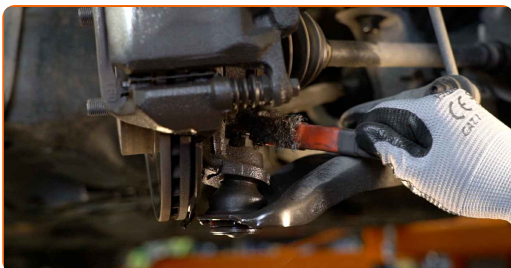

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearmer fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.


**10** Fjern låsesplinten. Bruk en rundtang.

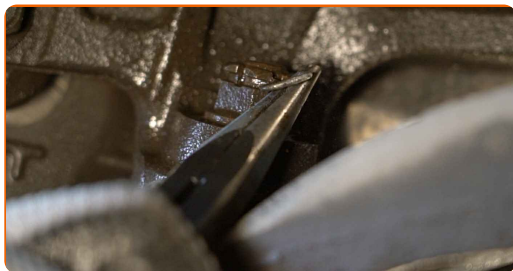


**11** Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.



**12** Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

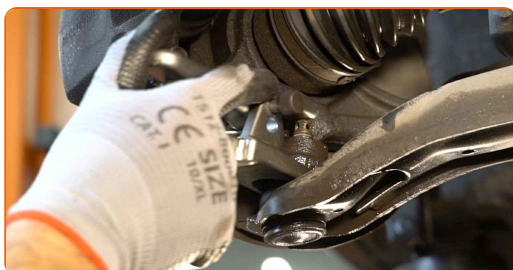

**13** Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

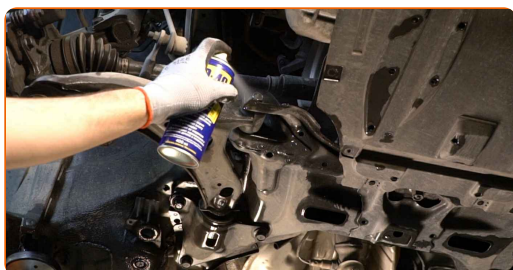


Utskifting: nedre bærearmer fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.




14

Skruløs festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

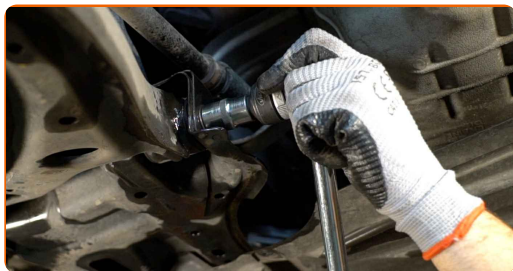


15

Skruløs de bakre festene som tilkobler bæreamen til under rammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

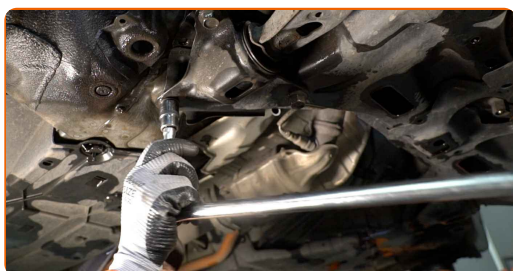


16

Fjern bakre feste på kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

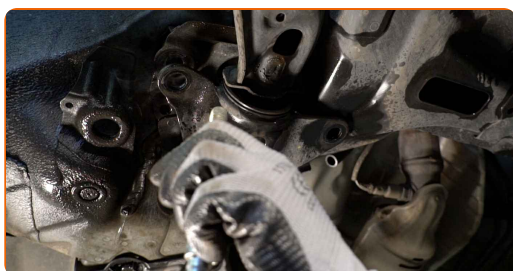

17


Fjern fremre feste på kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

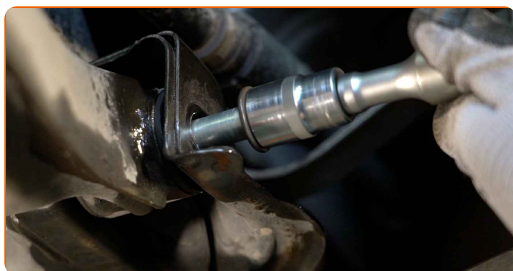




18

Fjern armen. Bruk et brekkjern.

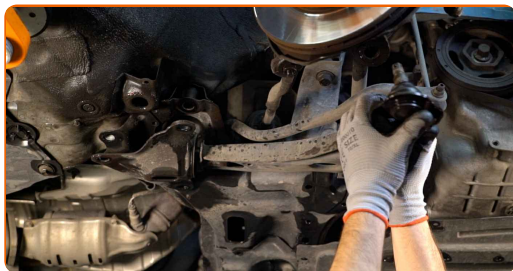


19

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

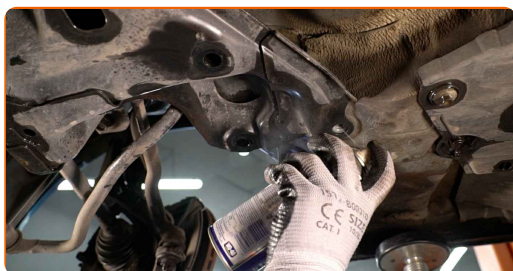

20

Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.

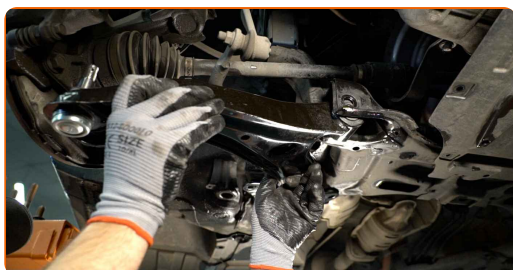


Utskifting: nedre bærearmer fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Tips:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.


21

Monter fremre feste på armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

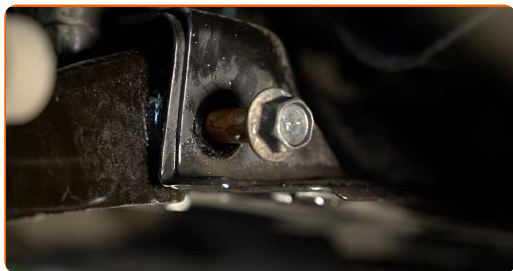

22

Monter det bakre feste til a-armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

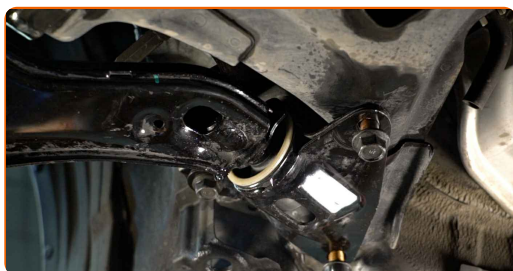


23

Koble den nedre armen til styrespindelen.




24

Behandle festene til kuleleddet. Bruk kobberfett.

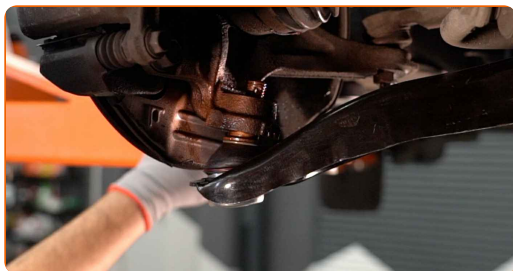


25

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

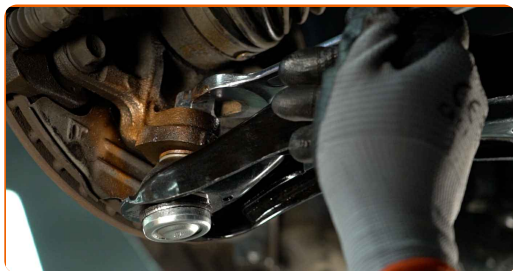


26

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

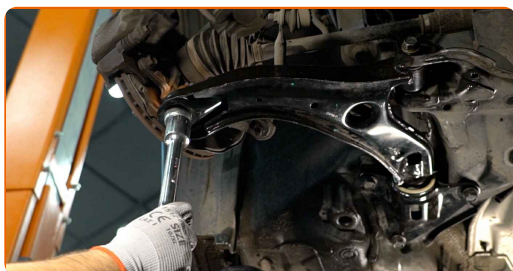


27

Skru fast de bakre festene som tilkobler bærearman til under rammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

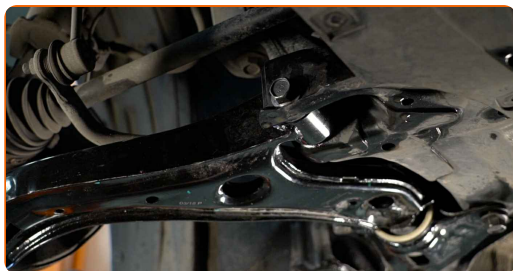


28

Skru fast festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

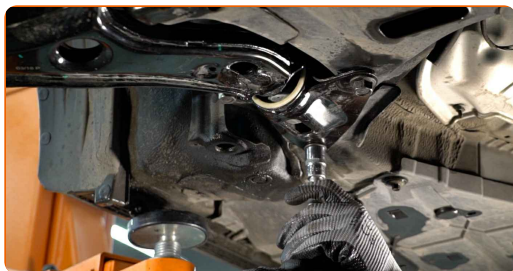


29

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 93 Nm dreiemoment.

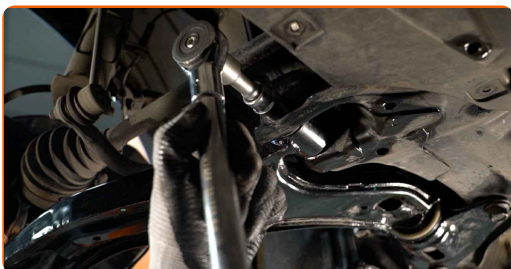

30

Stram det bakre festet til bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 93 Nm dreiemoment.

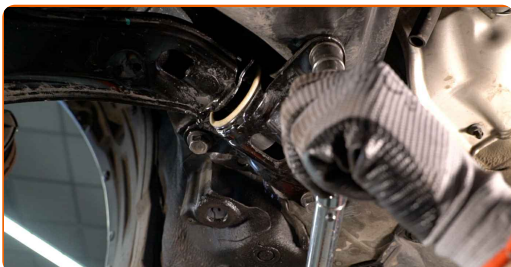


31

Stram festene til kuleledet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.



32

Fjern støtten fra under armen.

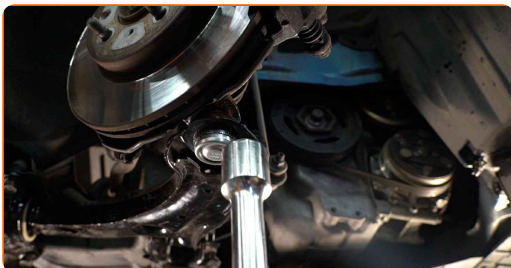

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bæream fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**33**

Monter låsesplinten. Bruk en rundtang.




**34**

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

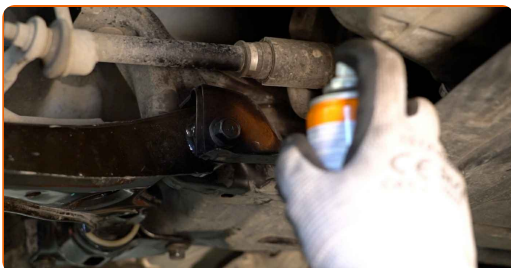

**35**


Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene.

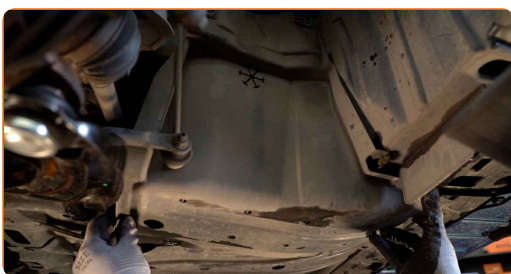



36

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en Philips-skrutrekker.

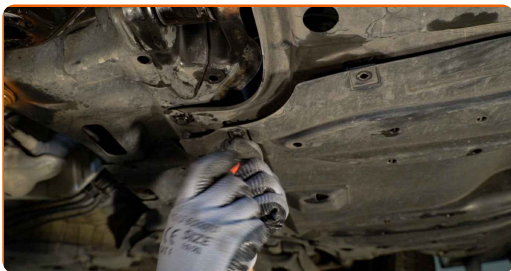


37

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



38

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

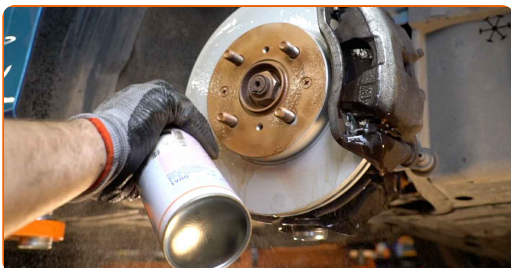

Utskifting: nedre bærearmer fremme – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

39

Installer hjulet.






**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA)

40

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

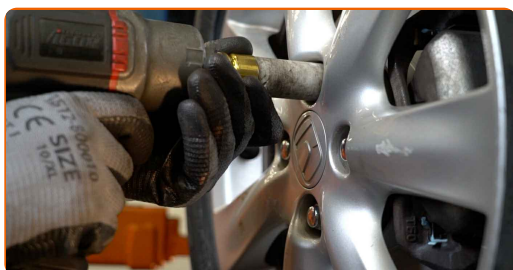


41

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



42

Fjern jekker og klosser.

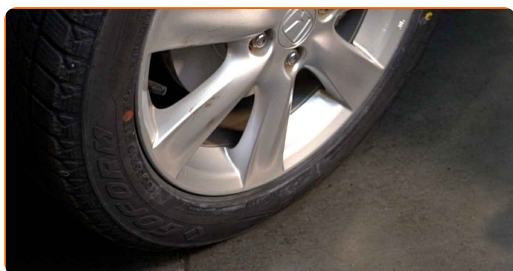

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.