



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **HONDA Jazz III
Hatchback (GE_, GG_,
GP_, ZA_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 4WD (GE9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA JAZZ III
HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). VERKTØYET DU
TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Slagskrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)

6 Ta av hjulet.



7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

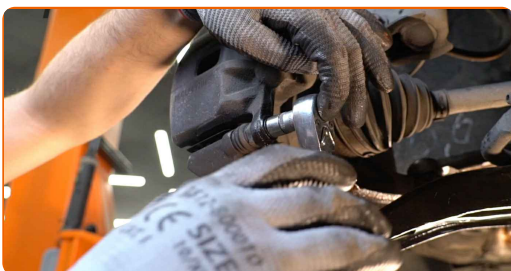

10

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

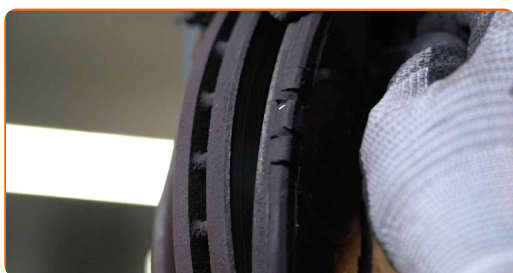


12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

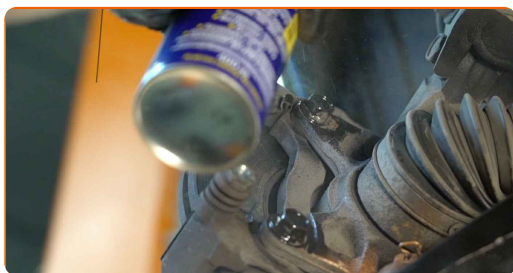


13

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

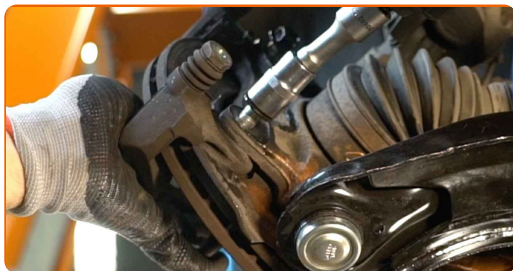


14

Fjern kalipperbraketten.

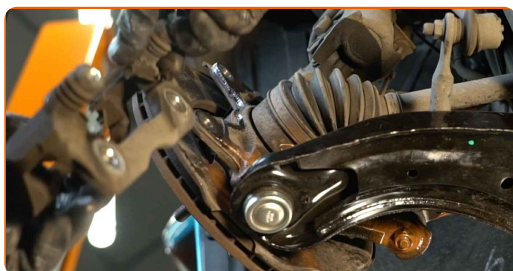


15

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

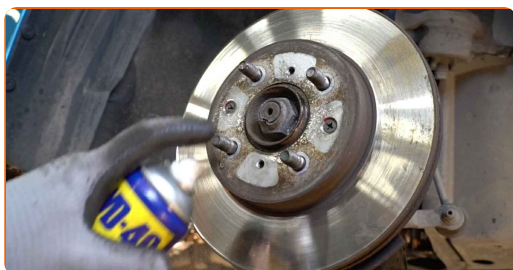

16

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en slagskrutrekker.

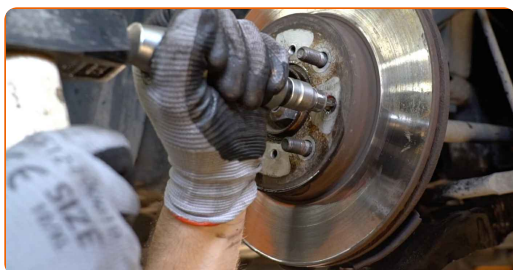

17 Fjern bremseskiven.



18 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19 Installer bremseskiven.



20 Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



21

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremsekiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


22

Installer bremsekalipperbraketten.

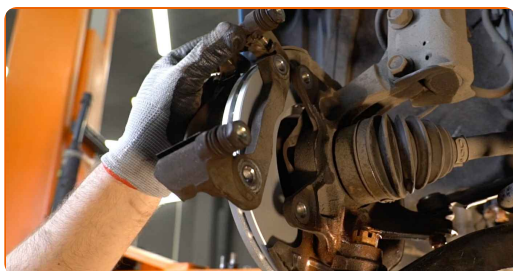

23

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

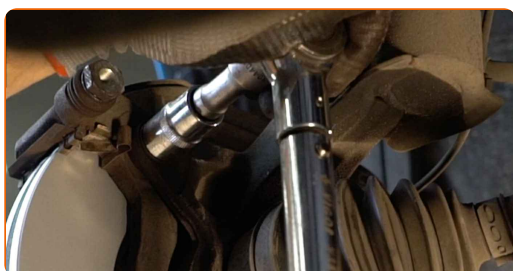

24

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



26

Installer bremseklossene.



27

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 23 Nm dreiemoment.



28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Installer hjulet.




Utskifting: bremseskiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

31

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

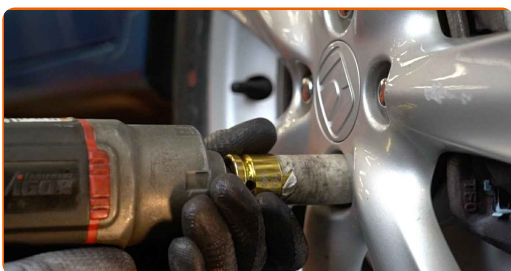

- 32** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



- 33** Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
 Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 34** Stram tanklokket til bremsevæsken.



AUTODOC anbefaler:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

35

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.