



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
HYUNDAI H-1 Åpen
lastebil / chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis 2.5 D, HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis 2.5 CRDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – HYUNDAI H-1 ÅPEN
LASTEBIL / CHASSIS. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

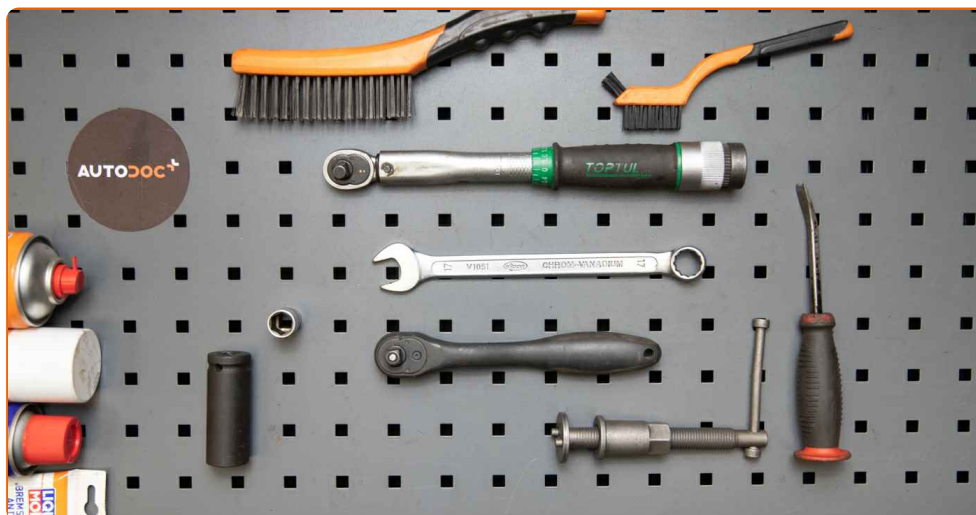

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Bremsesempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOC:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis

6 Ta av hjulet.



7 Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

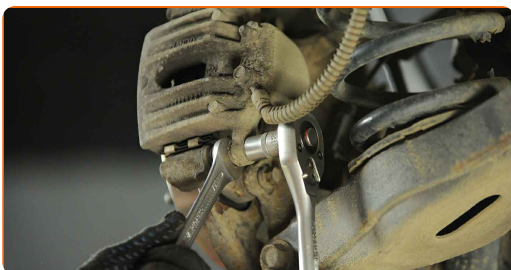

9 Fjern styrepinnene til den gamle bremsekaliperen.

10 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.


11 Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.



Utsifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12 Fjern bremseklossene.

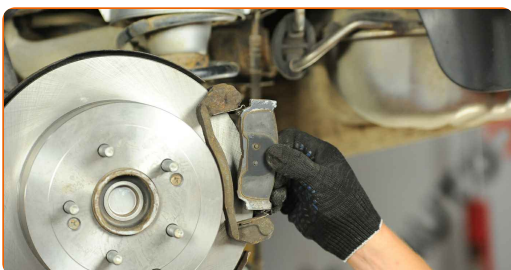

Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Fjern bremseklossenes låseklipps.

14

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

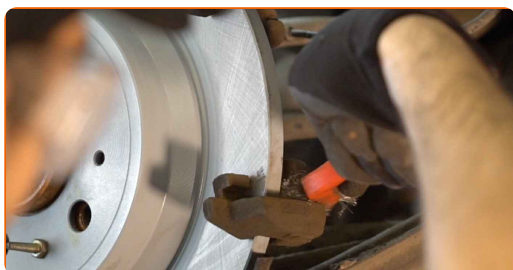


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

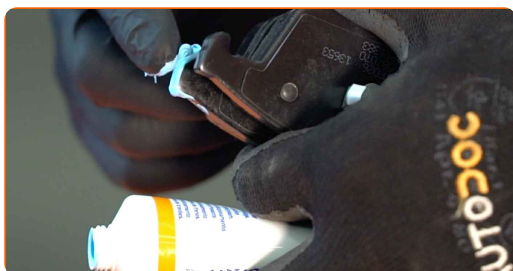

Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Monter bremseklossenes låseklipps.

17

Installer nye bremseklosser.

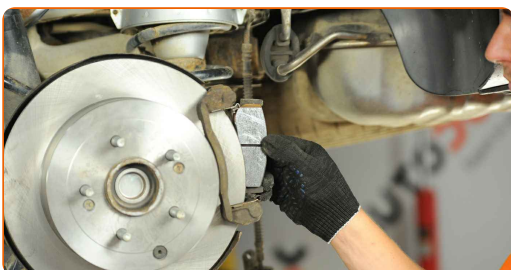


Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

18

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

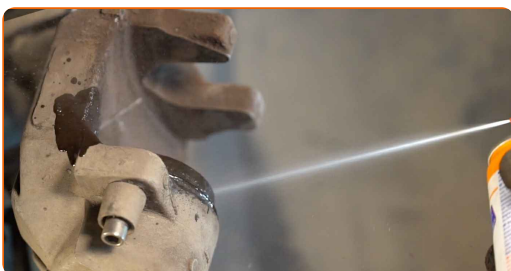

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



20

Installer bremsekaliperen og fest den.




21

Skru inn styrepinnene.


22

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

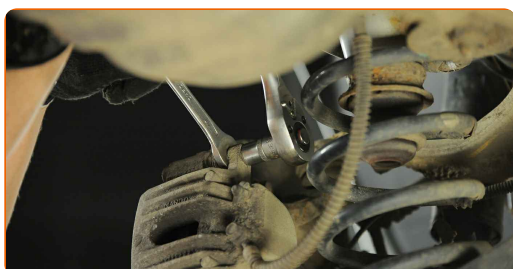


23

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

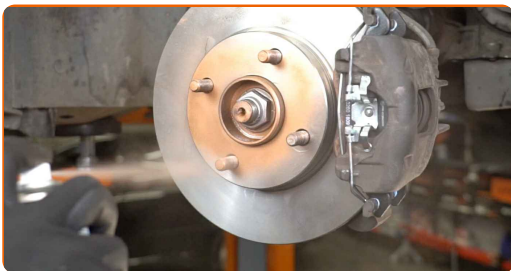

24

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

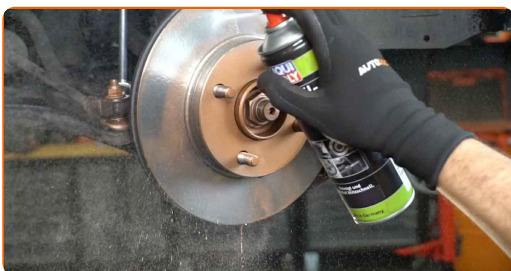

Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis


26 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



27 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



28 Fjern jekker og klosser.

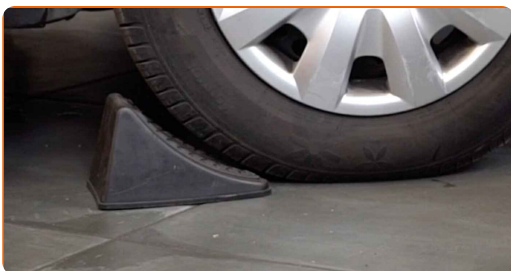

Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.
- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

29 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – HYUNDAI H-1 Åpen lastebil / chassis. Tips:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.