



Slik bytter du
vindusviskere fremme på
en **HYUNDAI ix35 (LM,
EL, ELH)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (G4KD), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

Utskifting: vindusviskere – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt alltid frontviskerbladene samlet. Det vil sikre en effektiv og enhetlig rengjøring av frontruten.
- Ikke forveksle vindusviskerne på fører- og passasjersiden.
- Utskiftingsprosedyren for begge vindusviskerne er identisk.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Gjør de nye viskerbladene klare.

2

Trekk viskerarmen bort fra glassoverflaten til den stopper.

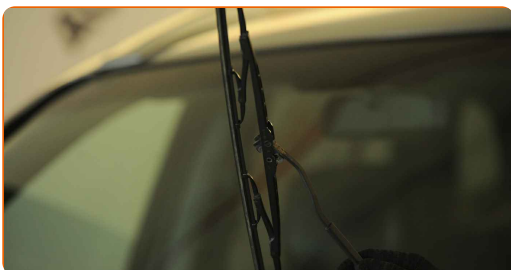

3

Trykk på klemmen.



4 Fjern bladet fra viskerarmen.



Utskifting: vindusviskere – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Tips fra AUTODOC:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

5 Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.



Utskifting: vindusviskere – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC anbefaler:

- Ikke berør arbeidsgummikanten påviskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.
- Pass på at bladets gummilist sitter tett på glasset langs hele lengden.

6

Slå på tenningen.



7

Sjekk vindusviskernes ytelse etter installasjonen. Bladene skal ikke overlape eller bumpe mot frontruten.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG

i ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.