



Slik bytter du fjærer bak
på en **Seat Ibiza 6L1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T Cupra R, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI Cupra R, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 2.0, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – SEAT IBIZA 6L1. VERKTØYET
DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskiifting: fjærer – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – SEAT IBIZA 6L1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

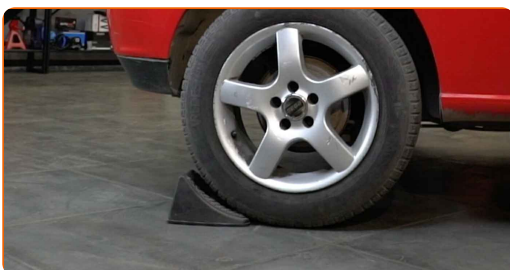


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

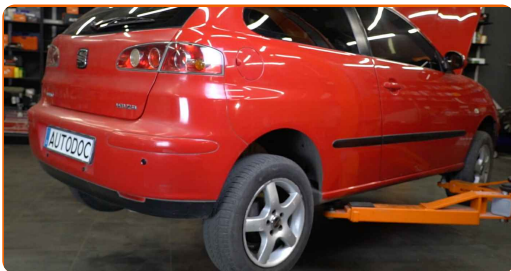


4 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Seat Ibiza 6L1

5 Ta av hjulet.

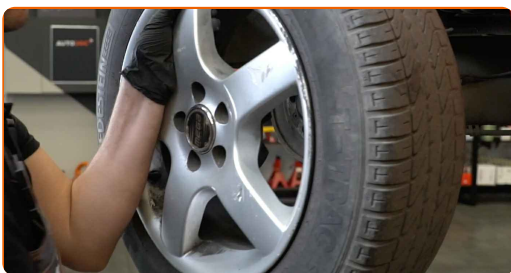


6 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

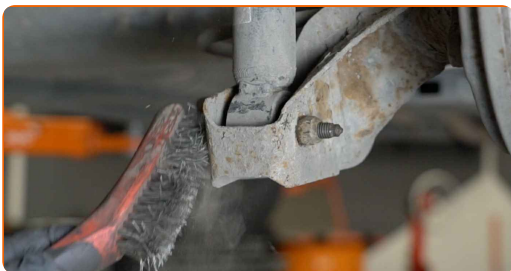


7

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

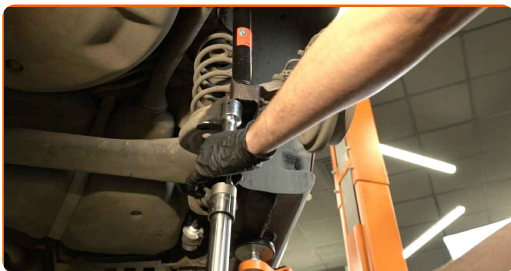


8

Skrus fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

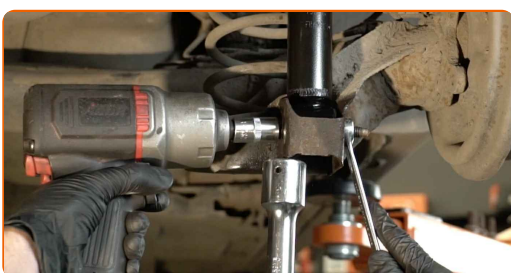


9

Fjern festebolt.

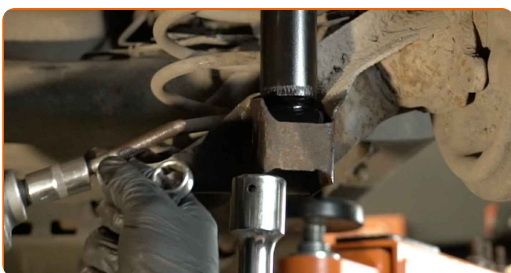

10

Fjern festet under bakakselbjelken.

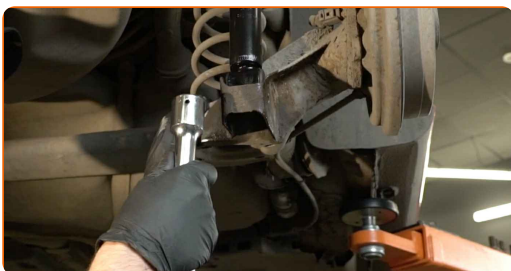


Utskifting: fjærer – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

11

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

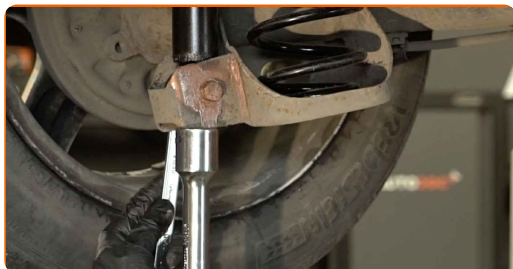


12

Skrus fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festebolt.

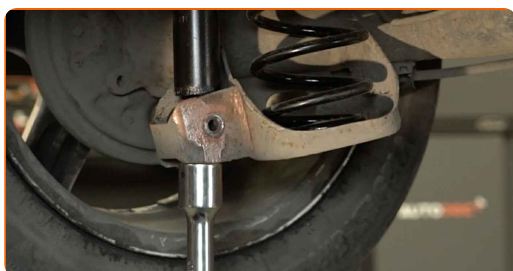

14

Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- Seat Ibiza 6L1 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

15

Ta bort fjæren. Bruk et brekkjern.

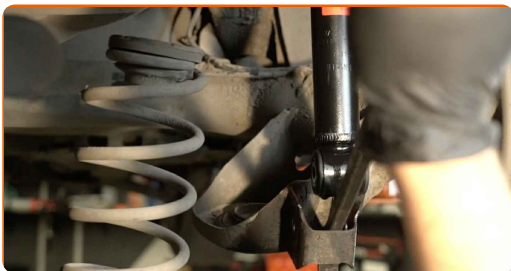


AUTODOC anbefaler:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

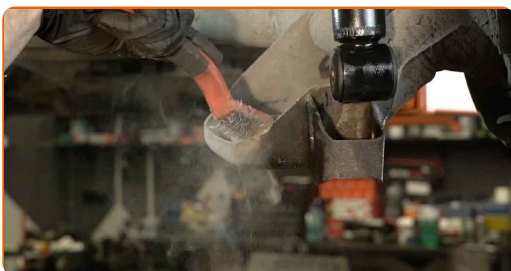


17

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

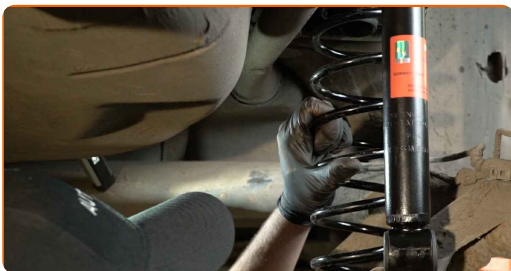

18

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

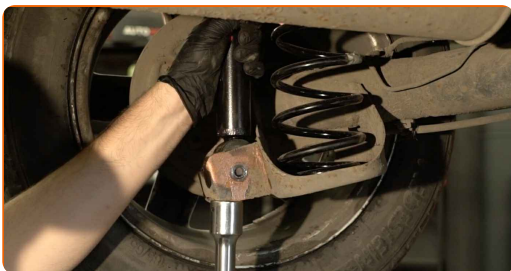


19

Monter festebolten.



20

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

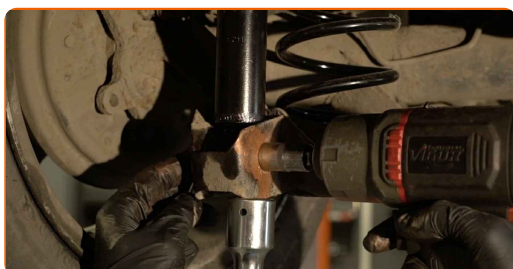

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

21

Fjern festet under bakakselbjelken.

Utskifting: fjærer – Seat Ibiza 6L1. Tips fra AUTODOC:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

22

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Monter festebolten.



24

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

25

Fjern festet under bakakselbjelken.

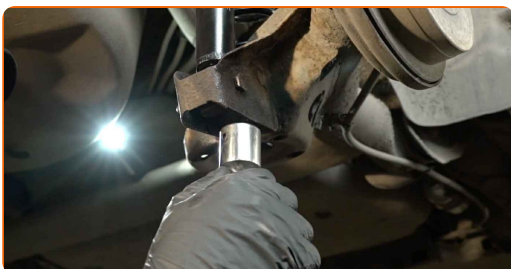

AUTODOC anbefaler:

- Seat Ibiza 6L1 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



27

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



28

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



29

Installer hjulet.




Utskifting: fjærer – Seat Ibiza 6L1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

30

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

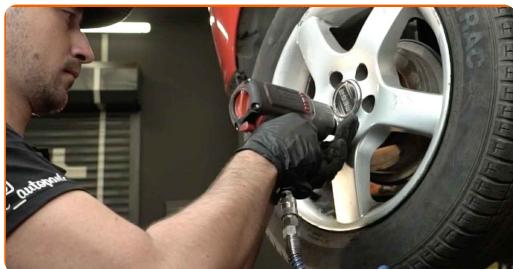


31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



32

Fjern jekker og klosser.

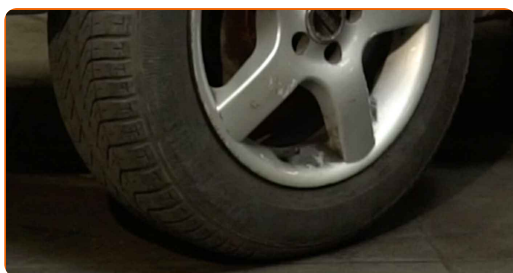

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SEAT

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SEAT IBIZA 6L1

FJÆRER FOR SEAT: KJØP NÅ

FJÆRER FOR SEAT IBIZA 6L1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.