



Slik bytter du hjullager
fremme på en **Fiat**
Panda 169 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S, FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting, FIAT TIPO (160) 1.1, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 0.9, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT CINQUECENTO (170) 0.7, FIAT CINQUECENTO (170) 0.9, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A), FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e., FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOC:

- Lagermonteringen på Fiat Panda 169 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Fiat Panda 169 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Fiat Panda 169


5

Ta av hjulet.

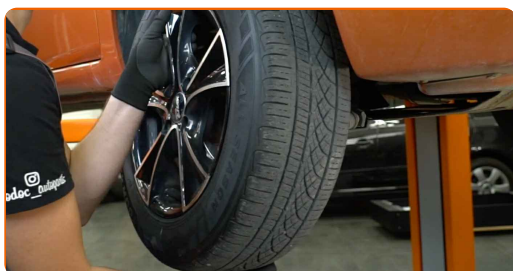


6

Rengjør festet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

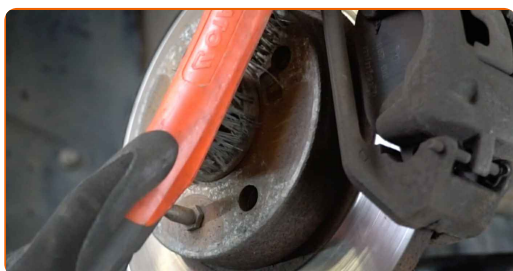


7

Press ut den bøyde delen av festet til drivakselen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

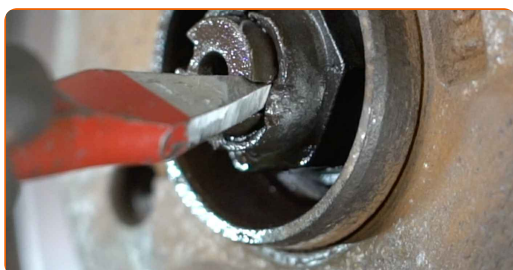

8

Installer hjulet.

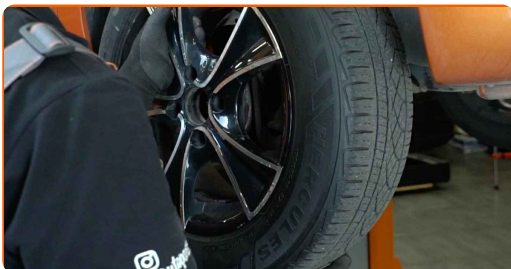


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Fiat Panda 169


9

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

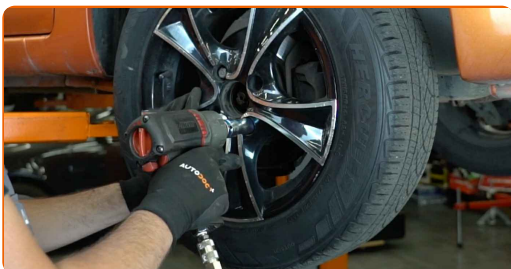

10

Senk bilen.

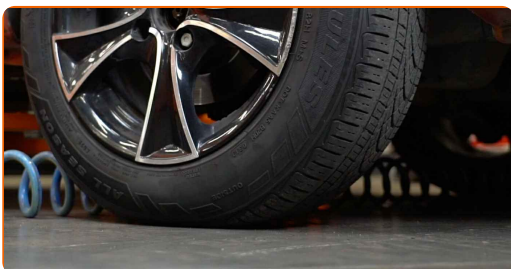

11

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.



12 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



13 Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Fiat Panda 169


14 Ta av hjulet.



15 Fjern festemutteren.

16

Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

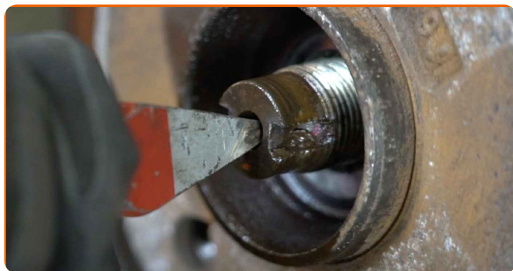


17

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



18

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

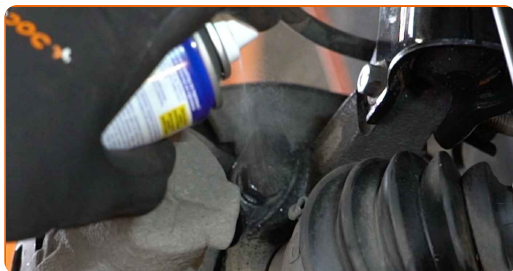


19

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.



20

Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.

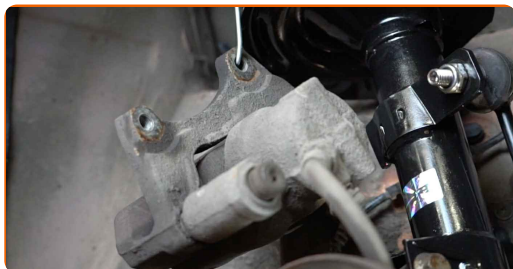

Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsecaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsecaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

21

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



22

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.




23

Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.




24

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

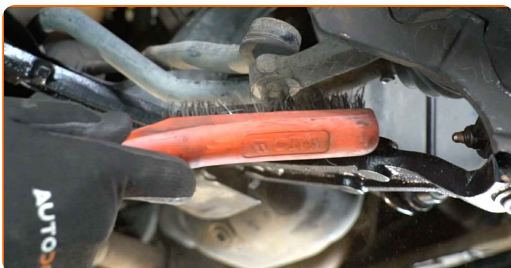

25

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

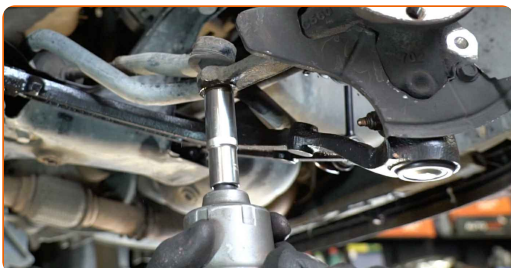


26

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.




27

Rengjør festepunktet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

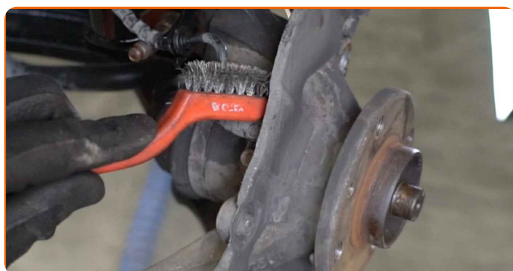


28

Skru løs festet til ABS-sensoren. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

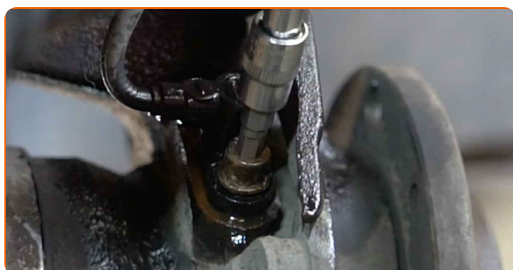

29

Koble fra ABS-sensoren.

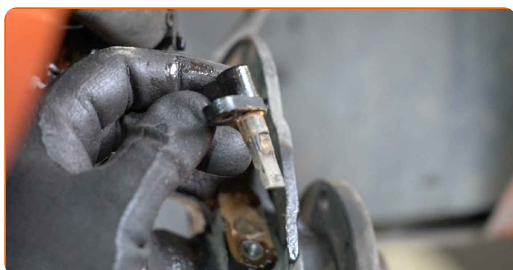


30

Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk et brekkjern.




31

Skrue kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

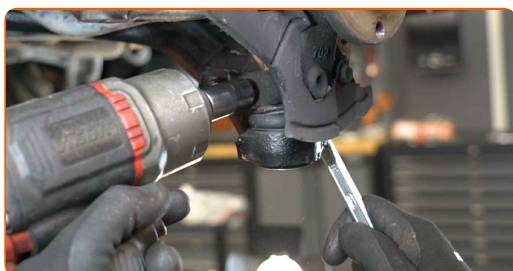


32

Fjern festebolt.

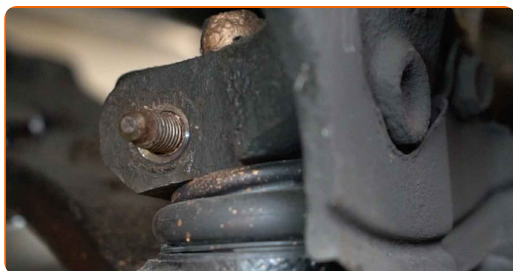

33

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

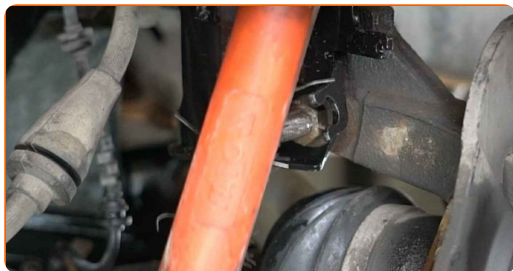


34

Skruløs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



35

Fjern festboltene.

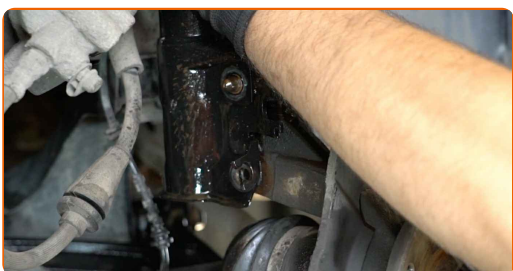


36

Fjern drivakselen fra styrespindelen.


37

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

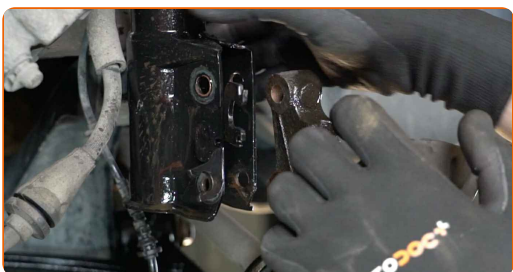


38


Fjern styrespindelen sammen med navet.

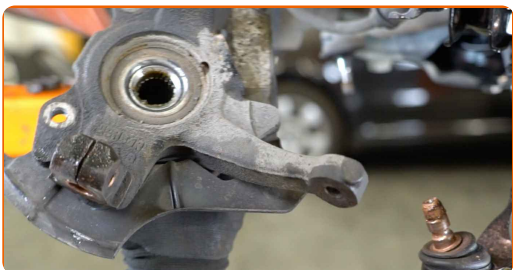


39 Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

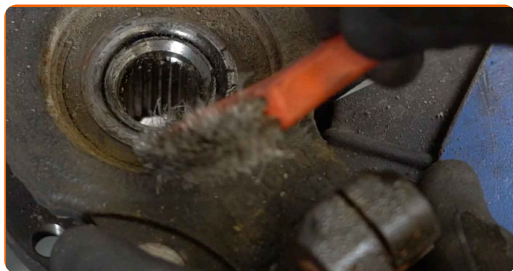


40 Ta hjulnavet av fra at styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

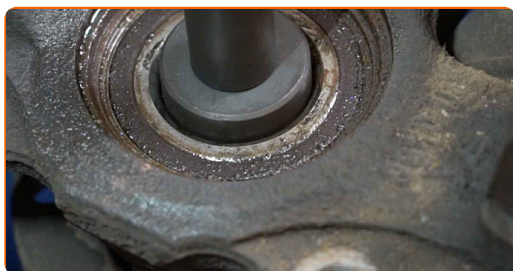

41 Plasser styrespindelen i skrustikken.

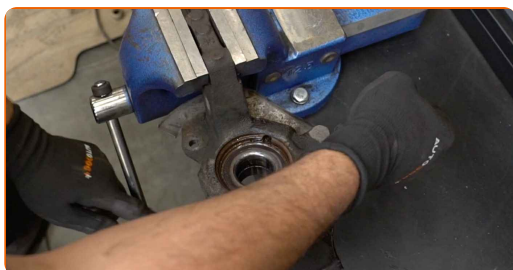


42 Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk flate skrutrekere (2 stykker).

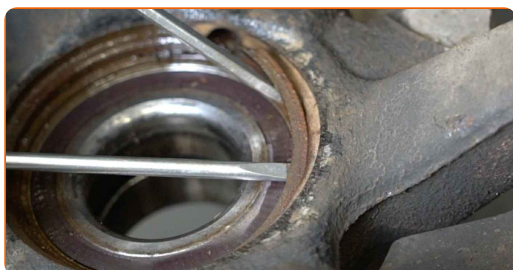

43

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

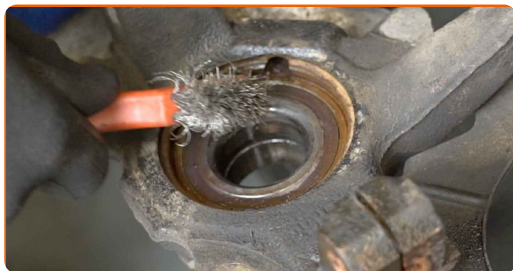

44

Løs opp skrustikken og fjern styrespindelen.




45

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



46

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

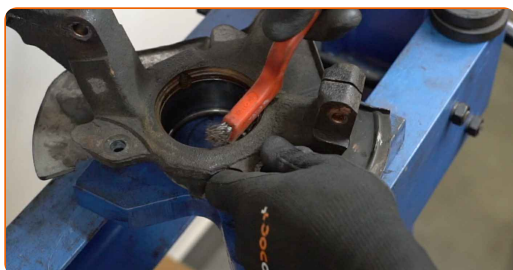

47

Press det nye lageret inn i styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.




Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.


48

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en flat skrutrekker.

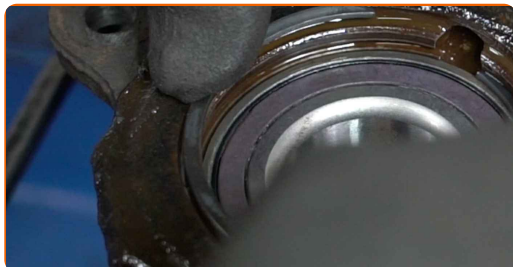


49

Rengjør navet. Bruk WD-40 spray.

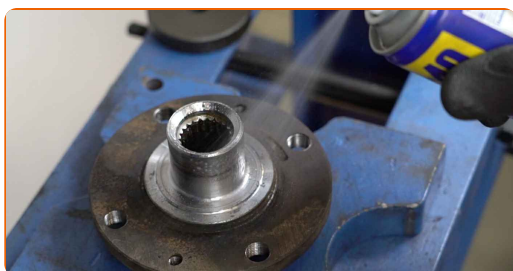

50

Monter hjulnavet på styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

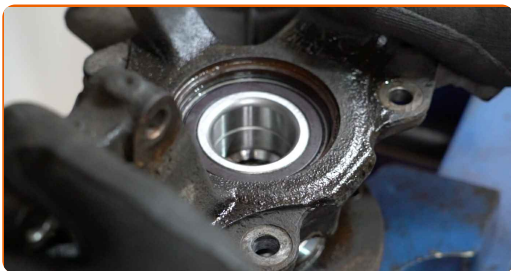


Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at hjulnavet er plassert korrekt. Pass på at det ikke er feil innrettet.


51

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

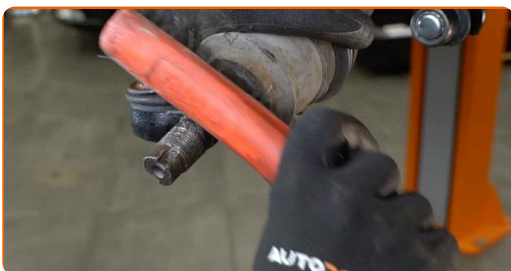


52

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

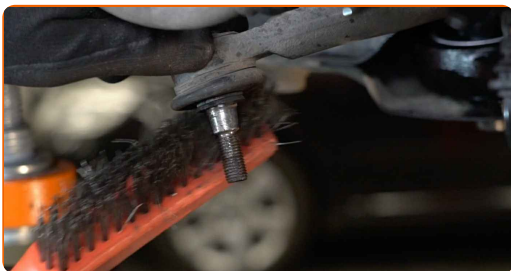


53 Installer styrespindelen med et nav i monteringen.

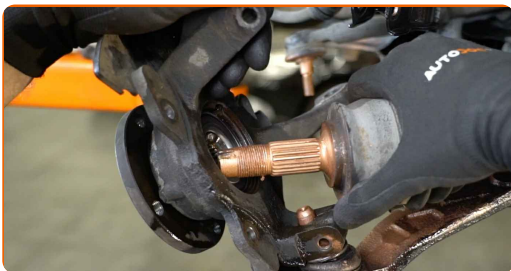


54 Monter drivakselen.

55 Fest fjærbeinet på styrespindelen.

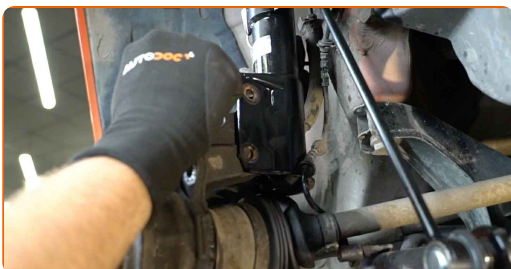

56 Monter festebolter.

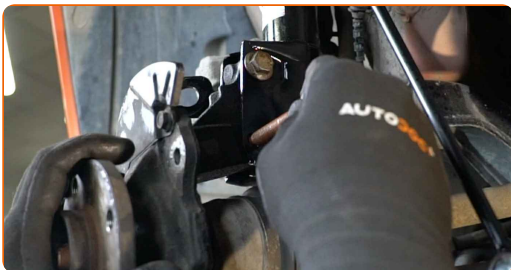

57 Skru inn festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.




58

Monter festebolten.




59

Skrue fast festet som kobler kulleleddet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

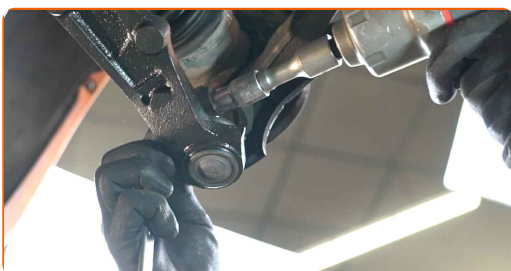

60

Stram kulleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 32 Nm dreiemoment.

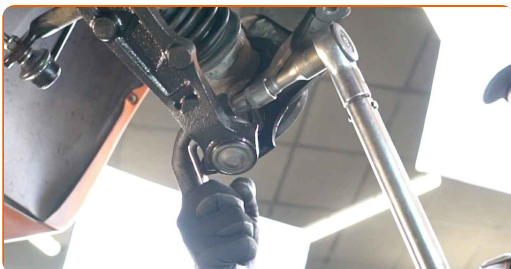


61


Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.




62 Koble strekkstangenden til styrespindelen.

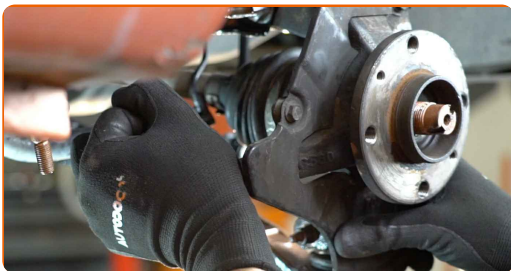


63 Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

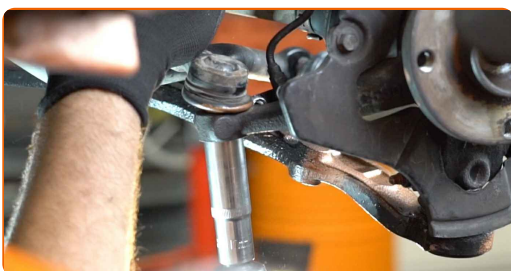

64 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

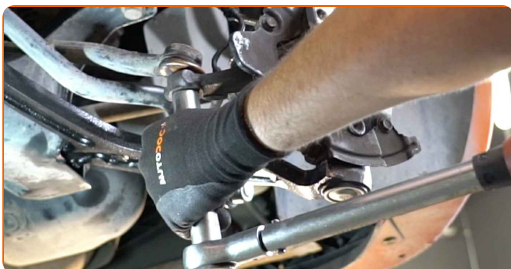

65 Monter festemutteren.

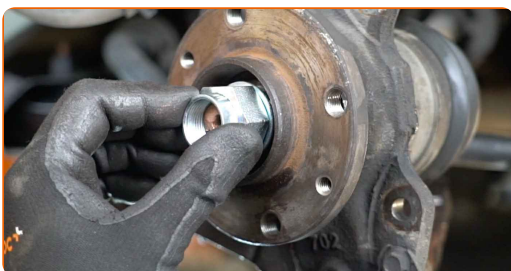


66

Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.



67

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

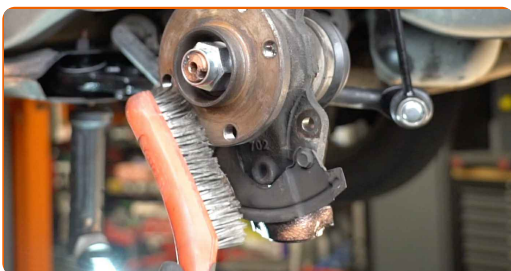


68

Behandle festet til ABS-sensoren med et egnet middel. Bruk universalfett.




69


Koble til ABS-sensoren.

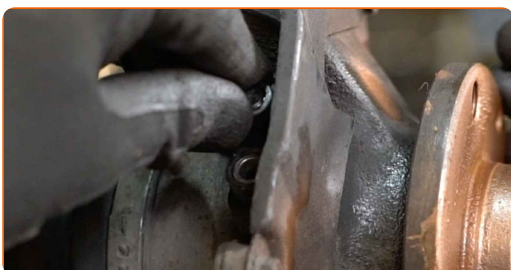


- 70** Stram festene som forbinder ABS-sensoren med styrespindelen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

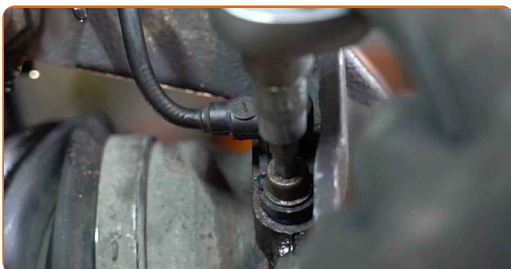


- 71** Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet. Fest bremseslangen på beinet.

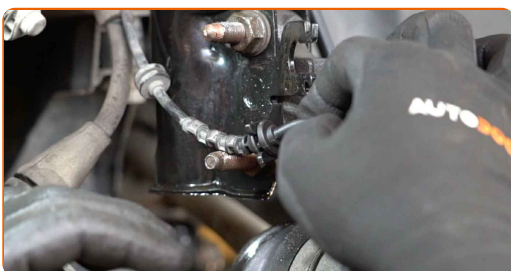

- 72** Installer bremseskiven.

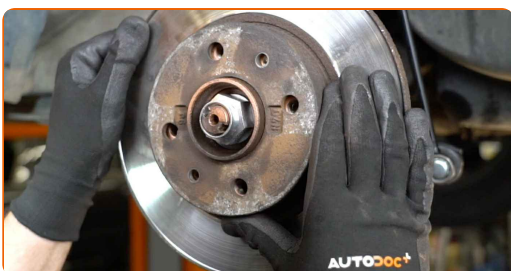


- 73** Stram bremseskivefestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

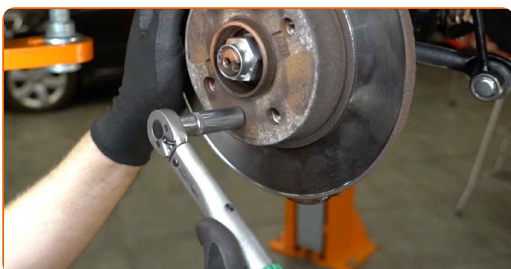


74 Installer bremsecaliperen sammen med braketten.



75 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

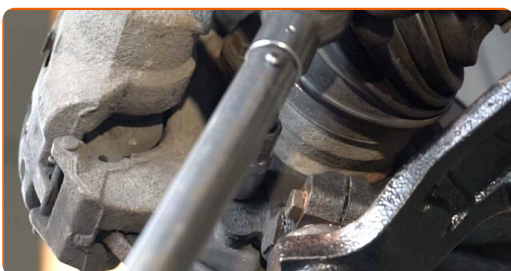

76 Behandle festene til fjærbeinet. Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Behandle festene til kuleledet. Bruk kobberfett.

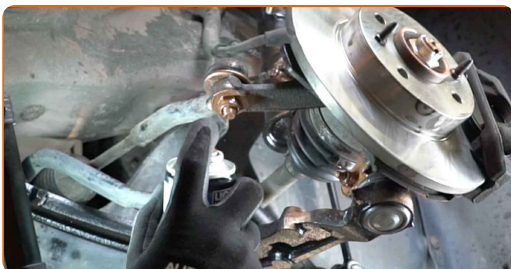


77 Behandle overflaten hvor bremeskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



78

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

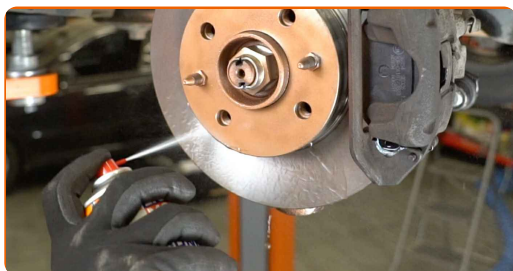


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Fiat Panda 169. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

79

Installer hjulet.

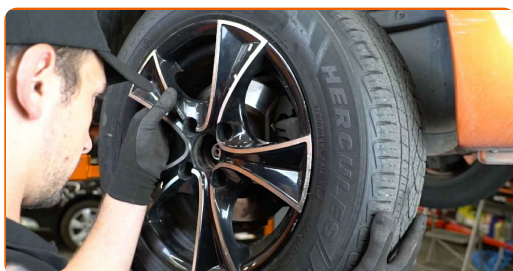

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Fiat Panda 169

80

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




81 Senk bilen.


82 Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 185 Nm dreiemoment.



83 Press en del av festet til drivakselen igjen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

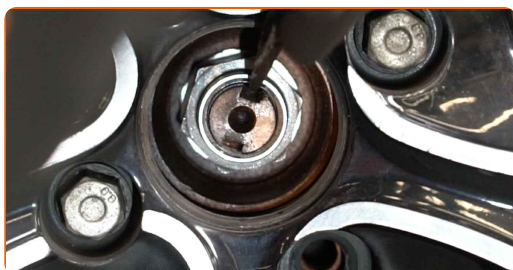

84 Smør festet til drivakselen. Bruk kobberfett.

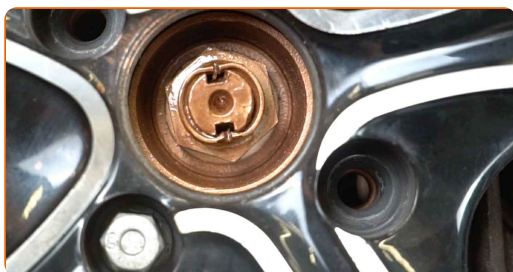


85 Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



86

Fjern jekker og klosser.

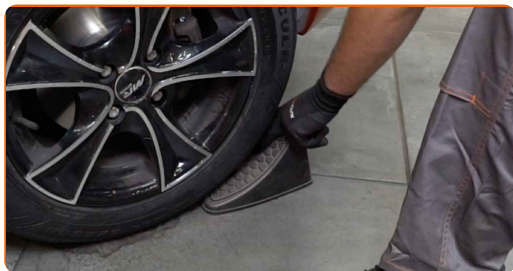

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PANDA 169

HJULLAGER FOR FIAT: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR FIAT PANDA 169: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.