



Slik bytter du styreledd
på en **MAZDA 3**
Hatchback (BL) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR DISI, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.2 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.3 MPS Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.5, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 (BLEFP), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.3 MPS Turbo (BL3FW), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6

**UTSKIFTING: STYRELEDD – MAZDA 3 HATCHBACK
(BL). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Avbitertenger
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: styreledd – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOC:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MAZDA 3 Hatchback (BL) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

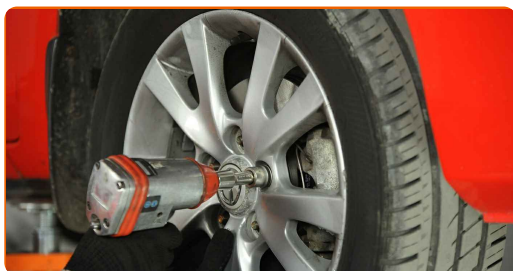

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. MAZDA 3 Hatchback (BL)

5

Ta av hjulet



6


Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



7

Rengjør låsemutteren som kobler styrestaget til endeleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.

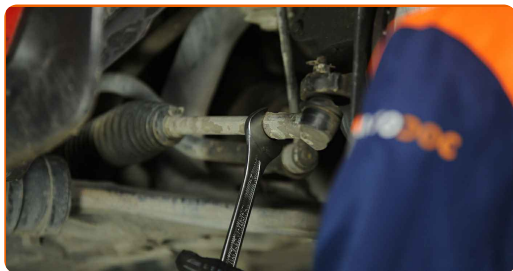


9 Fjern låsesplinten. Bruk knipetenger.




10 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

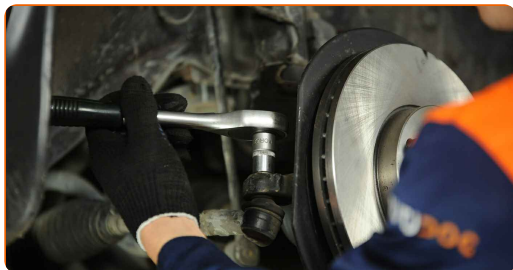


12 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

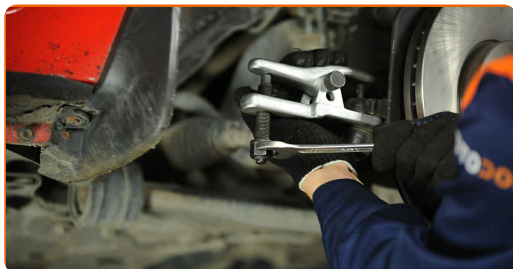


13

Skru enden av strekkstangen.

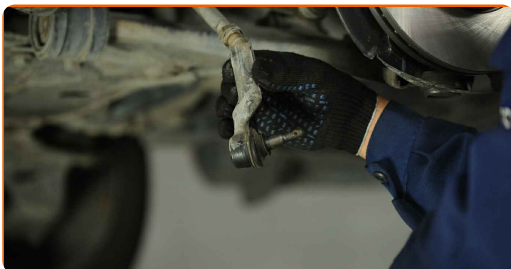


14

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

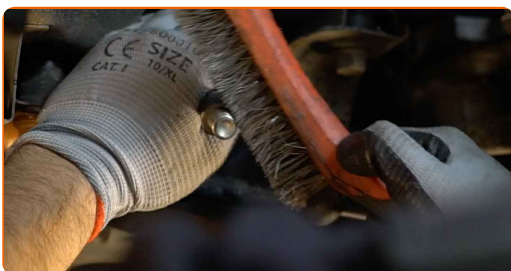

15

Skru på en ny strekkstangende.

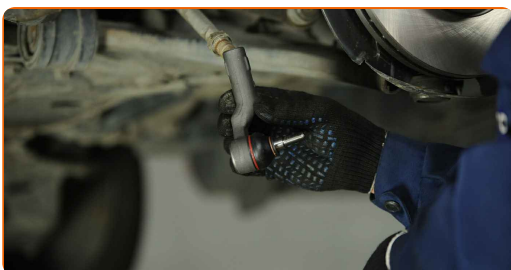

Utskifting: styreledd – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOC:


- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål

16

Koble strekkstangenden til styrespindelen.


17

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

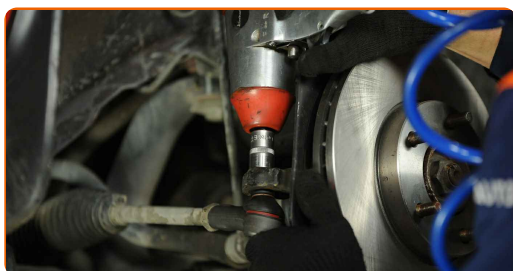

18

Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.

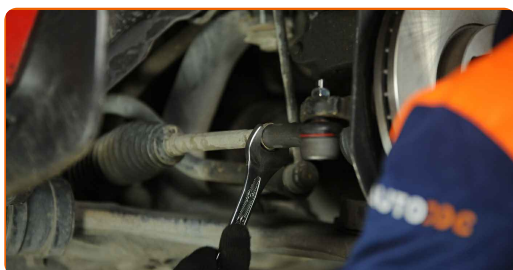


19

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.


20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

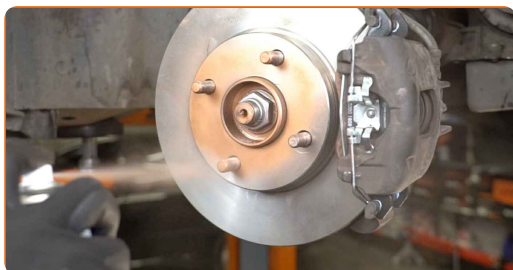

21

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

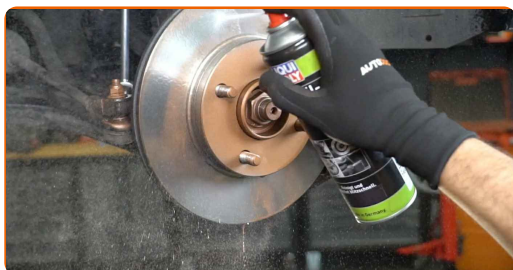

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – MAZDA 3 Hatchback (BL). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. MAZDA 3 Hatchback (BL)

23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.




Utskifting: styreledd – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

25

Fjern jekker og klosser.

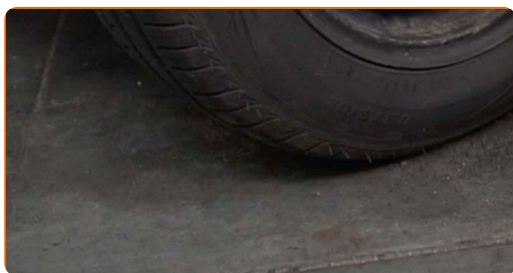

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.