




Slik bytter du luftfilter på
en **MINI Cabrio (R52)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

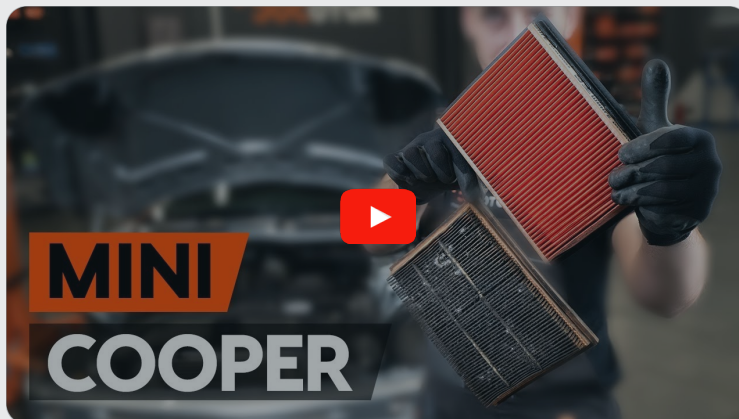

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MINI CABRIO (R52).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Pipenøkkelinnsats # 6
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MINI Cabrio (R52). Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MINI CABRIO (R52). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne klemmen og fjern inntaksluftslangen fra filterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #6. Bruk en skrallenøkkel.




4 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



5

Ta av filterlokket.

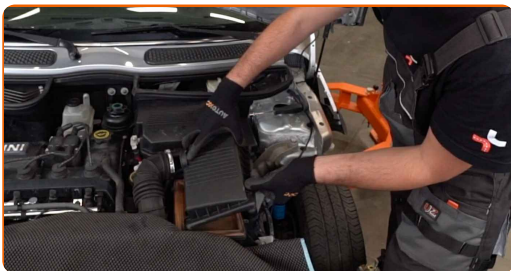


Utskifting: luftfilter – MINI Cabrio (R52). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern delen vertikalt med hensyn til motordekselet.


6

Fjern filterelementet fra filterhuset.

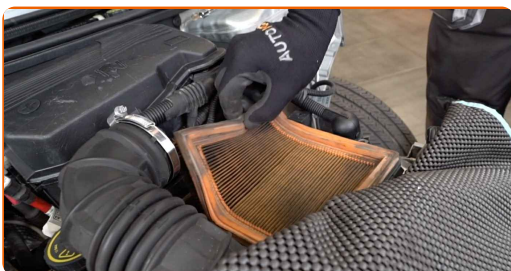

7

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

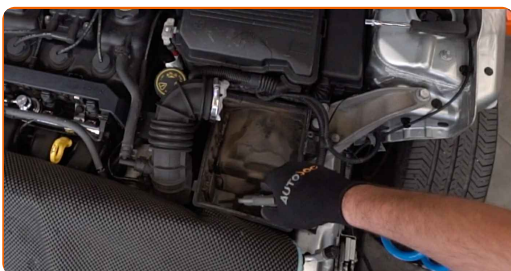


Utskifting: luftfilter – MINI Cabrio (R52). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

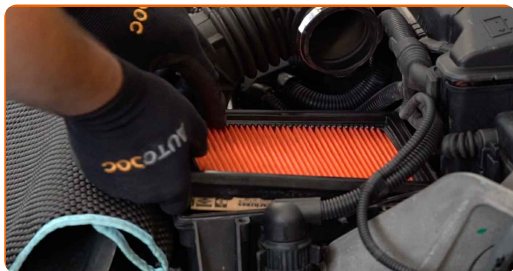

Utskifting: luftfilter – MINI Cabrio (R52). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- MINI Cabrio (R52) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


9

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




10

Koble slangen for inntaksluften til luftfilterhuset. Stram drivsoffilterets rørklemme. Bruk en pipenøkkelinnsats #6.

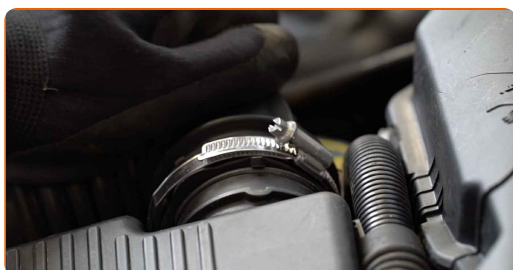

11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

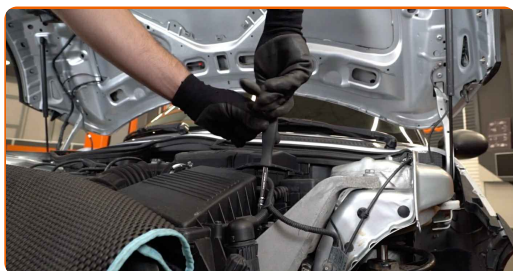

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.