



Slik bytter du nedre  
bærearm fremme på en  
**MITSUBISHI COLT CZC**  
**Kabriolet (RG) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG) 1.5 (Z23), MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG) 1.5 Turbo (Z23)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MITSUBISHI COLT VI (Z3\_A, Z2\_A) 1.3

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME –  
MITSUBISHI COLT CZC KABRIOLET (RG). VERKTØYET  
DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Gummihammer
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: nedre bæreararm fremme – MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG).


Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

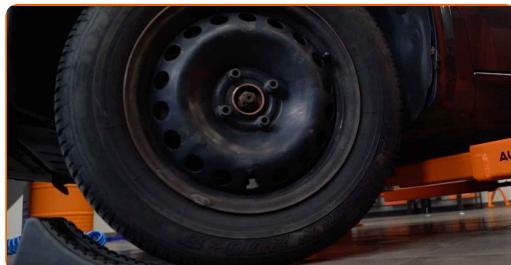

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**4**

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG)

**5**

Ta av hjulet.

**6**

Rens festene som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**7**

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



**8**

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

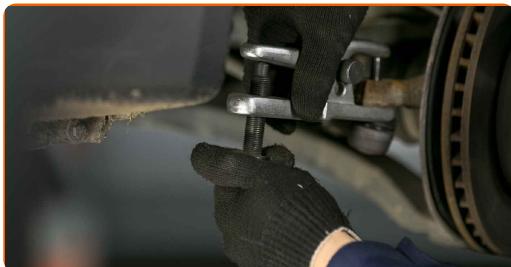**9**

Rengjør alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**10**

Skru løs stabilisatorstang-festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

Fjern festebolt.



**12**

Fjern stabilisatorstaget.

**13**

Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**14**

Skru løs festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

**15**

Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd. Bruk et brekkjern.



**16**

Rens festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**17**

Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**18**

Fjern fremre feste på kontrollarmen.

**19**

Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreammen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



**20**


Fjern bakre feste på kontrollarmen.

**21**

Fjern armen. Bruk et brekkjern.

**22**

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

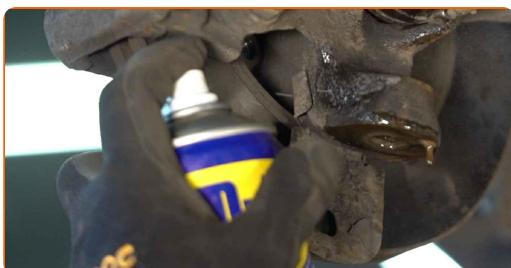**23**

Installer en ny arm. Bruk en gummihammer.



## AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: nedre bæreamm fremme – MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG). Bruk bare nye bolter og muttere ved monteringen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

24

Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk WD-40 spray.

25

Monter det bakre feste til a-armen.

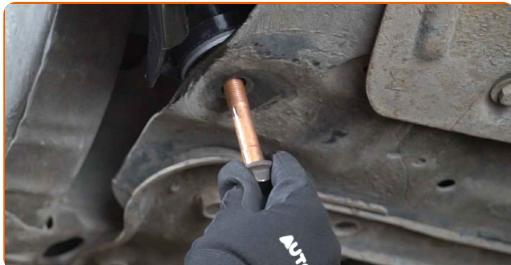

26

Monter fremre feste på armen.



27

Koble kuleleddet til styrespindelen.



**28**

Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

**29**

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 145 Nm dreiemoment.

**30**

Skru fast festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**31**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



32

Stram det bakre festet til bæreammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 145 Nm dreiemoment.



33

Fjern støtten fra under armen.

#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæreamm fremme – MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

34

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen. Bruk et brekkjern.



35

Monter festebolten.




**36**

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**37**

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

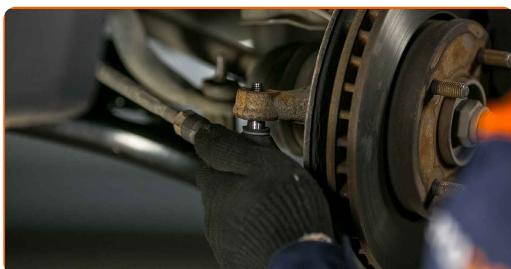**38**

Stram festemutteren som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 31 Nm dreiemoment.

**39**

Behandle alle leddene armen. Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Behandle festet som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk kobberfett.




40

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



41

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

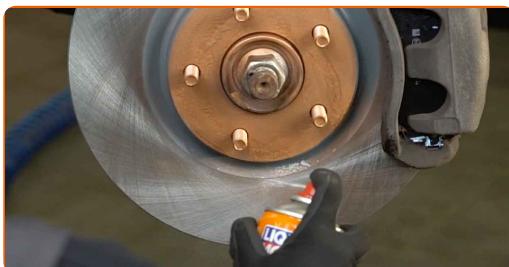

#### AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

42

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. MITSUBISHI COLT CZC Kabriolet (RG)

**43**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**44**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.

**45**

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.