




Slik bytter du EGR ventil
på en bil

VIDEOVEILEDNING

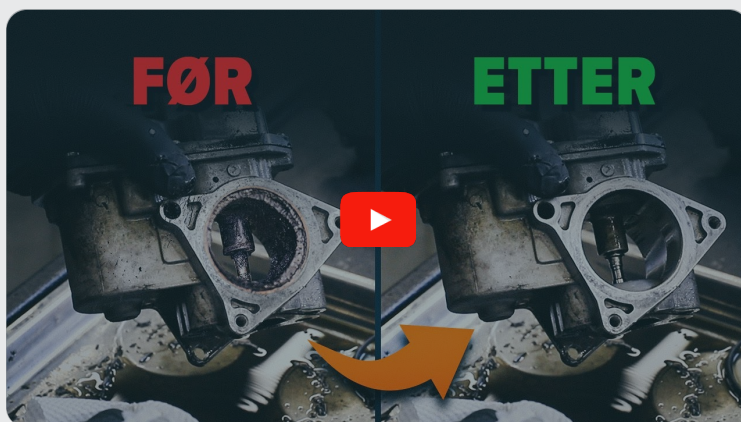

NØDVENDIGE VERKTØY:




- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kombinasjonsnøkkel
- Kraftpipe
- Torxbitssett
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Vennligst merk deg!

- Drivstoff av dårlig kvalitet, motorolje i forbrenningskamrene til motoren eller feil blandingsforhold av luft og drivstoff tilsmusser EGR-ventilen, noe som fører til at den slutter å fungere.


- 1 Les i reparasjonshåndboken til bilen for å finne ut hvor EGR-ventilen er plassert og hvilke komponenter du må fjerne for å få tilgang til ventilen, for å kunne demontere den og rengjøre eller skifte den ut.

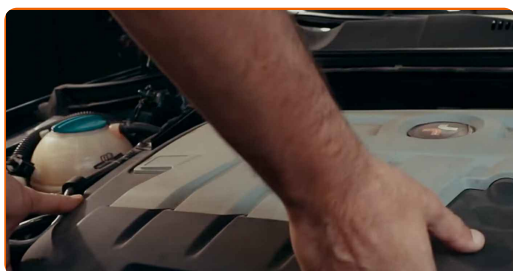

Viktig!

- I noen biler er det ingen andre deler som blokkerer tilgangen. I andre må motordekelet, gasspjeldet samt slangen og huset til luftfilteret fjernes.


- 2 Koble fra minuspolen.

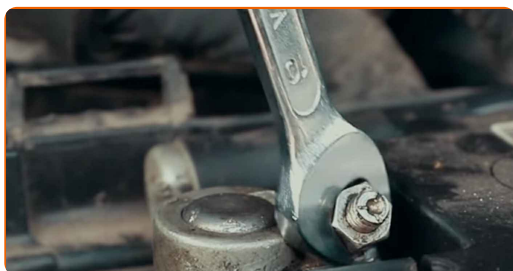


3 Koble den elektriske kontakten, slangene og rørene fra ventilhuset.



4 Skru løs festene til ventilhuset og fjern det.

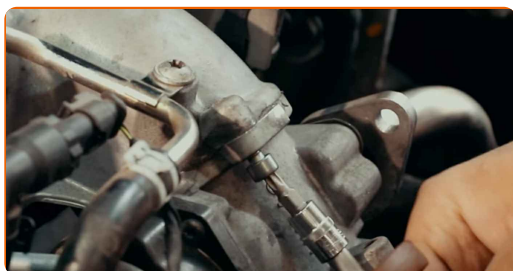

5 Bruk en klut og rengjøringsmiddel til å fjerne smuss fra festepunktet til ventilen.

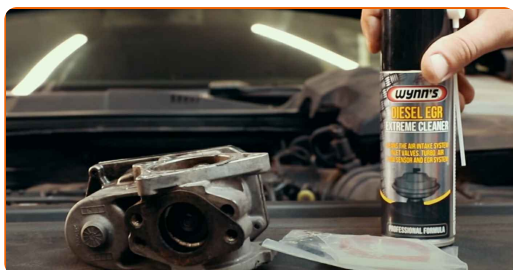

6 Bytt ut pakningen til EGR-ventilen.



7 Monter ventilen igjen.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk en momentnøkkel til å stramme gjengede forbindelser og sørg for å stramme til med dreiemomentet som er spesifisert av bilprodusenten.


8

Koble til alle kontakter, slanger og rør igjen, og monter alle delene som ble fjernet.




9

Koble til batteripolen igjen.

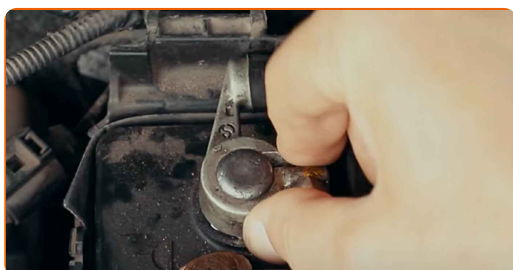

10

Slett feilkodene og juster EGR-ventilen i henhold til prosedyren som bilprodusenten oppgir.

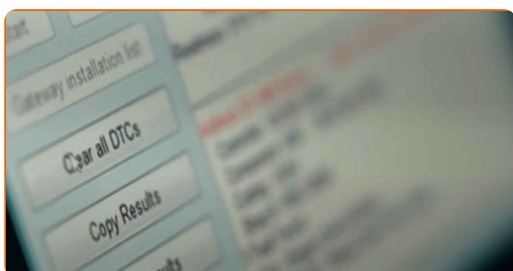

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

EGR VENTIL: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.