




Slik bytter du  
pluggledninger på en bil

## VIDEOVEILEDNING

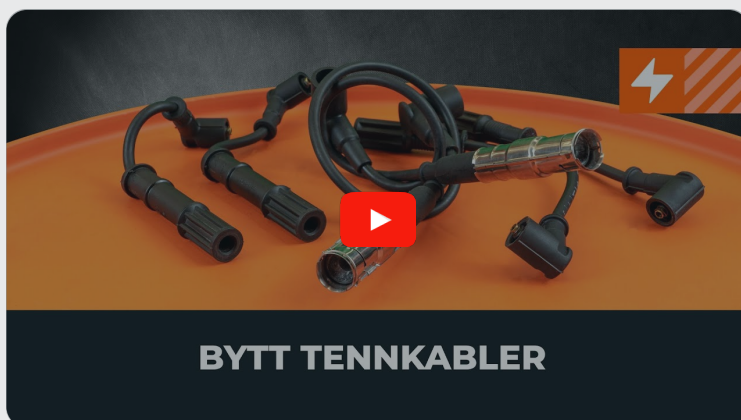

## NØDVENDIGE VERKTØY:



• Dielektrisk fett


• Høytemperaturfett

**KJØP VERKTØY**

### Vennligst merk deg!

- Tennkablene overfører høyspente elektriske pulser fra tennspolene til tennpluggene
- Hovedgrunnen til at tennkablene må byttes, er en defekt i tenningsystemet


- 1 Disse komponentene er plassert på toppen av motoren. Det kan være at du må fjerne motordekselet eller noen av komponentene i inntakssystemet for å få tilgang dem

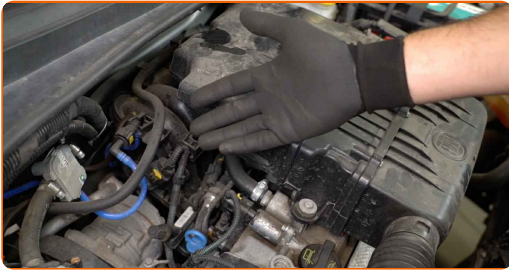

### Viktig!

- Pass på at du kobler tennkablene til sylindrene i korrekt rekkefølge.
- Motoren vil ikke gå som den skal hvis tennkablene ikke er koblet riktig til
- Det være at motoren ikke starter i det hele tatt


- 2 Det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge du kobler komponentene fra i. Du kan koble dem fra enten tennspolen eller tennpluggen først

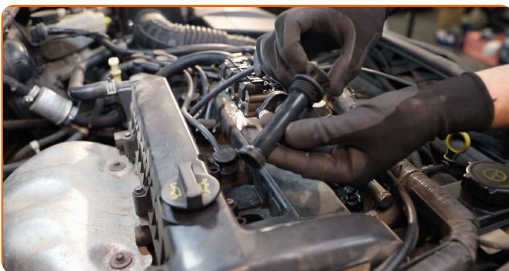

- 3** Det kan hende at det ikke er noen markeringer på tennspolene eller -kablene. Marker dem i tilfelle selv før du fjerner tennkablene, så du vet hvilke sylindere de skal kobles til.




- 4** Hetten til tennkablene kan bli sittende fast med tiden, så vri litt på dem før du tar dem av.

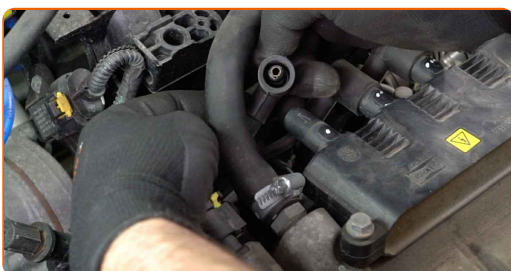

- 5** Selv om utformingen kan være litt forskjellige, kobles alle tennkabler til på lignende vis.



- 6** I noen tilfeller trenger du ekstra verktøy til å koble kablene fra tennpluggene med.

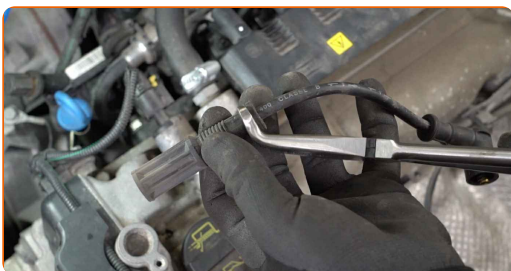

**Viktig!**

- Trekk bare i kabelhetten når du fjerner kablene

7

Sjekk om det er noen feil på tennpluggene og tennspolen og bytt dem ut om nødvendig




### AUTODOC anbefaler:

- Vi anbefaler at du har de gamle komponentene liggende nær festepunktene til du er ferdig med utskiftingen
- Da kan du sammenligne kontakter og lengden på gamle og nye kabler, hvis du trenger det


8

Se etter oppsamling av sot og korrosjon på tennspolekontaktene

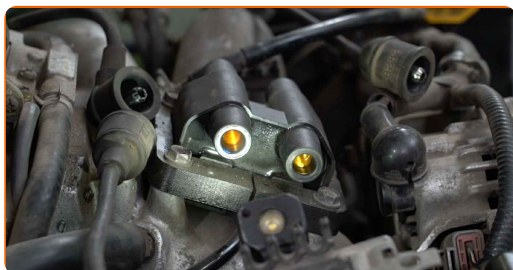

9

Sjekk tilstanden til tennpluggpolene

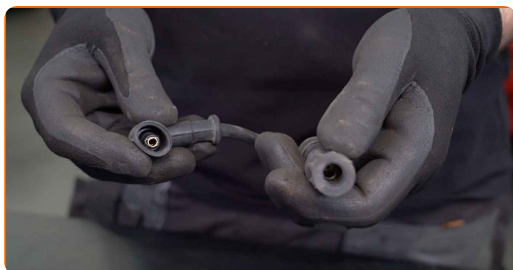


## Vennligst merk deg!

- Gummihylsen til kablene blir sprøere med tiden og kan sprekke
- Tennkablene kan også slutte å fungere på grunn av kontaktfeil i kontakten

10

Pass på at de nye komponentene klikker på plass i rett posisjon når du monterer dem

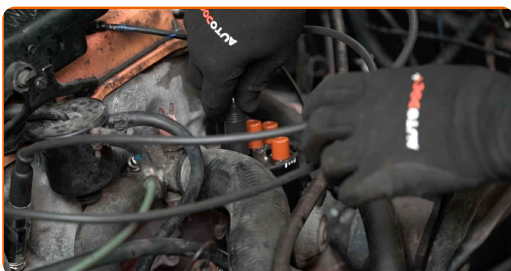

11

Kontroller at tennkablene fungerer ved å starte motoren



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**PLUGGLEDNINGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.