




Slik bytter du
strammehjul til
multireim på en bil

VIDEOVEILEDNING



TING DU KAN TRENGE:

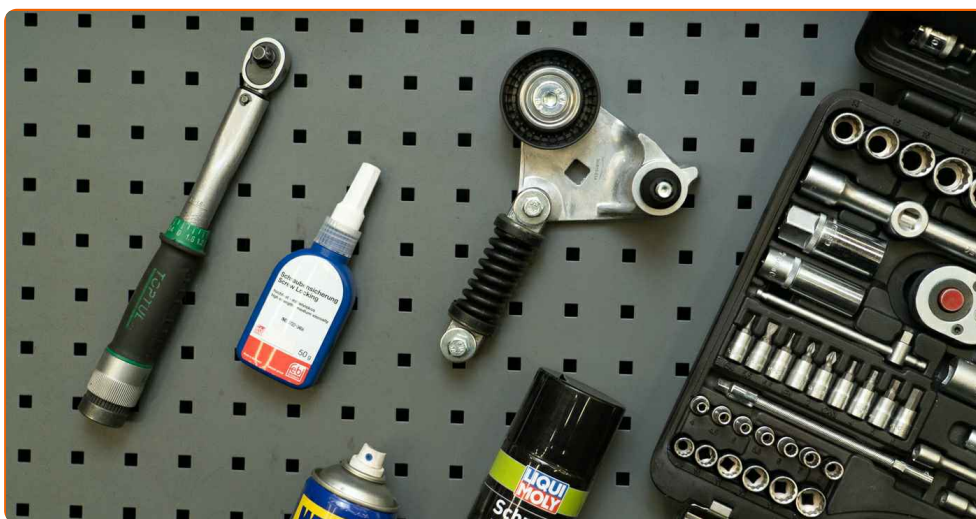

- Et sett med nytt strammehjul
- Et sett med passende verktøy
- momentnøkkel
- Anaerob tetningsmasse
- En universalrengjøringspray og en børste
- WD-40 spray
- En jekk, støttebukker og stoppeklosser kan også behøves


KJØP VERKTØY

Vennligst merk deg!

- Strammehjulet kan være en del av mekanismen for reimstramming
- Eller være utstyrt med en integrert strammeenhet
- Årsakene til at strammehjul byttes kan være at det er blokkert eller ulyder når motoren startes eller er i gang.


1

Uansett må reima fjernes når strammehjulet skal byttes

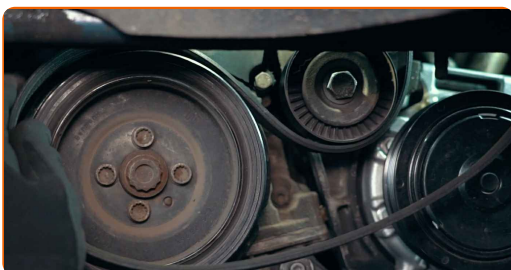

2

Noen biler er slik at du bare trenger å åpne panseret for å få tilgang til strammehjulet

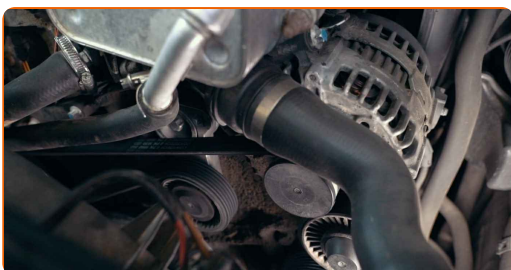


3

Andre biler kan være litt mer kompliserte, der må et hjul og noen karosserideler fjernes



4

Strammehjulet på de fleste biler med en tverrmontert motor nås via høyre hjulbue

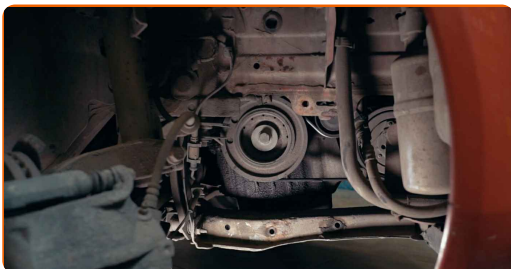


Vennligst merk deg!

- Noen biler har ikke noe strammehjul
- I noen biler utføres denne funksjonen av en bevegelig dynamo eller servopumpe
- Det kan også brukes en selvstrammende reim i stedet for et strammehjul


5

Ta et bilde eller tegn opp hvordan beltet er plassert

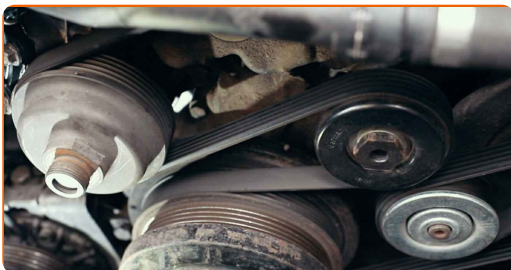


6

Løs multireimen. Flytt den automatiske spennarmen til side eller løs strammemekanismen

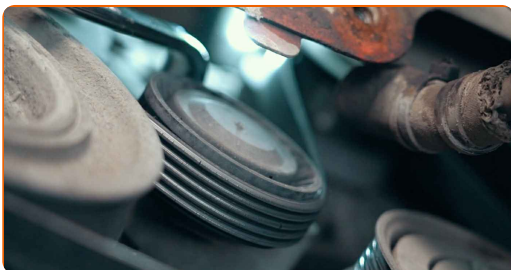

7 Fest et passende verktøy til strammeren og flytt den til side

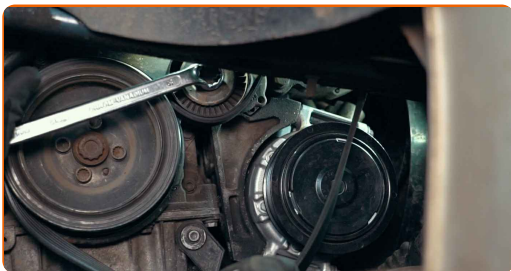


Viktig!

- Verktøyet må festes godt for å unngå skader


8 Ta reimen av et av løpehjulene etter at du har løsnet den




9 Returner strammemekanismen til utgangsposisjonen

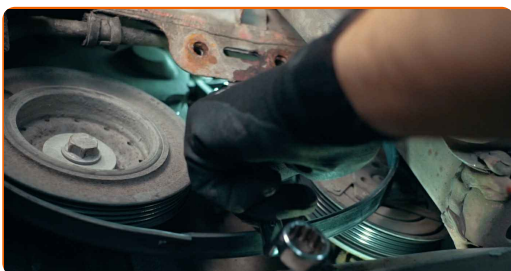


10 Fjern multireimen fra de andre løpehjulene

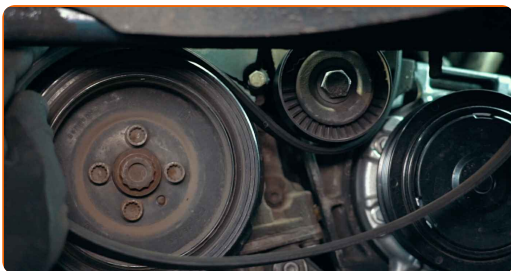

11 Bruk en låsestift hvis det er mulig med utformingen til strammeren

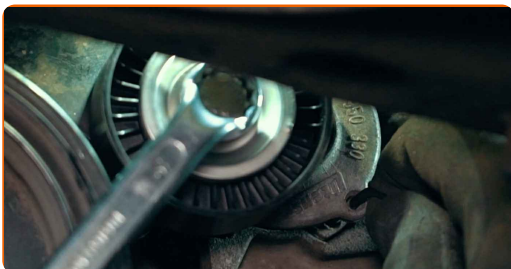


12 Sjekk at stramme- og løpehjulene roterer fritt og sjekk tilstanden til enveislutchen til dynamoen, veivakselskiven og alle andre skiver

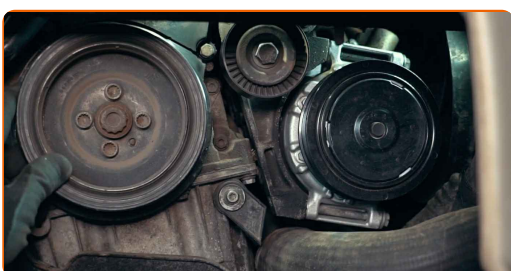


AUTODOC anbefaler:

- Bytt ut disse komponentene om nødvendig

13 Fjern dekselet til strammehjulet

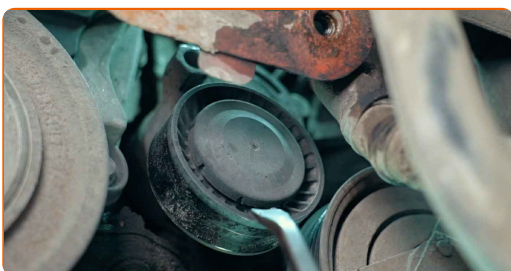


14 Skru løs festene til strammehjulet og fjern det

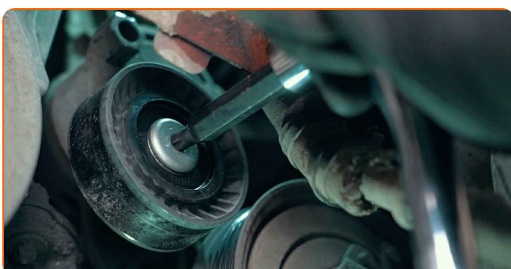

15

Rengjør festepunktet til strammeren

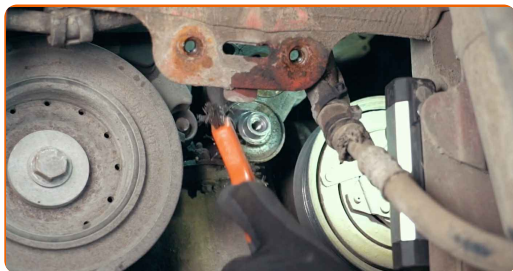


Vennligst merk deg!

- Et strammehjul består vanligvis av et lager i et hus av plast eller metall
- Delen har vanligvis ikke noen bestemt monteringsretning
- Bruk nye fester når du bytter strammehjul


16

Fest spennarmen

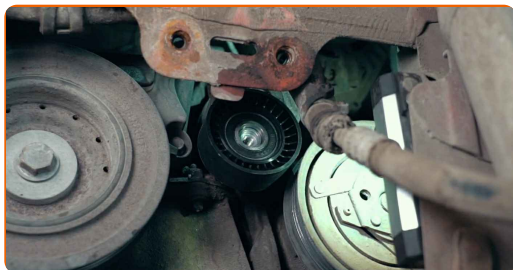

17


Stram strammerfestet med en momentnøkkel til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler

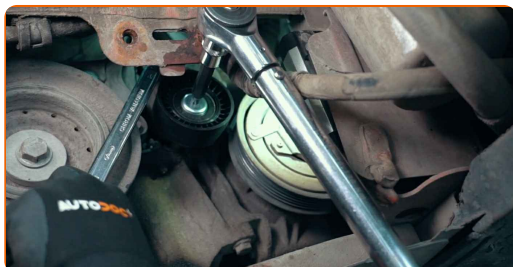


18 Sett på dekselet




19 Løs spennarmen og monter poly-v-reima

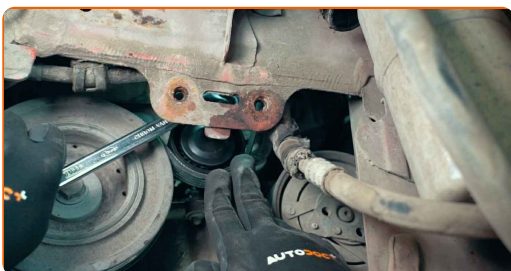

20 Pass på at reimen monteres riktig, ikke feil innrettet, og at ribbene passer inn i rillene i hjulene

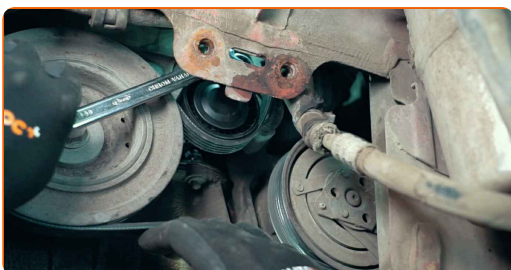


21 Du kan også dreie på veivakselsemskiven for å sjekke om reima er montert korrekt

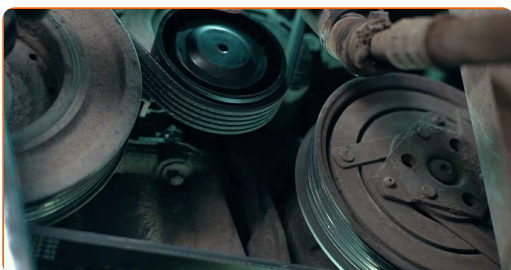


22

Sjekk hvor mye reimen gir etter ved å presse på den lange delen mellom hjulene hvis strammeren er mekanisk. Den skal ikke gi etter for mye

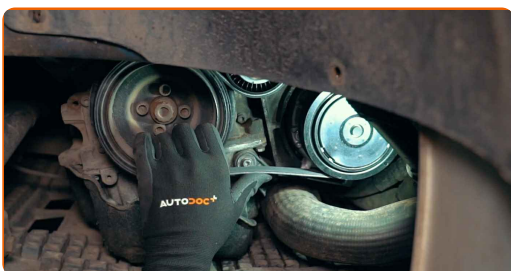

23

Juster stramheten til reima om nødvendig

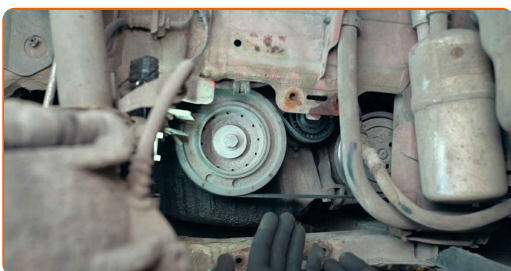

AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Den automatiske mekanismen må byttes som et sett hvis strammingen ikke er korrekt

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STRAMMEHJUL TIL MULTIREIM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.