



Slik bytter du styreledd
på en **NISSAN NP300**
Pick-up (D22) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

UTSKIFTING: STYRELEDD – NISSAN NP300 PICK-UP (D22). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

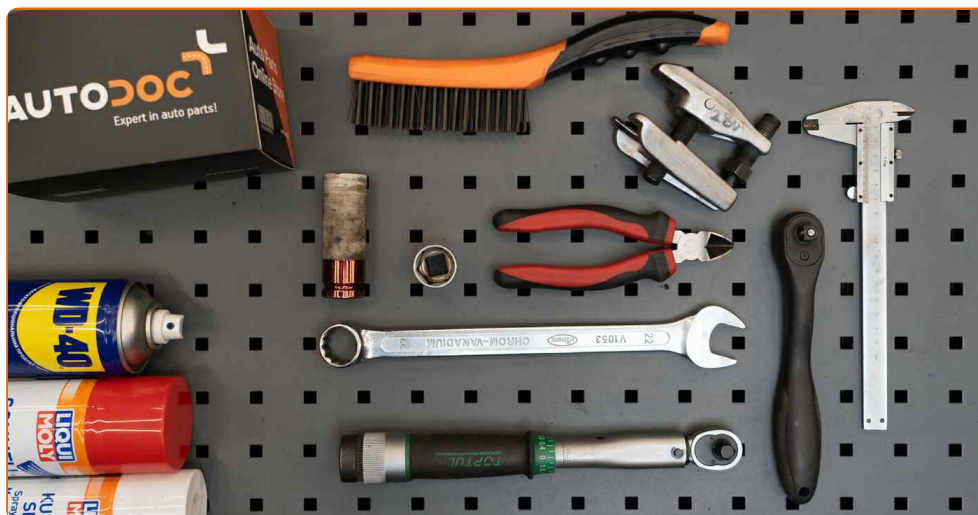

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Hjulpiper #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Avbitertenger
- Kuleleddavtrekker
- Skyvelær
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: styreledd – NISSAN NP300 Pick-up (D22). AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – NISSAN NP300 PICK-UP (D22). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

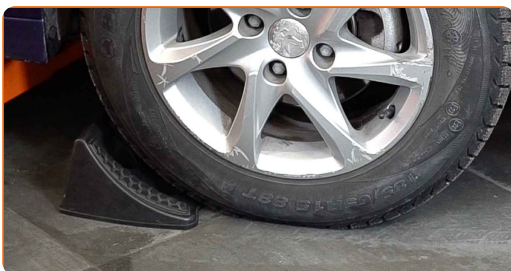

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

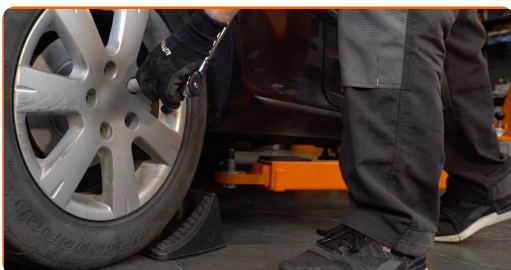

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: styreledd – NISSAN NP300 Pick-up (D22). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


5

Ta av hjulet.




6

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

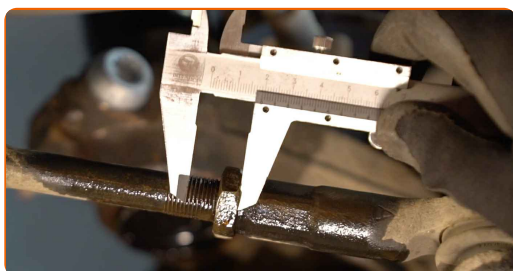


7

Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

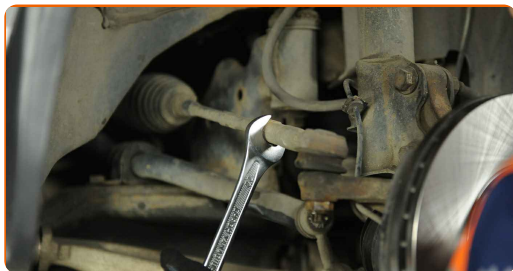

8

Fjern låsesplinten som fester strekkstangendens montering. Bruk knipetenger.

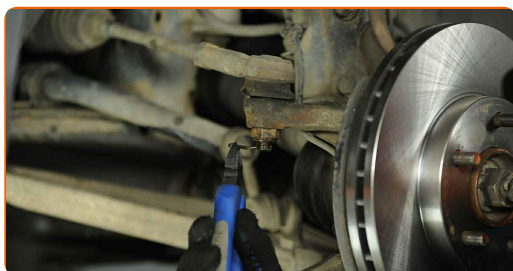


9

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


10

Skrue endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

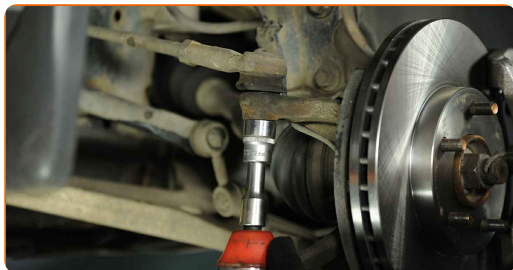


11

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

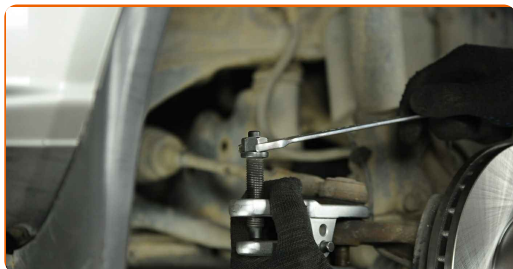

12

Skru enden av strekkstangen.

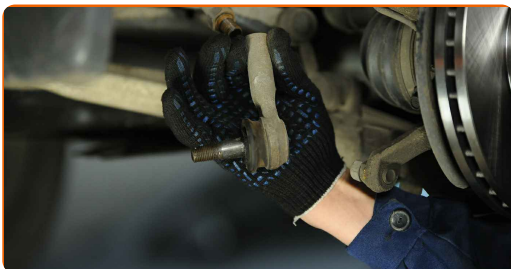


13

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14

Skru på en ny strekkstangende.

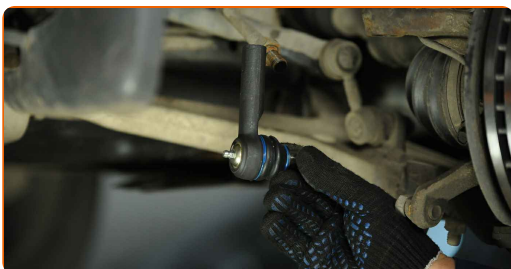


Utskiifting: styreledd – NISSAN NP300 Pick-up (D22). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


15

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

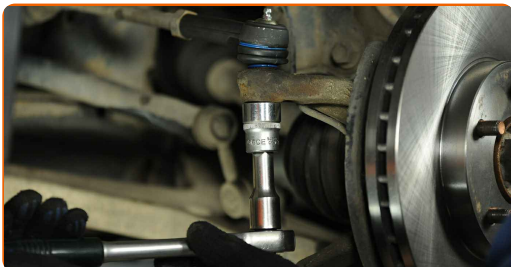


16

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

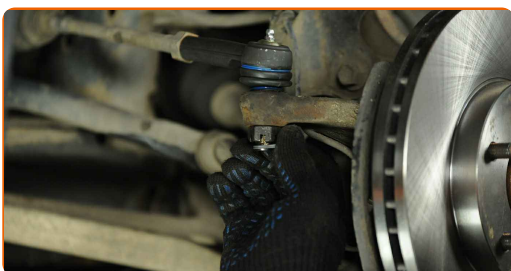

17

Installer låsesplinten som fester strekkstangendens montering.

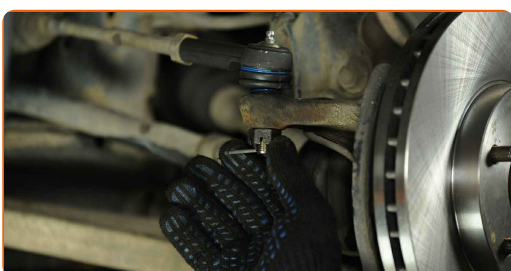


18

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.


19

Stram strekkstangendens låsemutter Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.

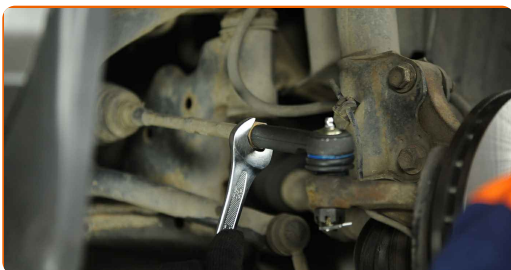

20

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

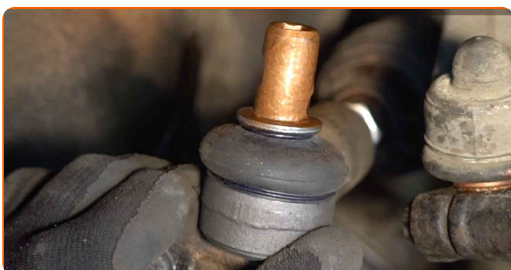

21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – NISSAN NP300 Pick-up (D22). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.



Utskifting: styreledd – NISSAN NP300 Pick-up (D22). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

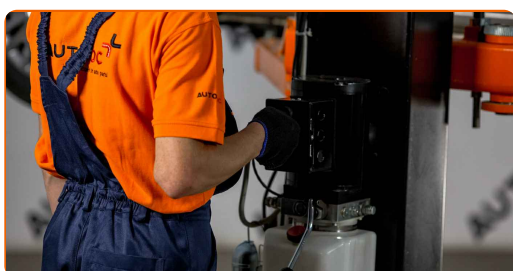

Utskifting: styreledd – NISSAN NP300 Pick-up (D22). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller og juster hjulinstilling om nødvendig.

26

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.