



Slik bytter du luftfilter på
en **NISSAN PRIMASTAR**
Buss (X83) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

UTSKIFTING: LUFTFILTER – NISSAN PRIMASTAR BUSS
(X83). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Torx T20 pipebits
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – NISSAN PRIMASTAR Buss (X83). AUTODOC anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

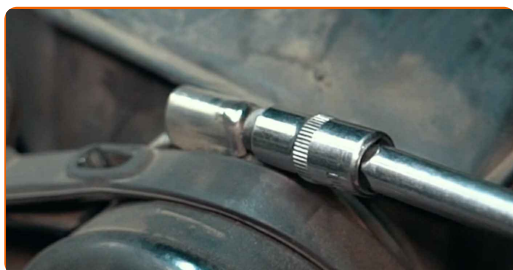

4 Løs klemmen til luftkanalen. Fjern luftinntaksslengen.

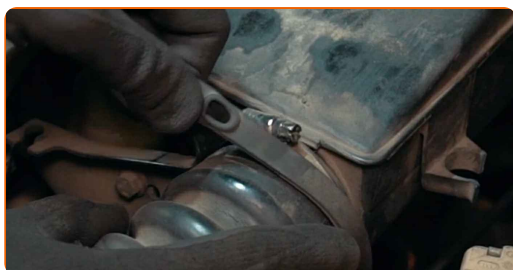

5 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



6 Løs tilkoblingen til vakuumslangen.



7 Rengjør festene på luftfilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



8 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk et svingjern.



9 Ta av luftfilterhuset.



10 Fjern filterelementet fra filterhuset.



11 Rengjør luftfilterhuset.



12 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – NISSAN PRIMASTAR Buss (X83). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

13

Reinstaller luftfilterhuset.



AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk et svingjern.




15

Fest tilkoblingen til vakuumslangen.



16

Monter luftfilterkanalhuset.

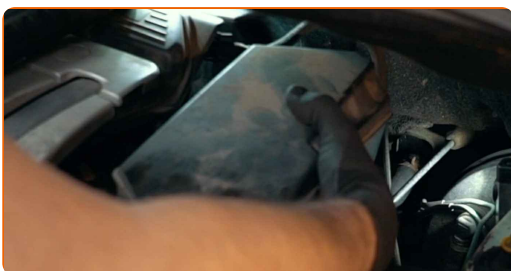

17 Monter luftinntaksslengene og fest den.



18 Stram klemmen til luftkanalen.



19 Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk et svingjern.



20 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.