



Slik bytter du nedre
langsgående bærearmer i
oppheng bak på en

**NISSAN Primera
Hatchback (P12) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
NISSAN Primera Hatchback (P12) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN X-Trail (T30) 2.5 4x4

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P12). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pibenøkkelinnsats # 17
- Pibenøkkelinnsats # 22
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Primera Hatchback (P12).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – NISSAN Primera Hatchback (P12) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

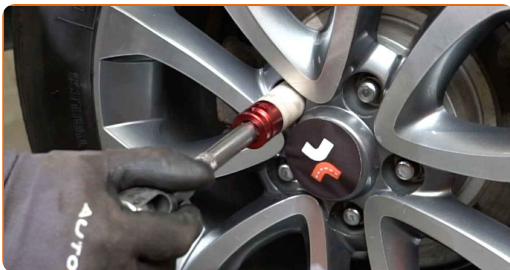


3 Jekk opp bilen.

Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Primera Hatchback (P12). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.

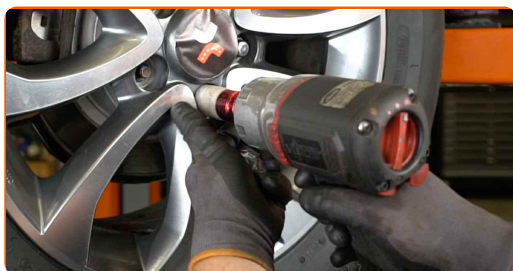


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. NISSAN Primera Hatchback (P12)

5

Ta av hjulet.

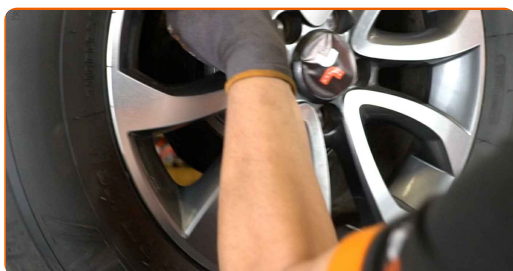


6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skru løs festet som kobler bæreamen til karosseriet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

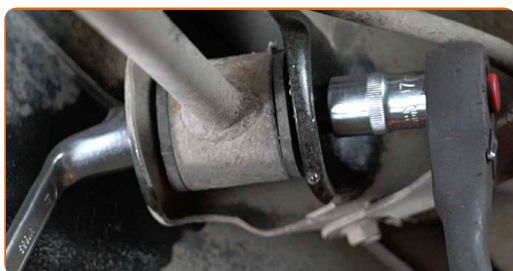


8

Skru løs festet som kobler bæreamen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

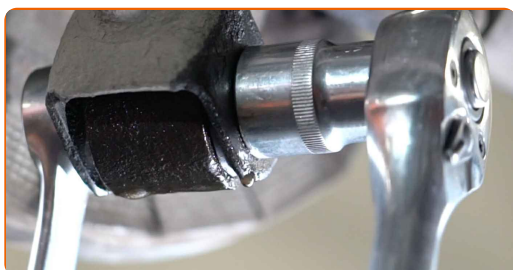


9

Fjern festeboltene.

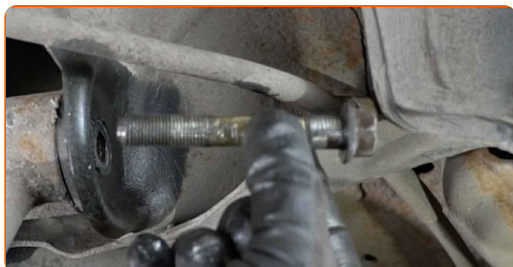

10

Fjern bæreamen.

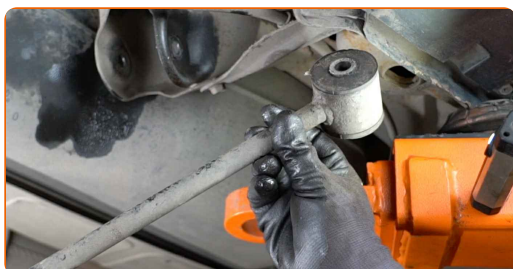

11

Rengjør festepunktene til bæreamen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.



Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Primera Hatchback (P12).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.

13

Monter festebolter.



14

Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Primera Hatchback (P12).
AUTODOC anbefaler:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

15

Stram festet som kobler multilink-bæreamen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

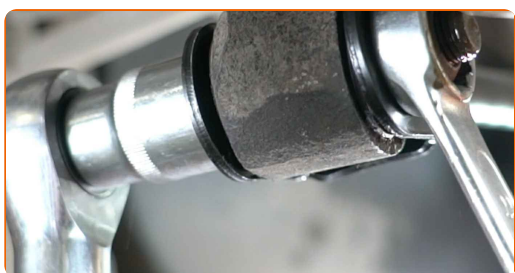


16

Stram festet som kobler bæreamen til karosseriet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



17

Fjern støtten fra under den bakre spindelen.

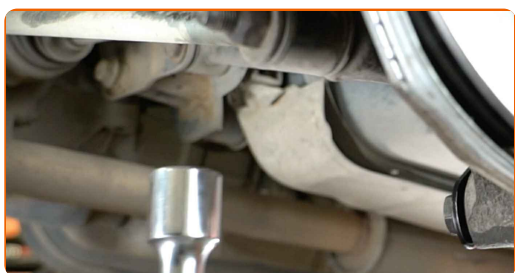


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Primera Hatchback (P12). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


18

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

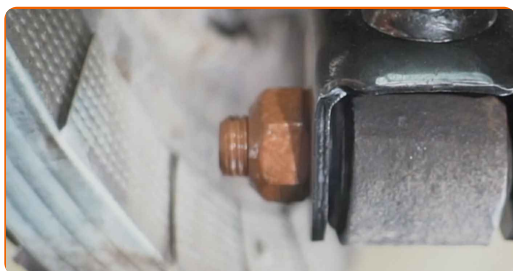

19

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

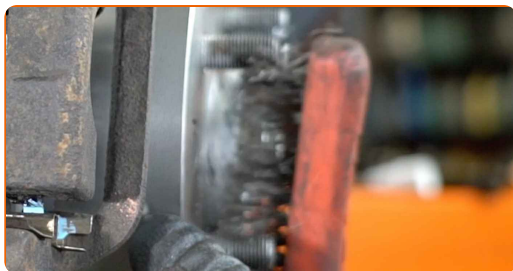

20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



21

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream fremme – NISSAN Primera Hatchback (P12). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. NISSAN Primera Hatchback (P12)


23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

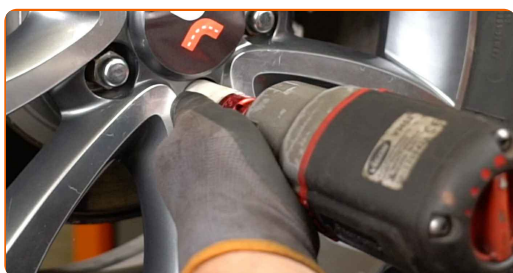

24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.

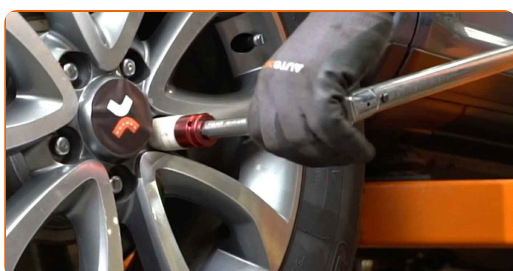

25

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.