



Slik bytter du tennspole
på en **NISSAN Qashqai /**
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UTSKIFTING: TENNSPOLE – NISSAN QASHQAI /
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Flat skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle cylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal. Bruk en rundtang.



- 4 Skru løs klemmene og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



- 5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

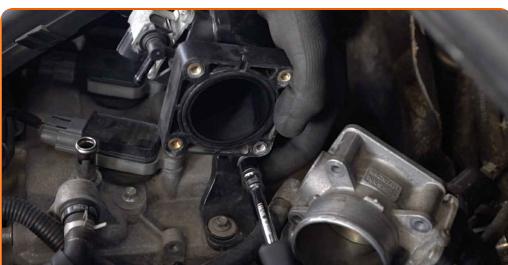
- 6** Skru løs festene som kobler gasspjeldet til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



- 7** Frigjør klemmen og fjern kontakten og vakuumslangen fra innsugningsmanifolden nær gasspjeldet. Bruk en rundtang.



- 8** Skru løs festene på braketten til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

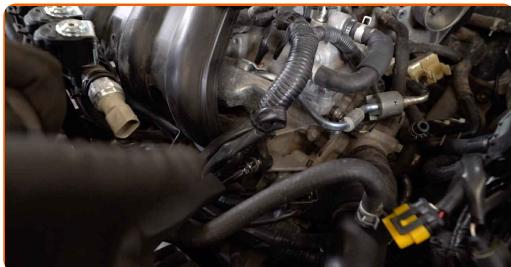


- 9** Koble slangen for vakuumforsterkeren fra innsugningsmanifolden.



10

Skru løs festene på innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

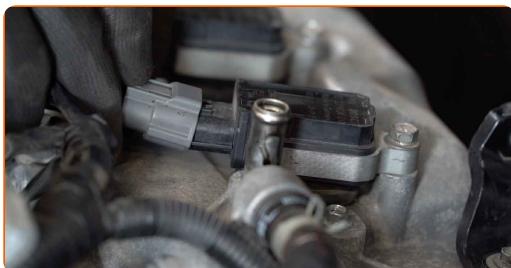
Fjern innsugningsmanifolden.

**12**

Dekk til passasjene til innsugningsmanifolden med en mikrofiberklut for å unngå å få støv og smuss på innsiden.

**13**

Fjern kontakten fra tennspolen.

**14**

Skru løs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



15

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen iylinderhodet.

**16**

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullet til tennpluggen iylinderhodet.

17

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen iylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

**18**

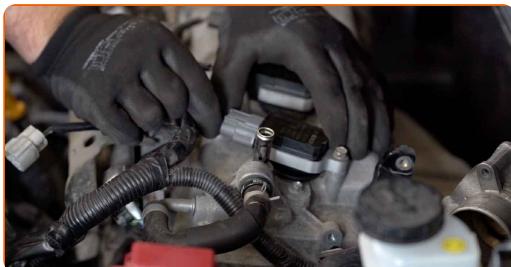
Behandle pluggen til tennspolen med elektrospray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrasjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

19

Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

**20**

Plugg i kontakten til tennspolen.

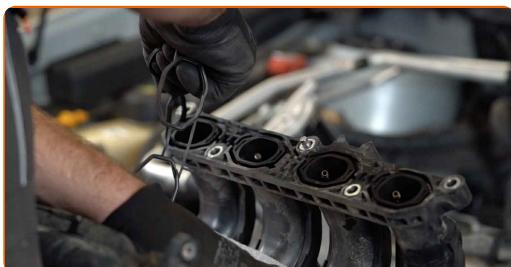


21

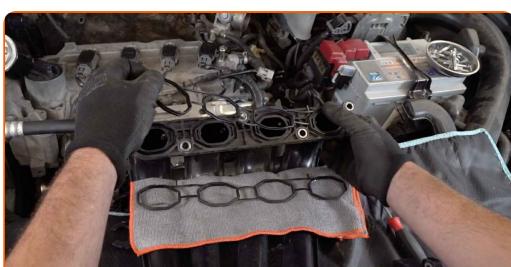
Fjern mikrofiberkluten fra innsugningsmanifolden.

**22**

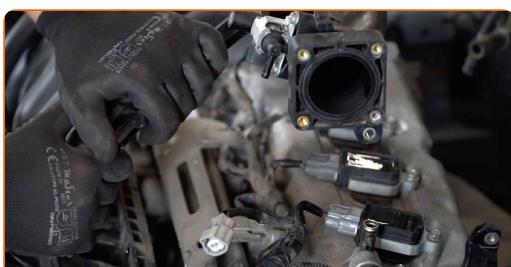
Fjern pakningen til innsugningsmanifolden. Bruk en flat skrutrekker.

**23**

Installer ny pakning på innsugningsmanifolden.

**24**

Monter innsugningsmanifolden.

**25**

Stram festene til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.



26

Stram festene på braketten til innsugingsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 10 Nm dreiemoment.

**27**

Koble slangen for vakuumforsterkeren til innsugningsmanifolden.

**28**

Trykk sammen og monter klemmene til slangen for vakuumforsterkeren. Bruk en rundtang.

**29**

Installer gasspjeldet på innsugingsmanifolden.



30

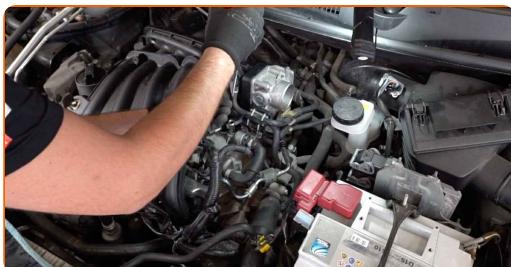
Stram festene til gasspjeldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

**31**

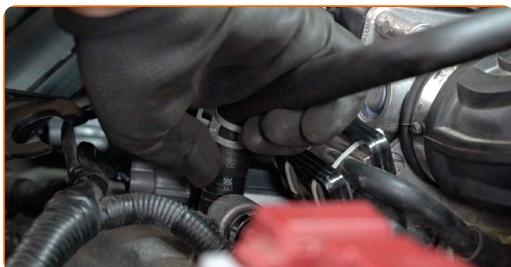
Fest kontakten og vakuumslangen til innsugningsmanifolden nær gasspjeldet. Bruk en rundtang.

**32**

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

**33**

Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen. Bruk en rundtang.



34

Stram klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



35

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

36

Slå av motoren.

37

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

38

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPOLE: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.