



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en  
**NISSAN Teana II (J32)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
NISSAN Teana II (J32) 3.5, NISSAN Teana II (J32) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UTSKIFTING: OLJE OG OLJEFILTER – NISSAN TEANA II  
(J32). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kraftpipe №19
- Kraftpipe №10
- Kombinasjonsnøkkel №19
- Oljefilterkopp, pipe 65/67-14f
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat skrutrekker

**Kjøp verktøy**


Utskifting: olje og oljefilter – NISSAN Teana II (J32). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.


## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Fjern oljepåfyllingslokket.

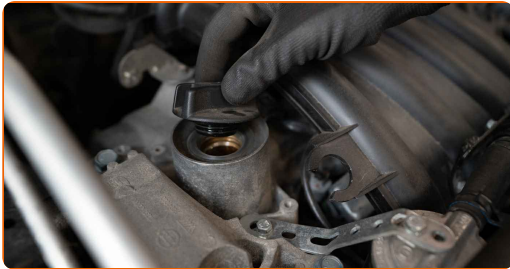

**3** Hell opp i motorrens.

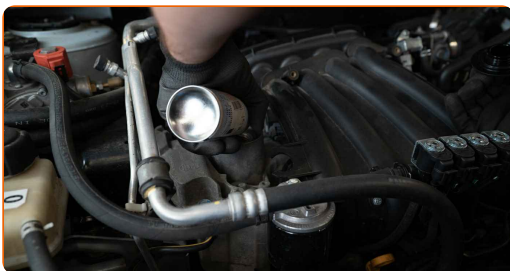

**4** Installer oljepåfyllingslokket.



5 Start motoren, og la den stå på i 15 minutter før du slår den av.

6 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

### AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

7 Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen.



8 Fjern dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en flat skrutrekker.



9 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

10 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats nr. 19 eller stjernenøkkel nr. 19.



11

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: olje og oljefilter – NISSAN Teana II (J32). Profesjonelle anbefalinger:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

12

Flytt beholderen under oljefilteret.

13

Skru løs oljefilteret. Bruk en 65/67-14F-pipenøkkelinnsats.



14

Fjern oljefilteret. Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret. Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

15

Rengjør setet til oljefilteret.



16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



17

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 34 Nm dreiemoment.



18

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



- 19** Skru det nye filteret på plass. Stram den til 18 Nm dreiemoment. Bruk en momentnøkkel. Bruk en 65/67-14F-pipenøkkelinnsats.



- 20** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



- 21** Stram festene på oljesumpen nedre deksel.



- 22** Skru løs oljepåfyllingslokket.



- 23** Sett inn i trakten.





24

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



### Utskifting: olje og oljefilter – NISSAN Teana II (J32). Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

25

Stram oljepåfyllingslokket. Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



### AUTODOC anbefaler:

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

26

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

**27** Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



### AUTODOC anbefaler:

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

**28** Lukk panseret.

Utskifting: olje og oljefilter – NISSAN Teana II (J32). AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.