




Slik bytter du hjullager
fremme på en **Skoda
Octavia 1U** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

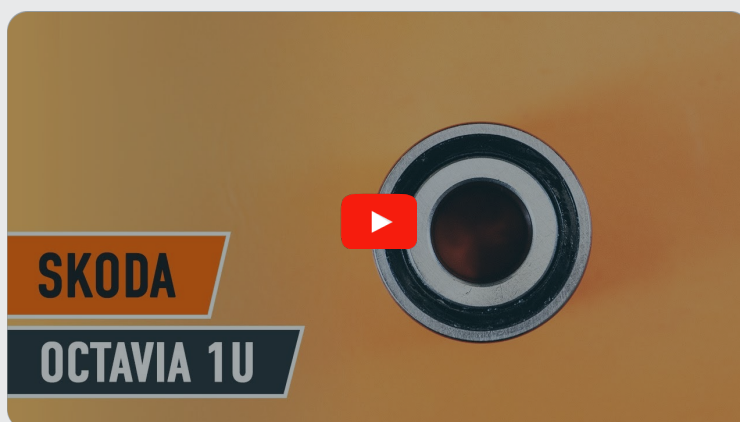


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4 16V, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – SKODA OCTAVIA 1U.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

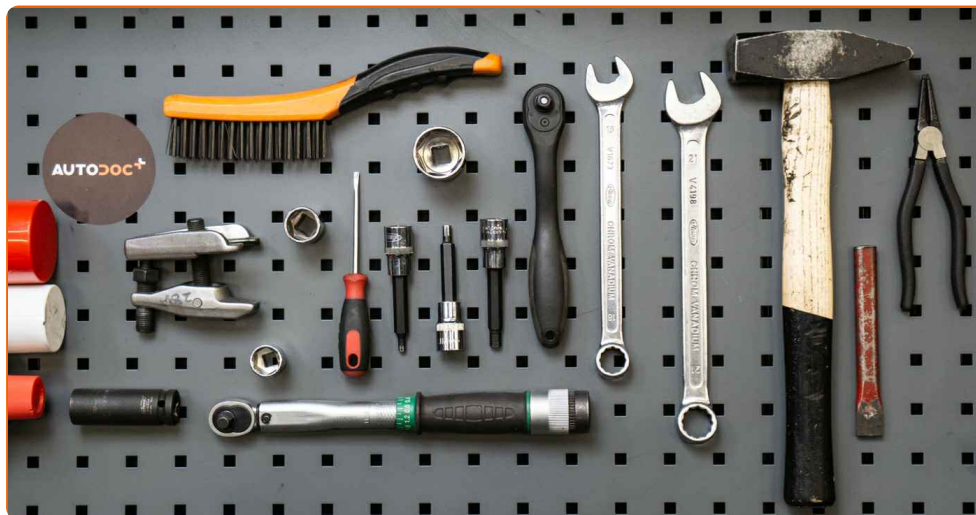

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Universalfett
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Flat Skrutrekker
- Gummihammer
- Kuleleddavtrekker
- Rundtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: hjullager – Skoda Octavia 1U. Tips fra AUTODOC:

- Lagermonteringen på Skoda Octavia 1U bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Skoda Octavia 1U – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

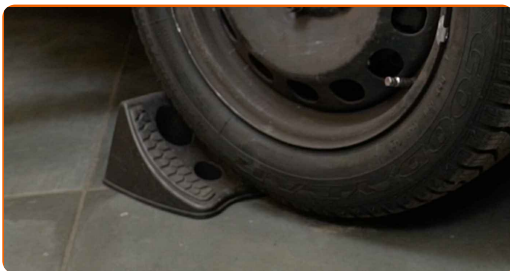

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Skoda Octavia 1U


5

Ta av hjulet.




6

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

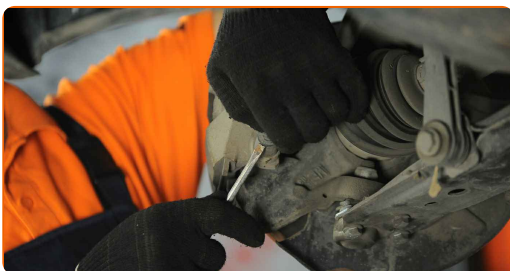

7

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

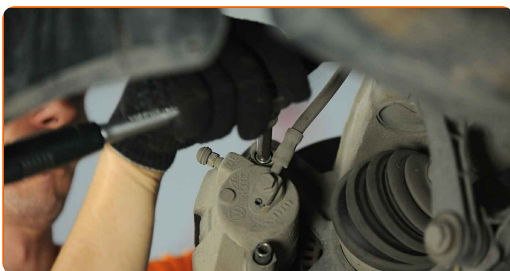

8

Fjern bremsekaliperen. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: hjullager – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

9

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

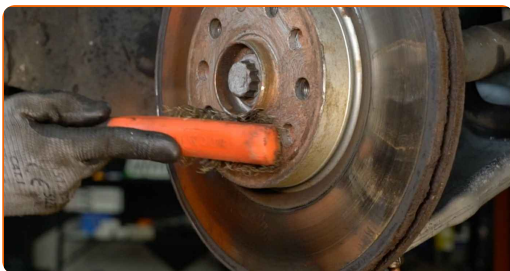

10

Skruløs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.



12

Skrudriv hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



13


Fjern festemutteren.

14

Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en gummihammer.


15

Fjern koplingsstykket til ABS-sensoren. Bruk en flat skrutrekker.

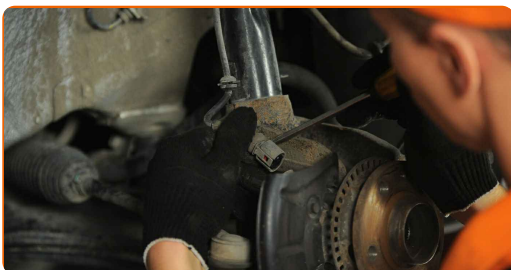


16 Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk en flat skrutrekker.


17 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

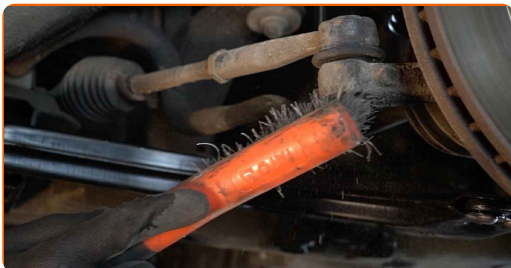


18 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

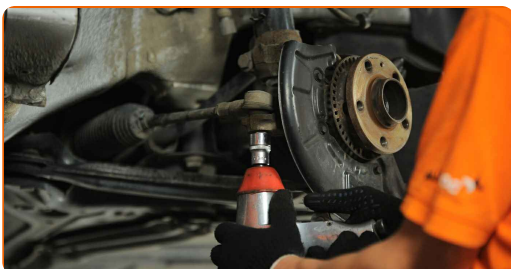

19 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

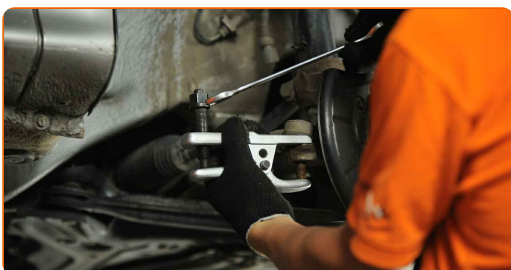


20 Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

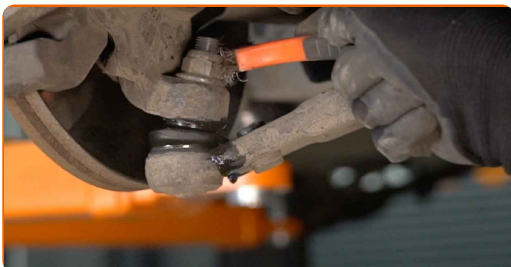

21

Skrue kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

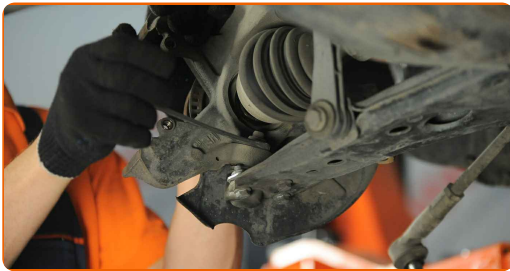

22

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.




23

Rengjør det nedre festet som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



24


Skrue løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

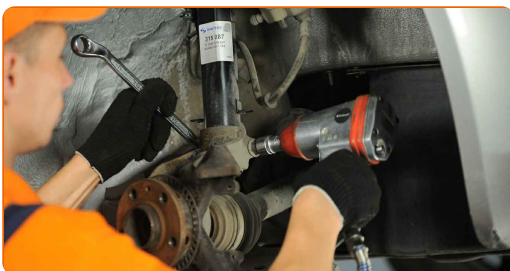


25 Fjern festebolt.




26 Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en gummihammer.

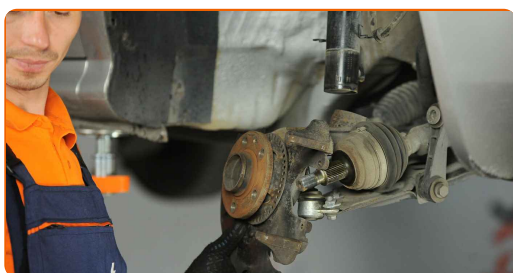

27 Fjern styrespindelen sammen med navet.

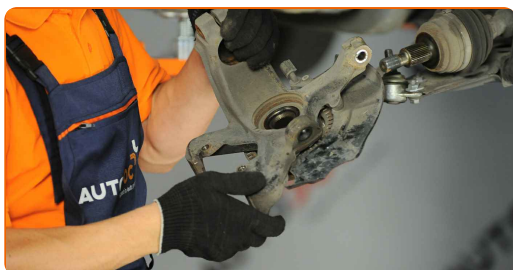

28 Ta hjulnavet av fra at styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.

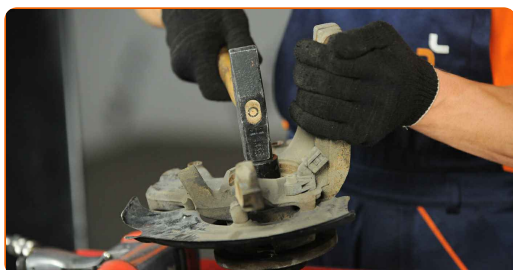

29

Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en rundtang.



30

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



31

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




32

Påfør spesialfett på festepunktet til lagermontasjen.

33

Press det nye lageret inn i styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

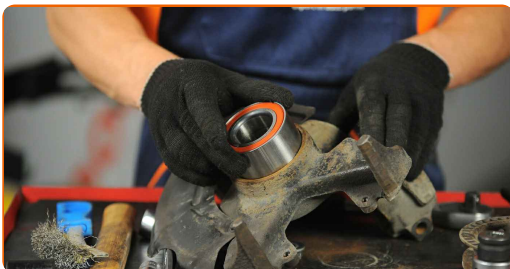


Utskifting: hjullager – Skoda Octavia 1U. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.

34

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en rundtang.

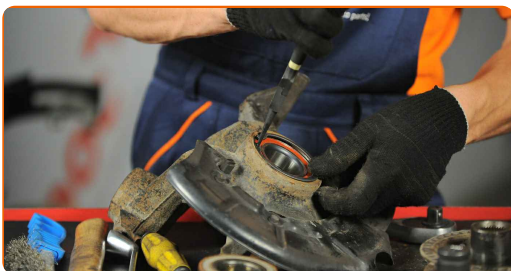

35

Behandle festepunktet til hjulnavet med et egnet middel. Bruk universalfett.

36

Monter hjulnavet på styrespindelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.




Utskifting: hjullager – Skoda Octavia 1U. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at hjulnavet er plassert korrekt. Pass på at det ikke er feil innrettet.

37

Installer styrespindelen med et nav i monteringen.

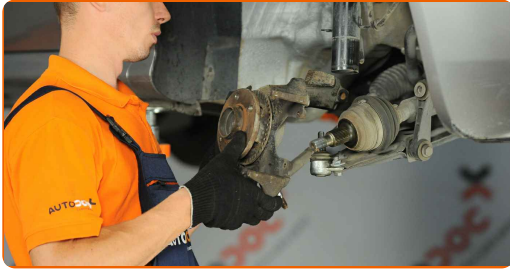

38

Fest fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en gummihammer.


39

Monter festebolten.




40

Stram de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment. +90°

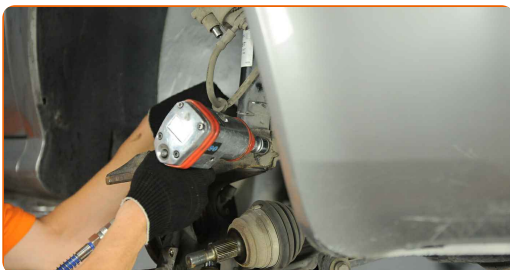

41


Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

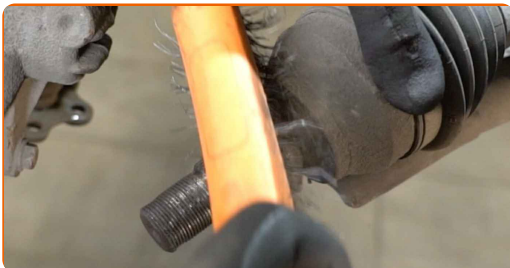

42 Monter styrespindelen på drivakselen.

43 Koble kuleleddet til styrespindelen. Bruk et brekkjern.

44 Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment. +90°

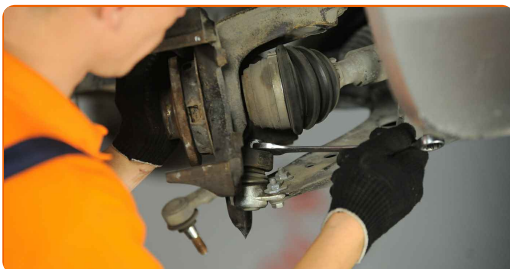


45 Monter festemutteren.

46 Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 225 Nm dreiemoment.



47 Fest koplingsstykket til ABS-sensoren.

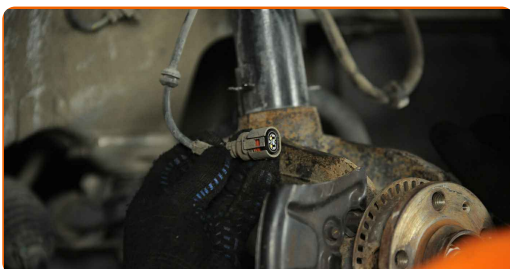

48 Koble til ABS-sensorledningene.


49 Koble strekkstangenden til styrespindelen.




50 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.



51 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

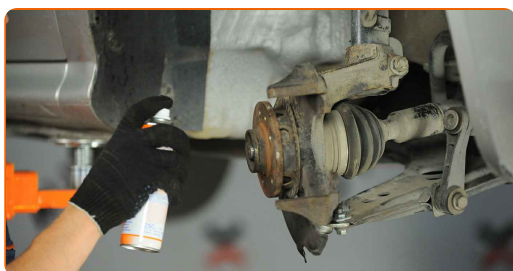

52 Installer bremseskiven.

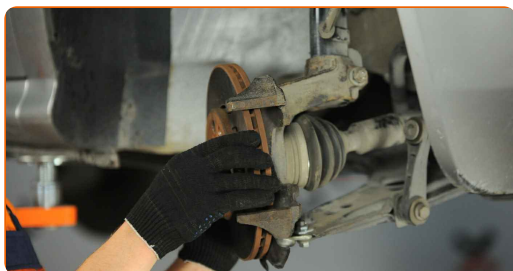


53

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.




54.1

Installer bremsekaliperen og fest den.

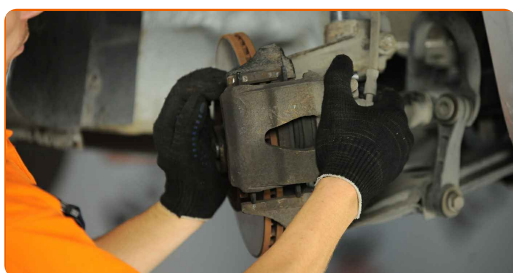


54.2

Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

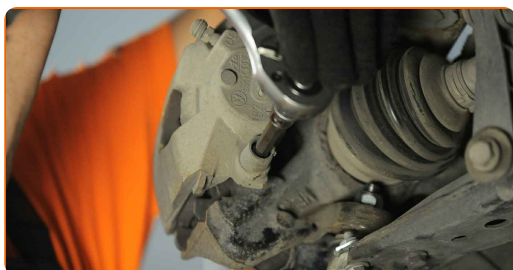


55


Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

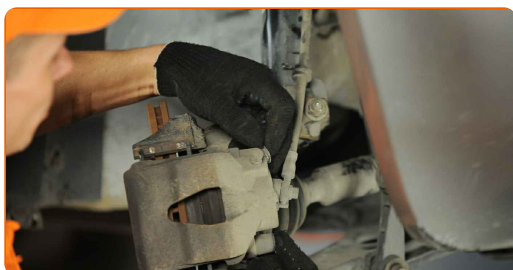

- 56 Behandle festene til fjærbeinet. Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Behandle festene til kuleledet. Bruk kobberfett.

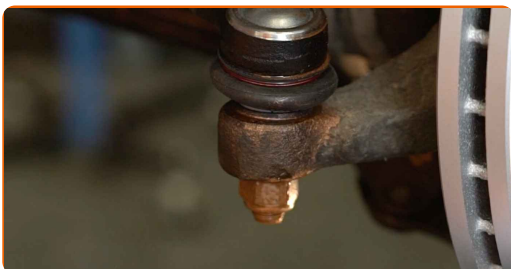

- 57 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

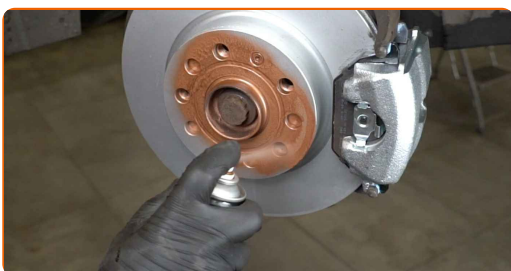

- 58 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Skoda Octavia 1U. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

59

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Skoda Octavia 1U


60

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




61

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

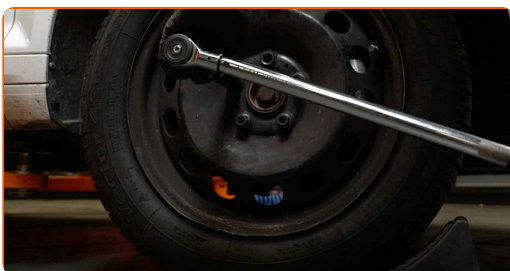

62

Fjern jekker og klosser.

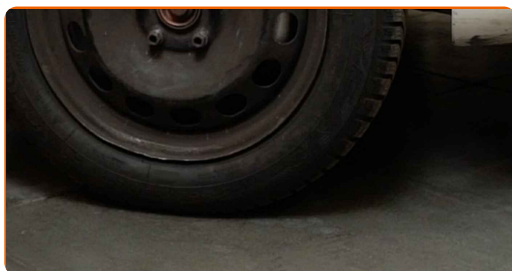**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA OCTAVIA 1U

HJULLAGER FOR SKODA: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR SKODA OCTAVIA 1U: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.