



Slik bytter du  
bremsekaliper fremme  
på en **Skoda Octavia 1Z5**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, (+ 124)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: BREMSECALIPER – SKODA OCTAVIA 1Z5. VERKTØYET DU TRENGER:

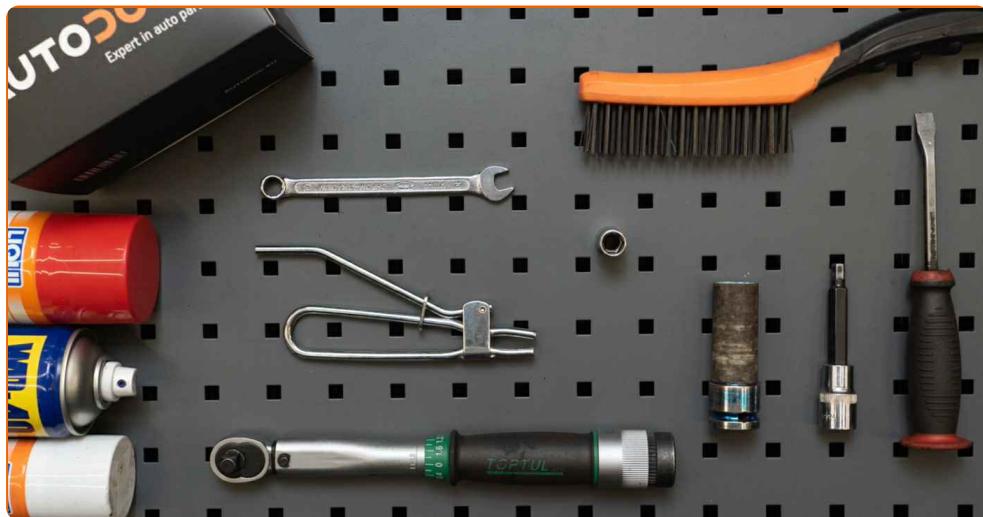

- Stålborste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Klips til bremseslange
- Væskebeholder
- Bremselufter sett
- Brekkjern
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

## Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsekaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSECALIPER – SKODA OCTAVIA 1Z5. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæskan.



2

Sikre hjulene med klosser.

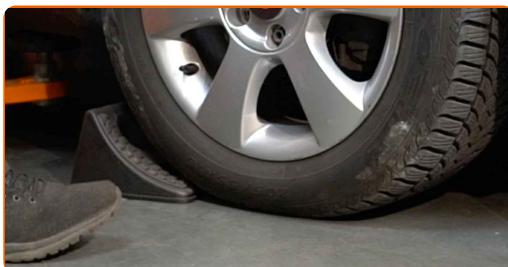

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5**

Løsne hjulboltene.



#### Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**6**


Ta av hjulet.

**7**

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

8

Rengjør området hvor slangene er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

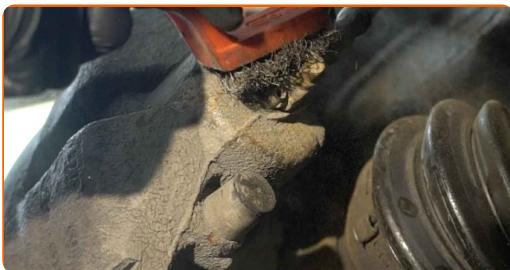

#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


9

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.




10

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

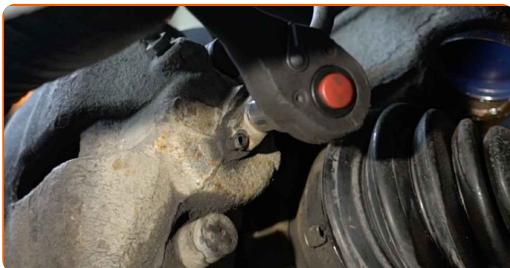

11

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

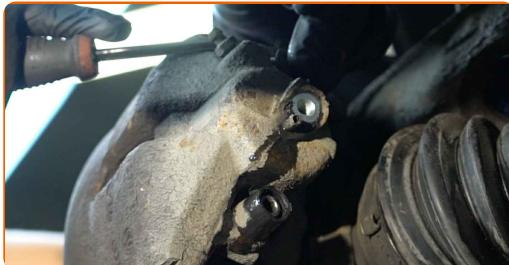

12

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




13

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



14

Fjern holdefjæren for bremseklossene. Bruk et brekkjern.

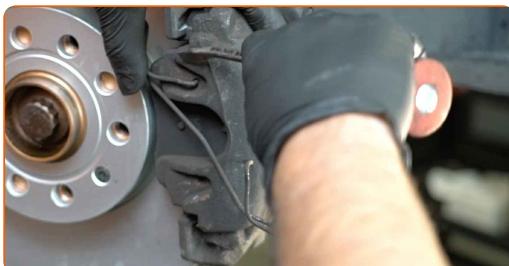

15

Fjern bremsekaliperen.



## Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesyylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

16

Fjern bremseklossene.



17

Installer bremseklossene.



Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.

18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.




20

Monter holdefjæren for bremseklossene.



21

Behandle bremseslangen med et egnert middel. Bruk bremserens.

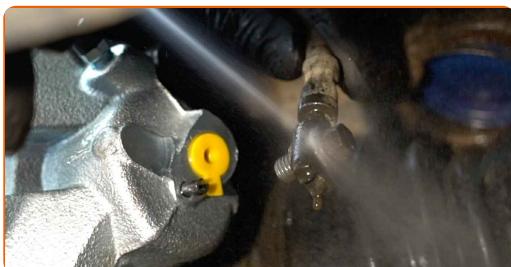

## Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22

Stram festet som kobler bremserør til bremsekaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



23

Fjern bremseslange klemmen.



24

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



25

Koble bremselufter til lufteskruen.



**26**

Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**27**

Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

**28**

Koble fra bremselufter.

**29**

Stram bremsekaliperens lufteskru. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.




#### Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

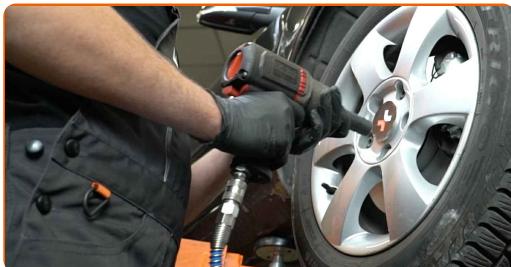

34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



35

Fjern jekker og klosser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremsekaliper – Skoda Octavia 1Z5. Kontroller bremsevæskenvåget i beholderen og fyll på ved behov.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panceret.



**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

**VELG BILDELER FOR SKODA OCTAVIA 1Z5****BREMSECALIPER FOR SKODA: KJØP NÅ****BREMSECALIPER FOR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.